



iPhone 6 Pentalobe Schrauben ersetzen

Entferne die Pentalobe Schrauben deines iPhone 6.

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Nutze diese Anleitung, um die Pentalobe Schrauben zu entfernen oder zu ersetzen.



WERKZEUGE:


- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)



TEILE:

- [iPhone 6 6 Plus Bottom Screws](#) (1)

Schritt 1 — Pentalobe Schrauben

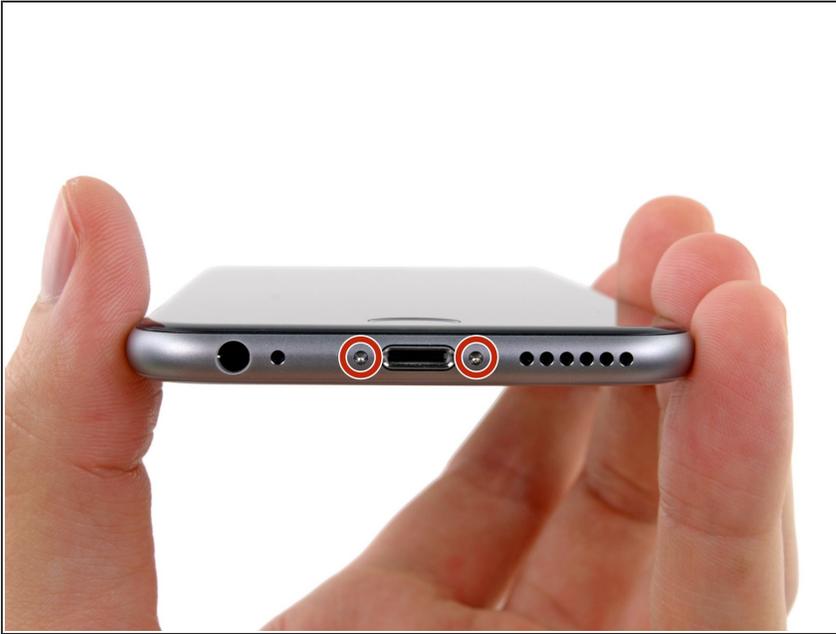

⚠ Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.

- Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
- Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.