




iPhone 6 Plus Vibrationsmotor ersetzen

Nur Prereq, Akku entfernt.

Geschrieben von: Walter Galan

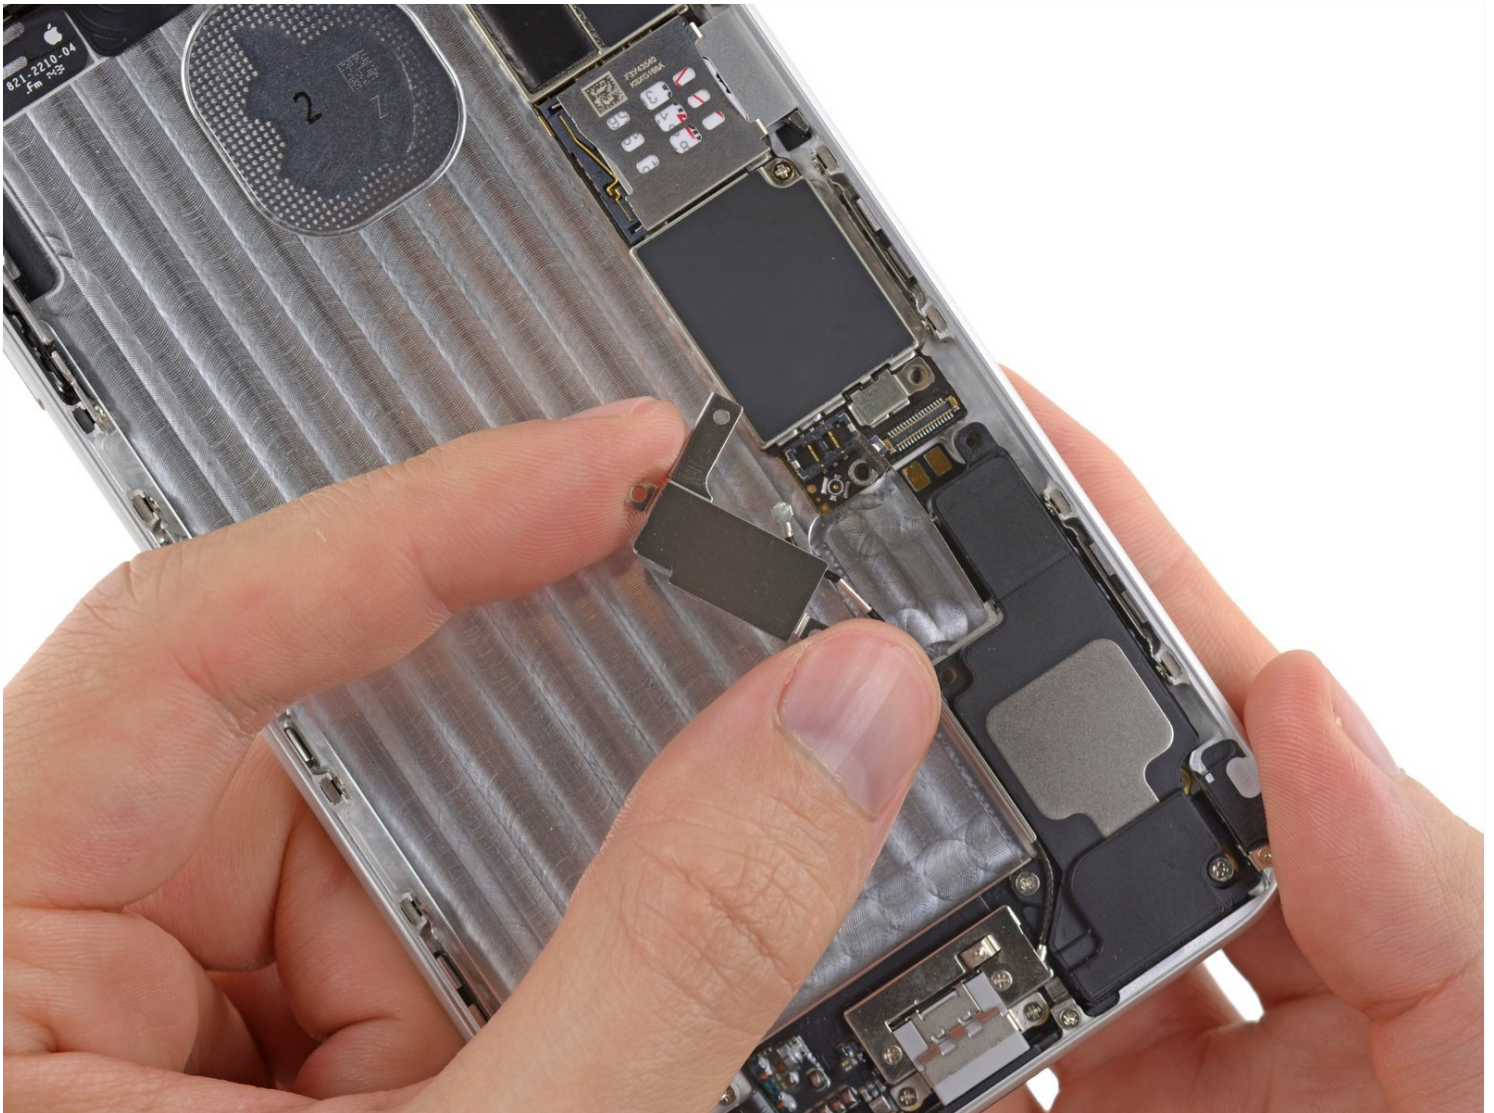

EINLEITUNG

Nur Prereq, Akku entfernt.

WERKZEUGE:

Spudger (1)

Pinzette (1)


Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Vibrationsmotor




- Hebel mit dem flachen Ende eines Spudgers das Anschlusskabel des Vibrationsmotors von seinem Sockel auf dem Logic Board.

Schritt 2

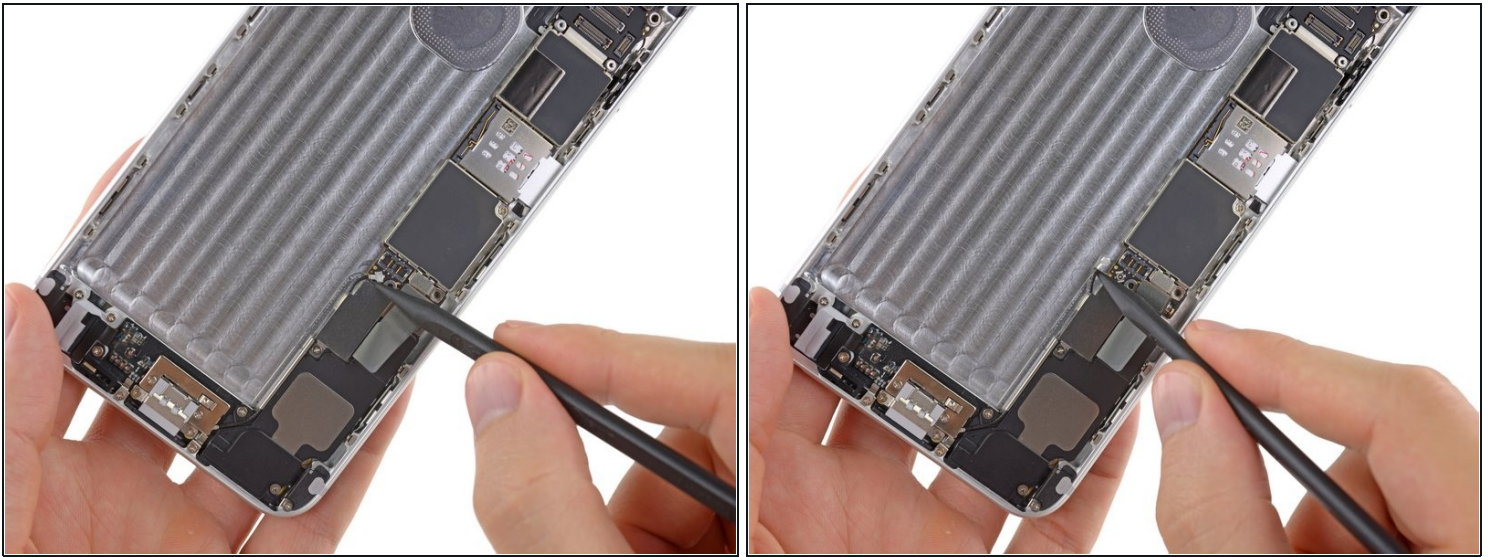

- Löse mit der Spitze eines Spudgers das Ösenkabel der Antenne von seinem Anschluss auf dem Logic Board.

Schritt 3

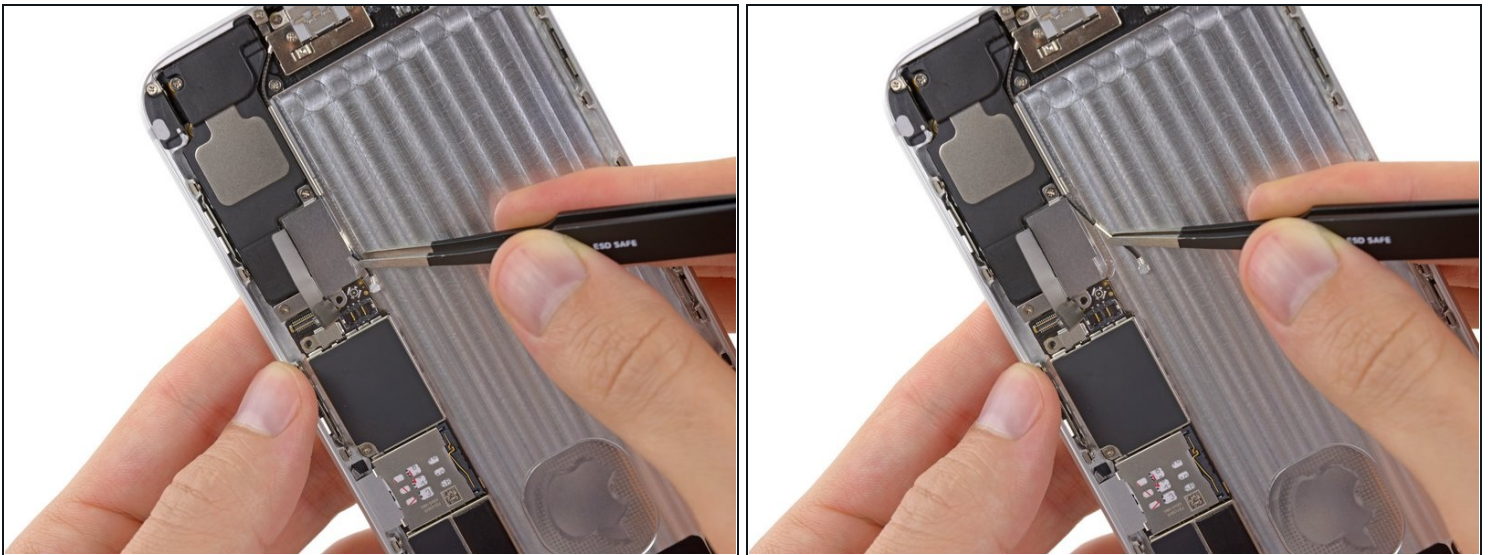


- Greife das Ösenkabel der Antenne mit einer Pinzette und führe es vorsichtig aus dem Kanal der Vibrationseinheit.

Schritt 4



- Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Vibrationsmotor am Gehäuse befestigen.

Schritt 5

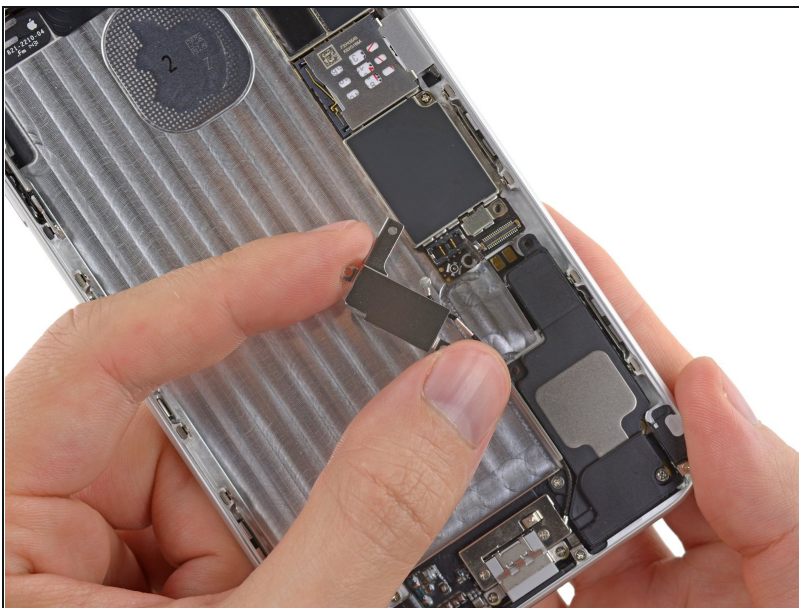

- Entferne den Vibrationsmotor aus dem iPhone.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.