


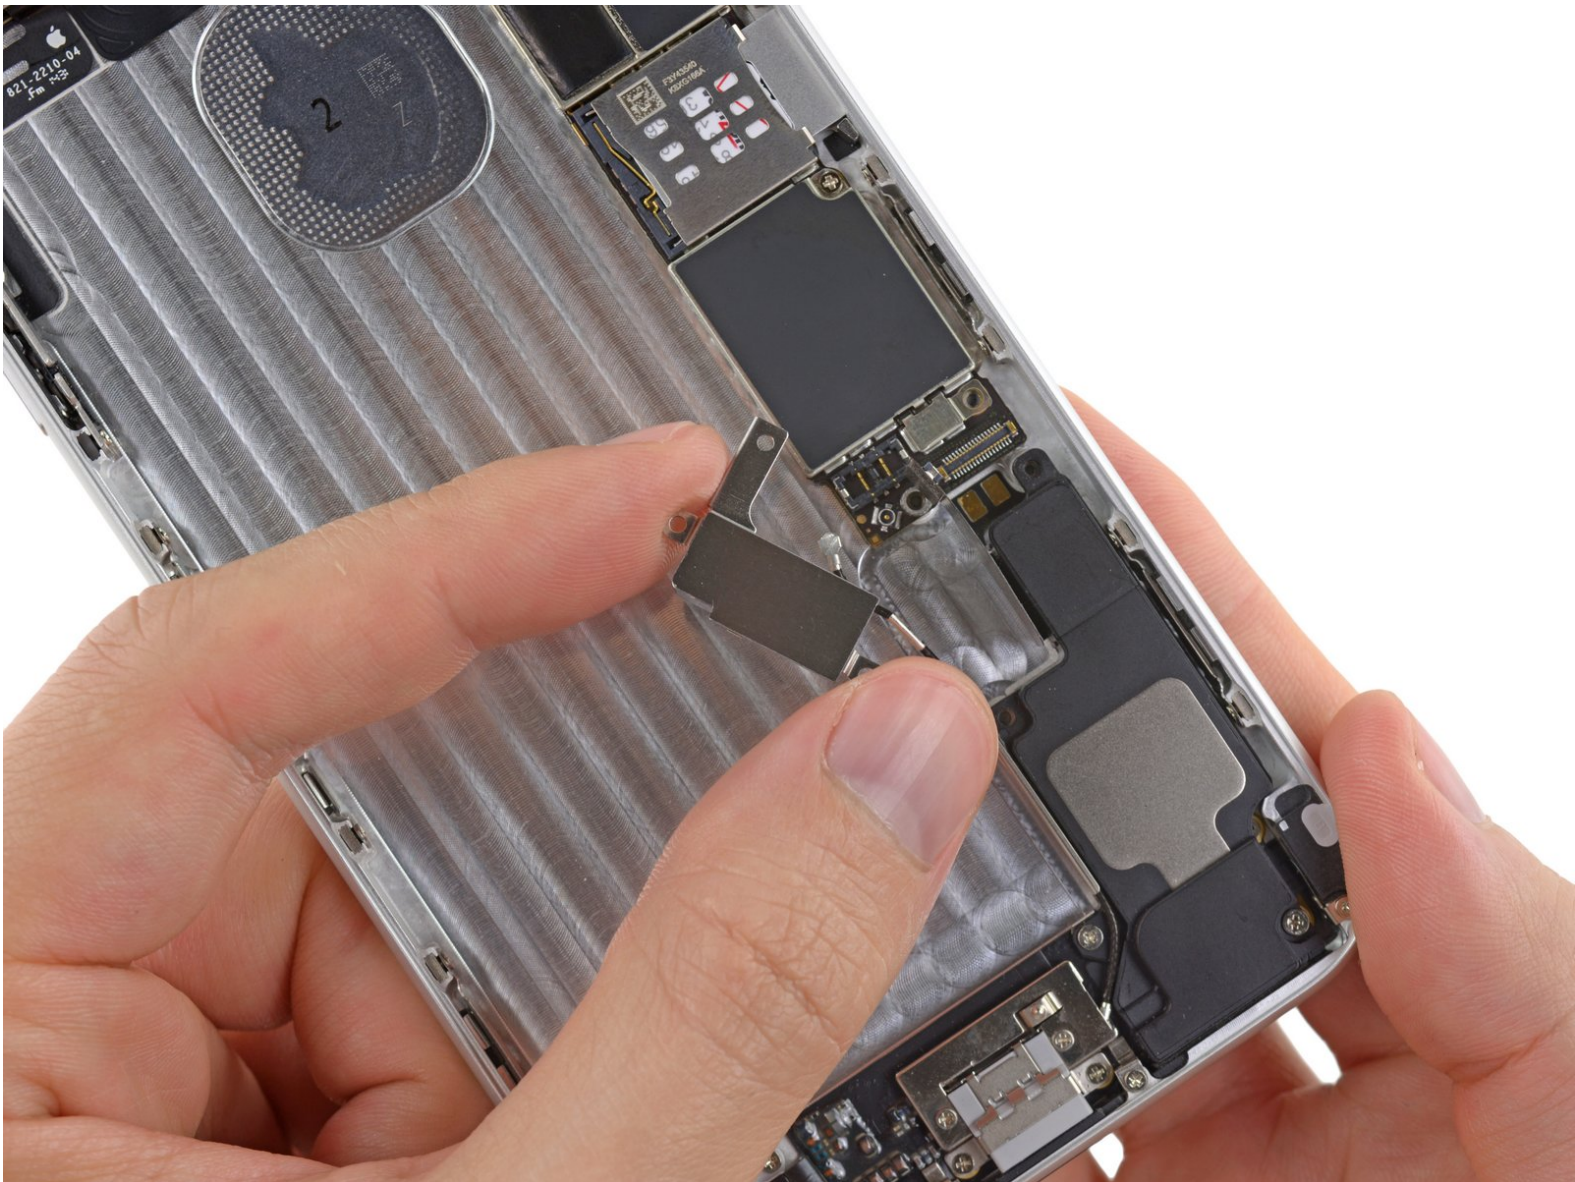

更换iPhone 6 Plus震动器

移除电池。

撰写者: Walter Galan




介绍

移除电池。

工具:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 震动器

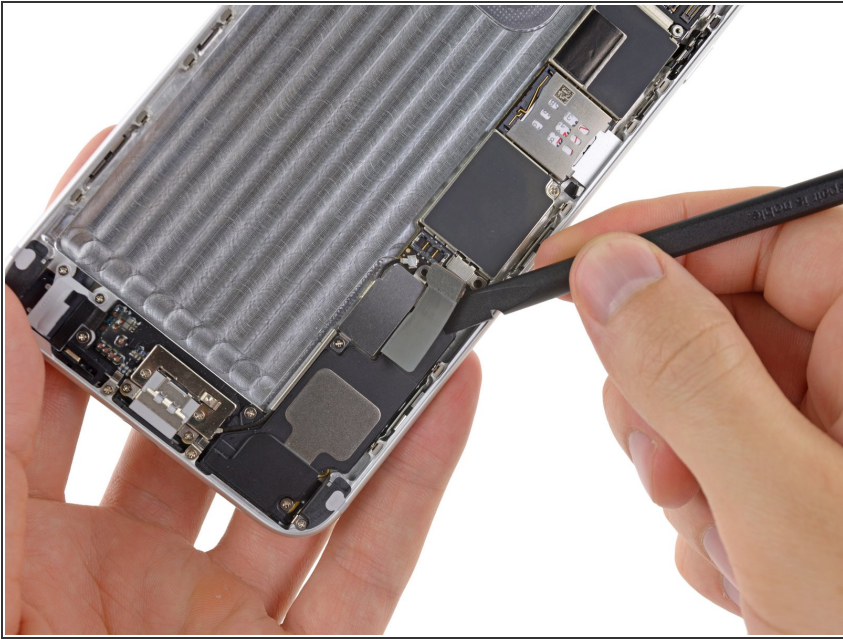


- 用撬棍的平端从主板上的插槽里撬出震动器的接头。

步骤 2



- 用镊子的尖端来断开主板上的天线接头。

步骤 3

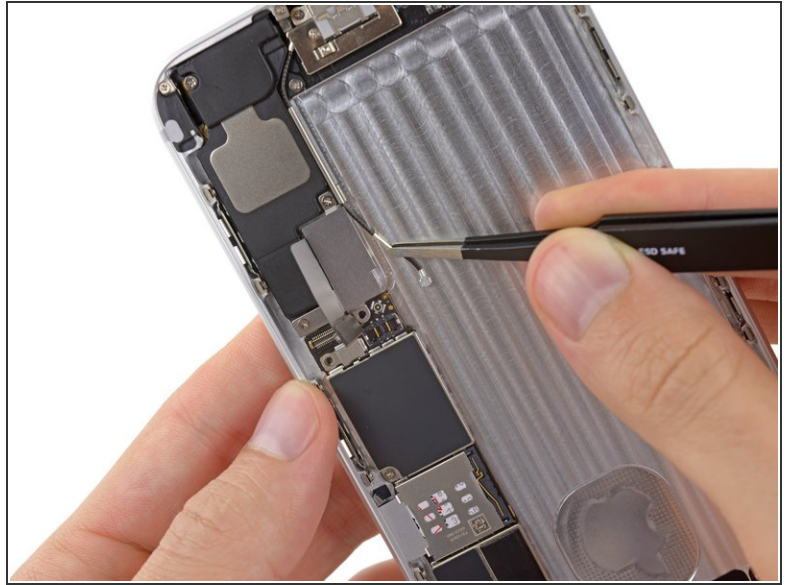


- 用镊子夹住天线内线并把它从扬声器上组件的线槽里提出来。

步骤 4



- 拧下把震动器固定在后壳上的两个 2.5mm Phillips #00 螺丝。

步骤 5

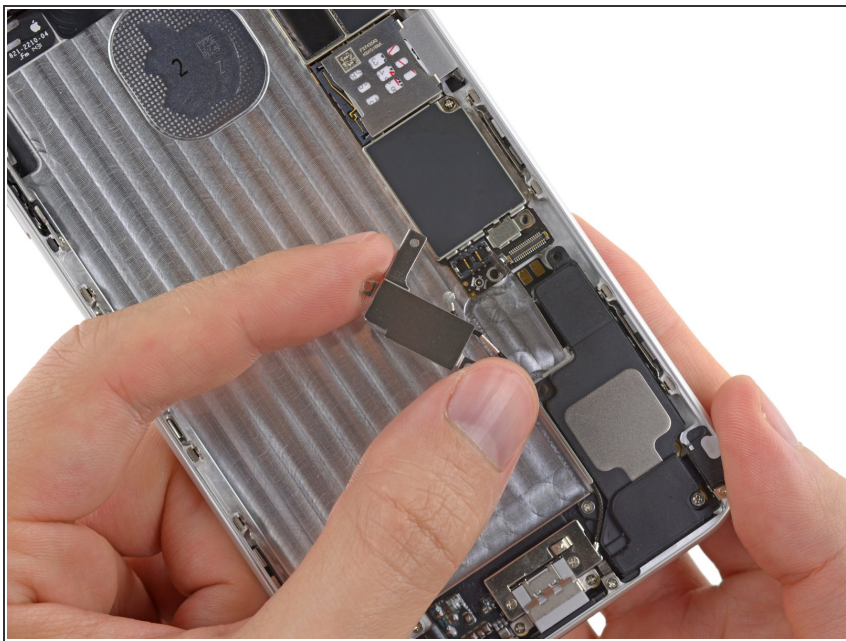

- 从iPhone里取出震动器。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些指示。