

Archiviert

why! W650SZ Festplatte HDD auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia



WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)

ERSATZTEILE:

Pièces détachées pour W650SZ CH (1)

Pièces détachées pour W650SZ EU (1)

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen




- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entferne den Akkumulator.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten



- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.

Schritt 3 — HDD Festplatte

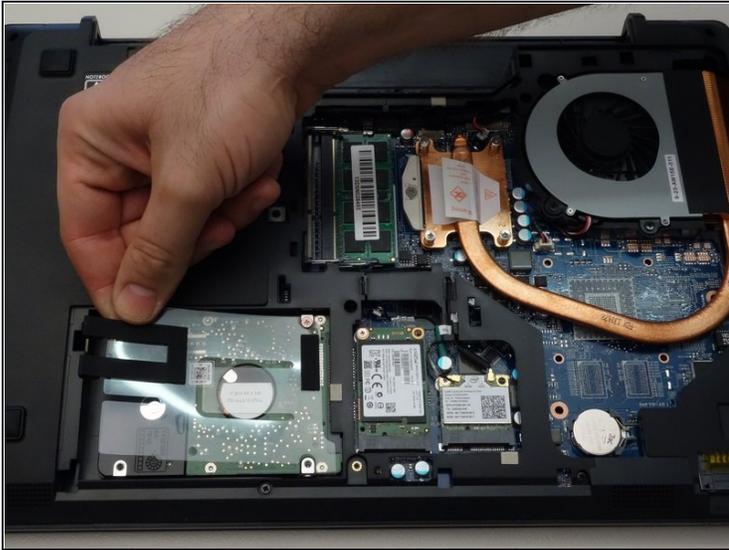

- Heben Sie das Plastikzünglein (zusammen mit dem Gummistück welches die Festplatte festhält).
- Ziehen Sie die HDD Festplatte aus seinem SATA3 Stecker.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.