



IBM ThinkPad T42 Tastatur und Trackpad tauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du bei einem IBM...

Geschrieben von: Austin Kidd



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du bei einem IBM ThinkPad T42 die Tastatur und das Trackpad tauschen kannst.



WERKZEUGE:


Phillips #0 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Untere Abdeckung



- Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 20 Kreuzschlitzschrauben auf der Unterseite des T42 zu entfernen
- ① Um das Gerät anschließend einfach wiederzusammenzubauen, solltest du deine Schrauben gut organisiert aufbewahren.

Schritt 2 — Hintere Schrauben

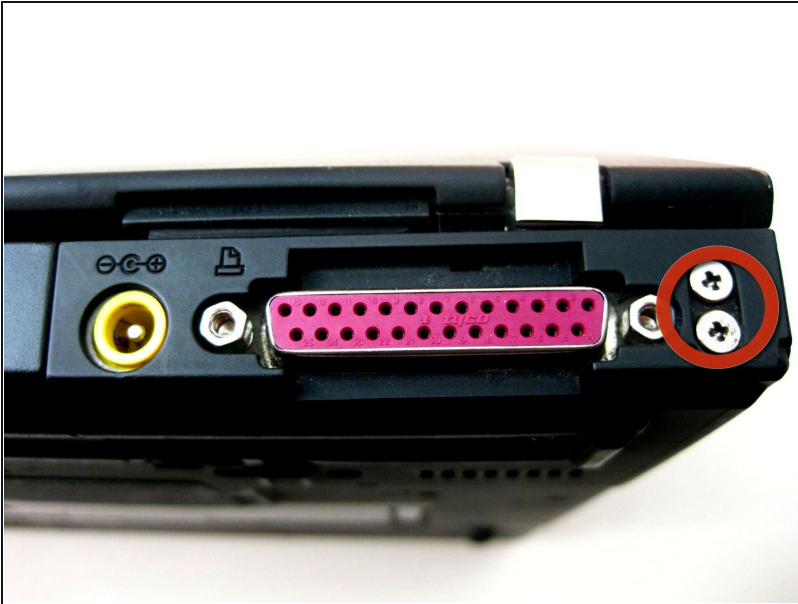


- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die hinten am Gerät liegen. Links und rechts hinten am Gerät liegen jeweils 2 Schrauben.

Schritt 3 — Tastatur/Trackpad entfernen



- Drehe das Laptop um und öffne das Display, um an die Tastatur und das Trackpad heranzukommen.
- ⓘ Die Tastatur und das Trackpad sind mit dem Mainboard verbunden. Bevor du die Tastatur und das Trackpad entfernen kannst, musst du beide Komponenten vom Mainboard abtrennen, das wird im nächsten Schritt gezeigt.
- ⚠ Die Einfassung und die Tastatur werden lose sein, sei also vorsichtig.

Schritt 4 — Flachbandkabel abtrennen

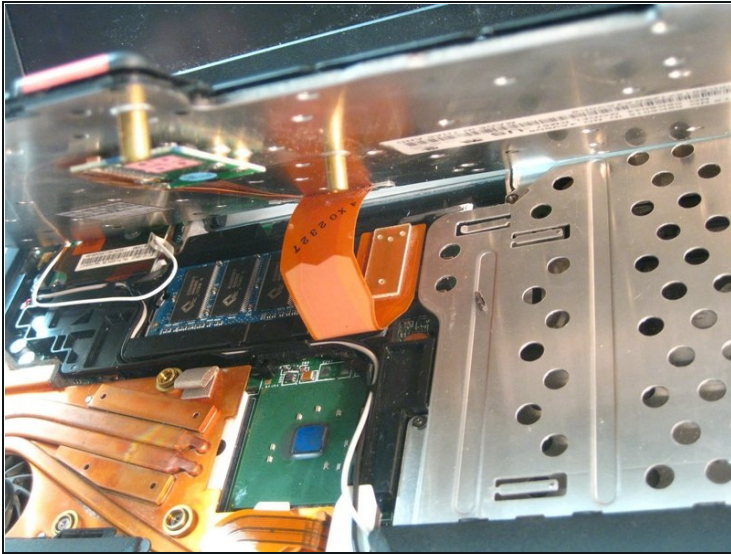

- Schiebe die Handballenablage vorsichtig von der Tastatur weg, da sich die Tastatur und die Handballenablage/das Trackpad zusammen lösen werden.

⚠ Denke daran, dass sowohl die Tastatur als auch das Trackpad über Anschlüsse an der Hauptplatine verfügen. Trenne diese ab, bevor du eine der beiden Komponenten vollständig entfernst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.