




IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen

Diese Anleitung zeigt, wie man die...

Geschrieben von: Gerald Watanabe

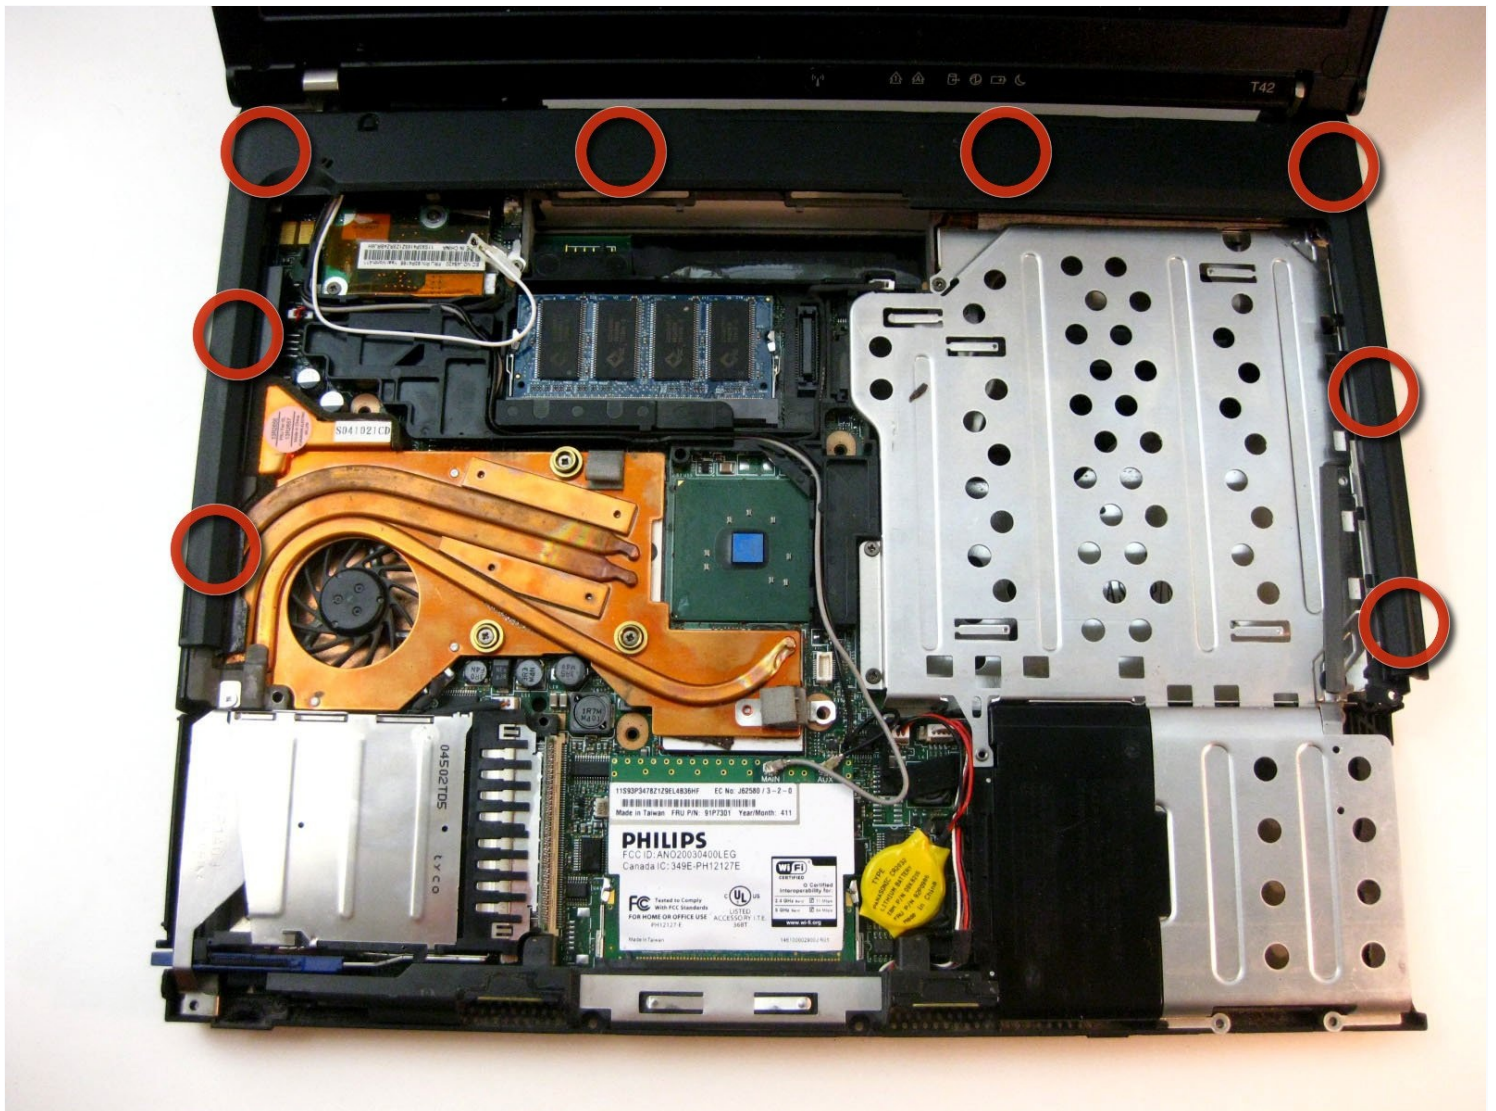

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie man die Kunststoff-Kanteneinfassung des IBM ThinkPad T42 ausbaut.

WERKZEUGE:


Phillips #0 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Untere Abdeckung



- Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 20 Kreuzschlitzschrauben auf der Unterseite des T42 zu entfernen
- ① Um das Gerät anschließend einfach wiederzusammenzubauen, solltest du deine Schrauben gut organisiert aufbewahren.

Schritt 2 — Hintere Schrauben

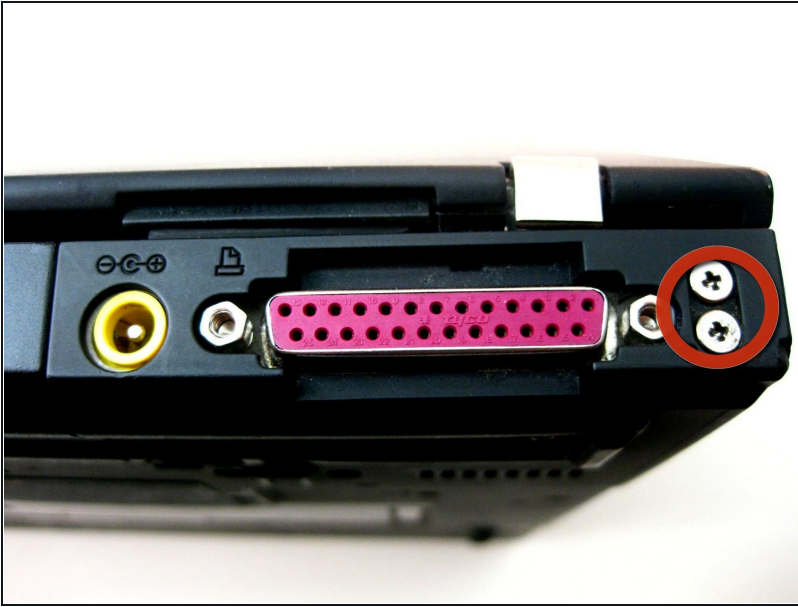


- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die hinten am Gerät liegen. Links und rechts hinten am Gerät liegen jeweils 2 Schrauben.

Schritt 3 — Tastatur/Trackpad entfernen



- Drehe das Laptop um und öffne das Display, um an die Tastatur und das Trackpad heranzukommen.
- ⓘ Die Tastatur und das Trackpad sind mit dem Mainboard verbunden. Bevor du die Tastatur und das Trackpad entfernen kannst, musst du beide Komponenten vom Mainboard abtrennen, das wird im nächsten Schritt gezeigt.
- ⚠ Die Einfassung und die Tastatur werden lose sein, sei also vorsichtig.

Schritt 4 — Flachbandkabel abtrennen

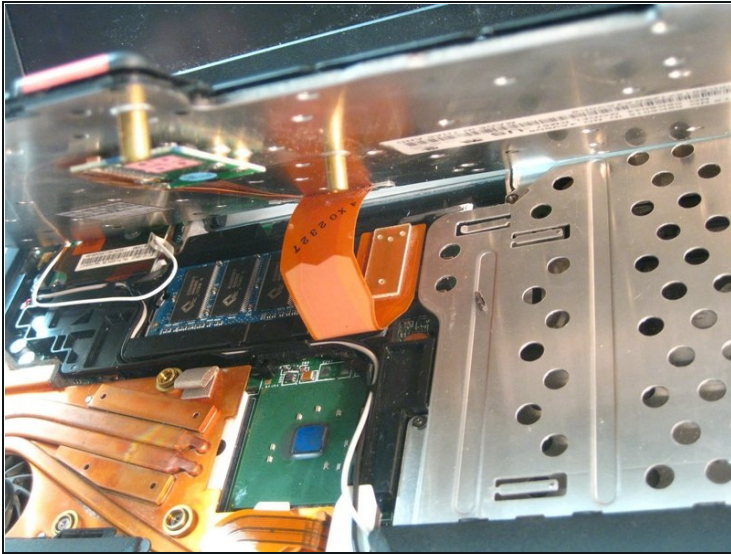

- Schiebe die Handballenablage vorsichtig von der Tastatur weg, da sich die Tastatur und die Handballenablage/das Trackpad zusammen lösen werden.

⚠ Denke daran, dass sowohl die Tastatur als auch das Trackpad über Anschlüsse an der Hauptplatine verfügen. Trenne diese ab, bevor du eine der beiden Komponenten vollständig entfernst.

Schritt 5 — IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen



- Entferne vorsichtig von unten rechts beginnend die Einfassung. Benutze, wenn nötig, einen Spudger oder einen Schlitzschraubendreher.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.