




Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ohrhörerbuchse austauschen

Austausch der Ohrhörerbuchse am Galaxy Tab 3 8.0

Geschrieben von: anthony gonzalez

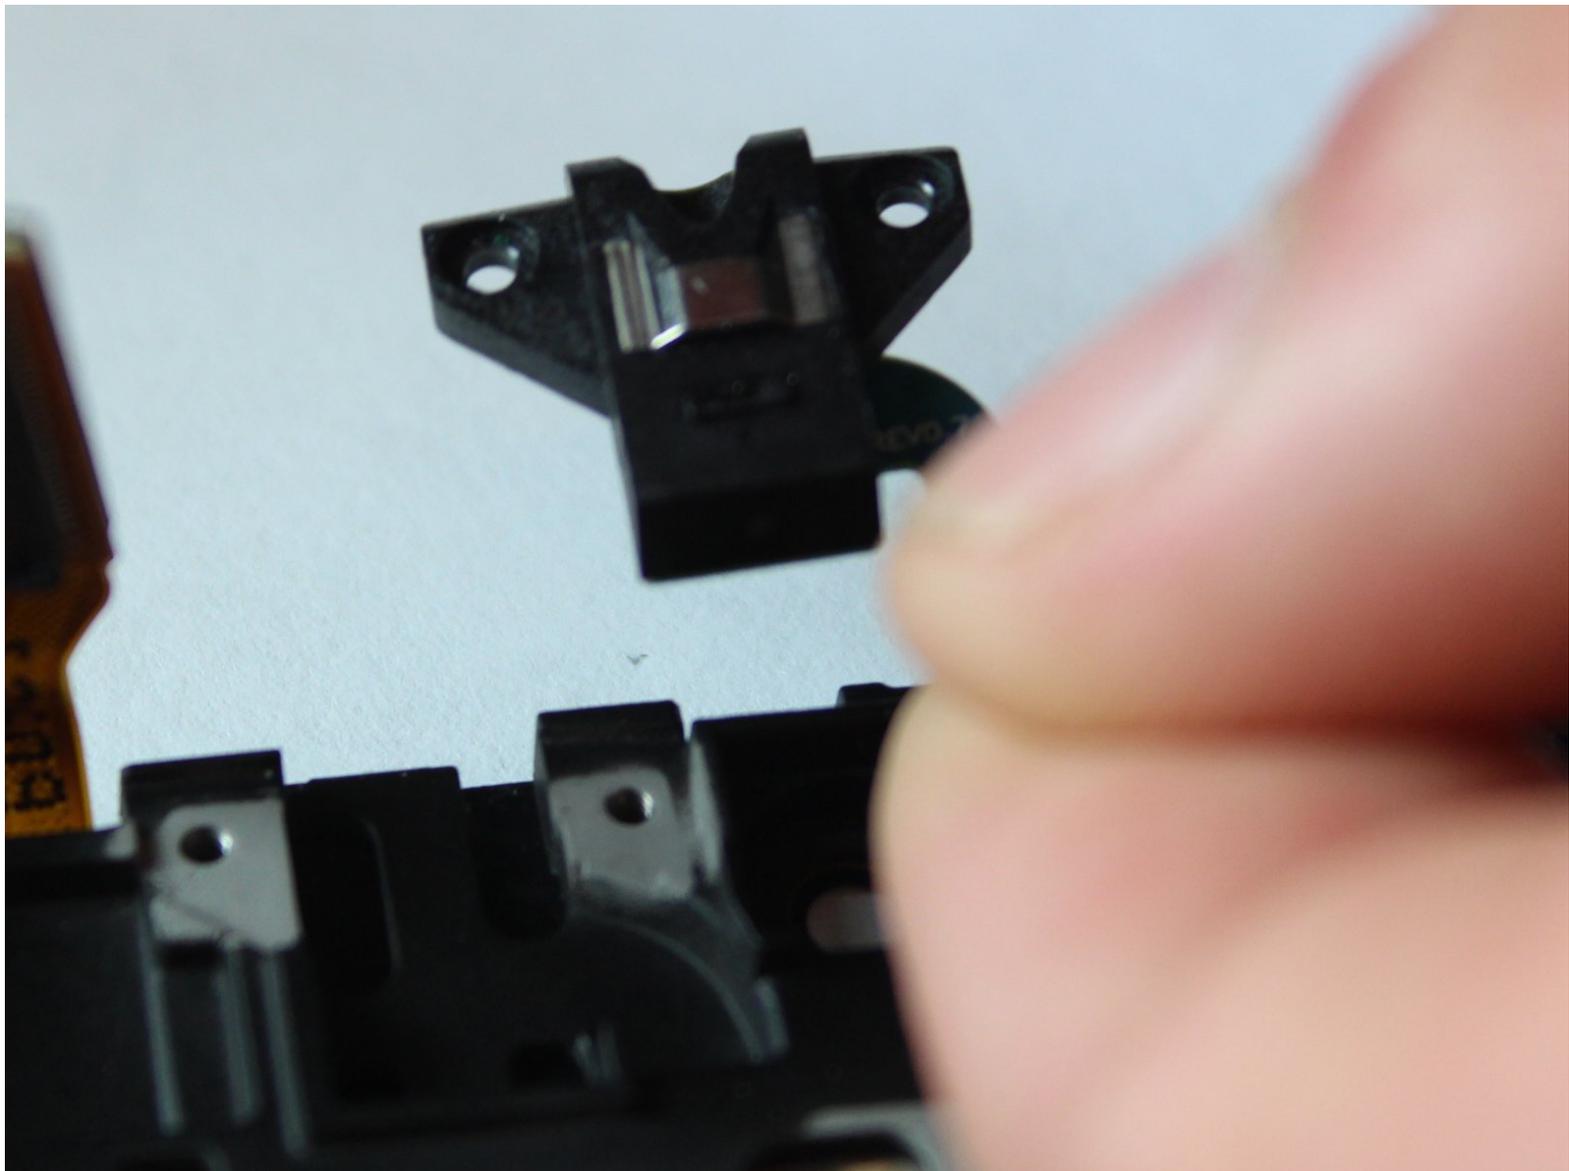

EINLEITUNG

Wenn angeschlossene Geräte keinen Ton geben könnte die Ohrhörerbuchse beschädigt sein. Hier wird der Austausch gezeigt.



WERKZEUGE:



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:



- [Galaxy Tab 3 8" Wi-Fi Headphone Jack](#) (1)
- [Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Audio Jack](#) (1)

Schritt 1 — Öffnen

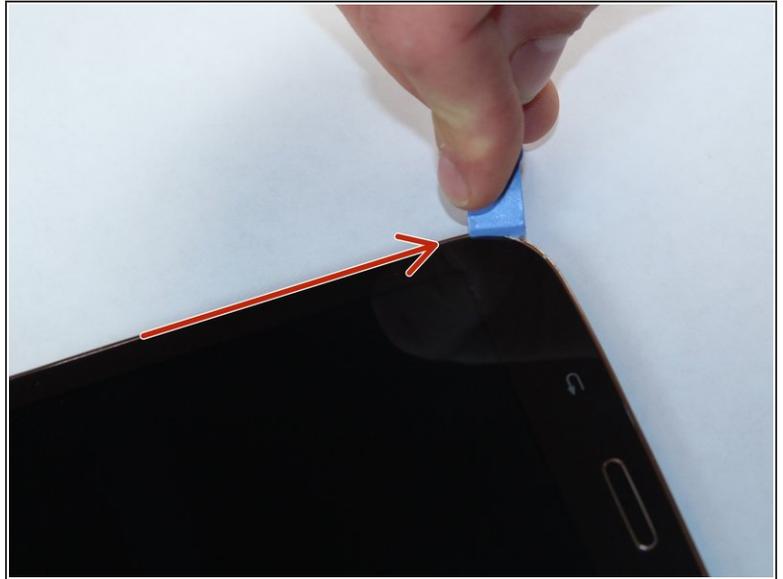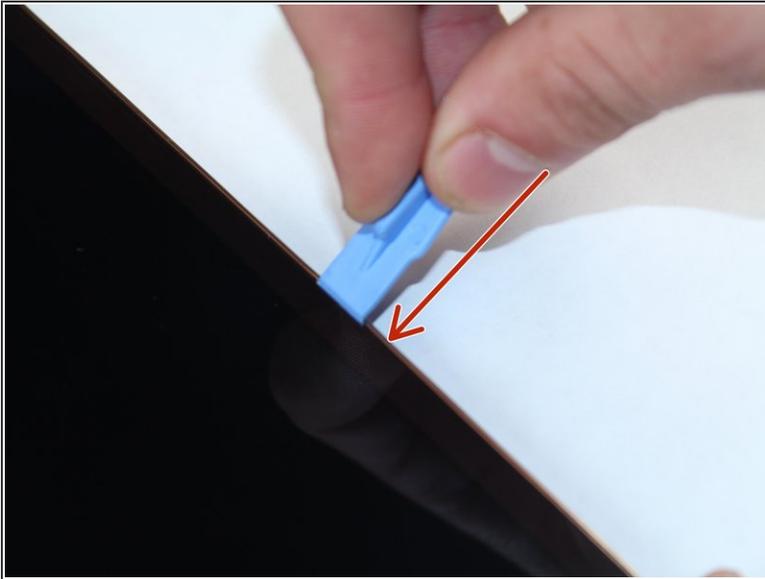


- Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.

Schritt 2 — Rückteil entfernen

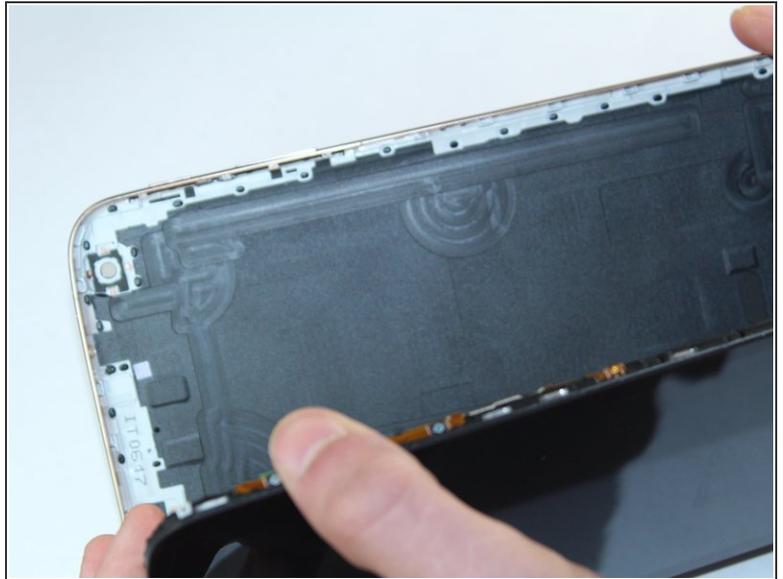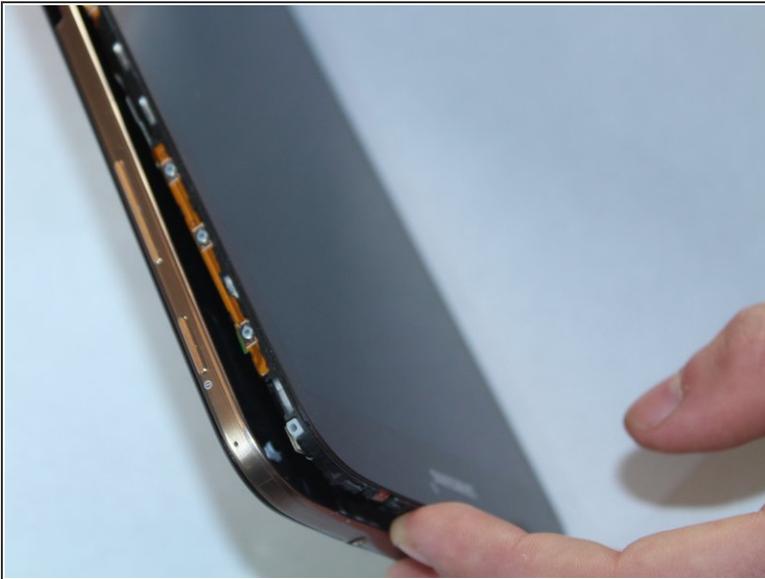

- Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.

Schritt 3 — Akku abklemmen

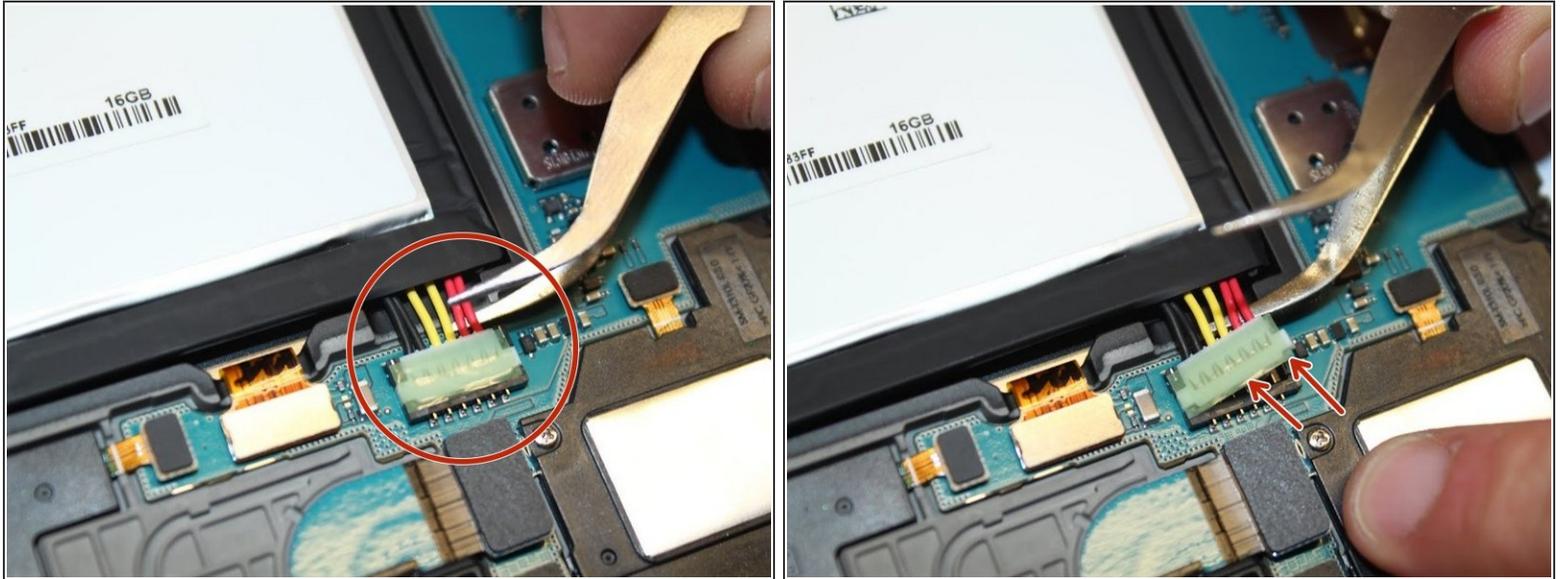


- Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
- ⓘ Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.

Schritt 4 — Akku entfernen






- Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.

Schritt 5 — Ohrhörerbuchse lösen

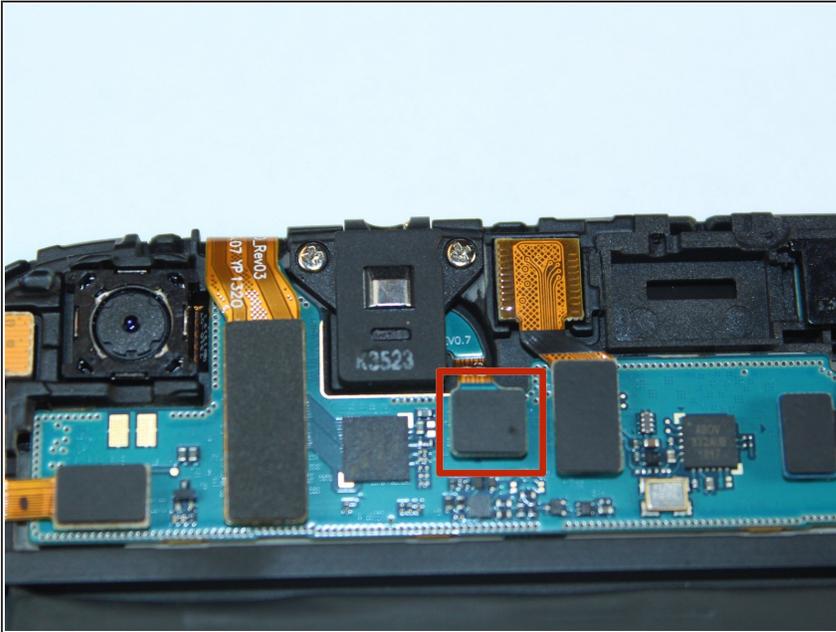

- Löse den Verbinder des Flachbandkabels zur Ohrhörerbuchse von der Hauptplatine.

Schritt 6 — Ohrhörerbuchse entfernen

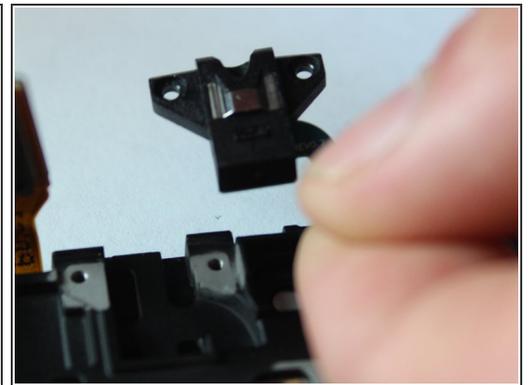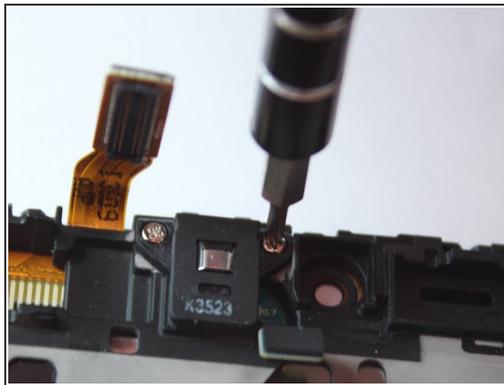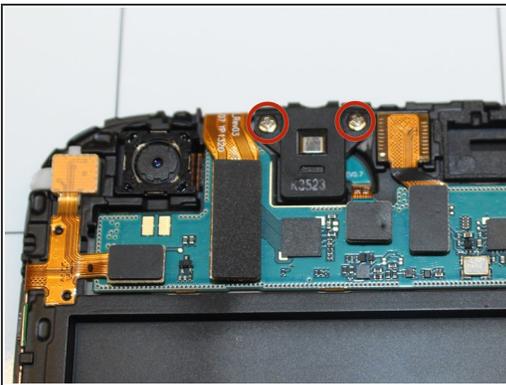

- Drehe die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der Ohrhörerbuchse heraus und entferne die Buchse vom Tab.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.