




Wii Balance Board Batteriefach tauschen

Austausch des Batteriefachs im Wii Balance Board

Geschrieben von: Michelle Reed

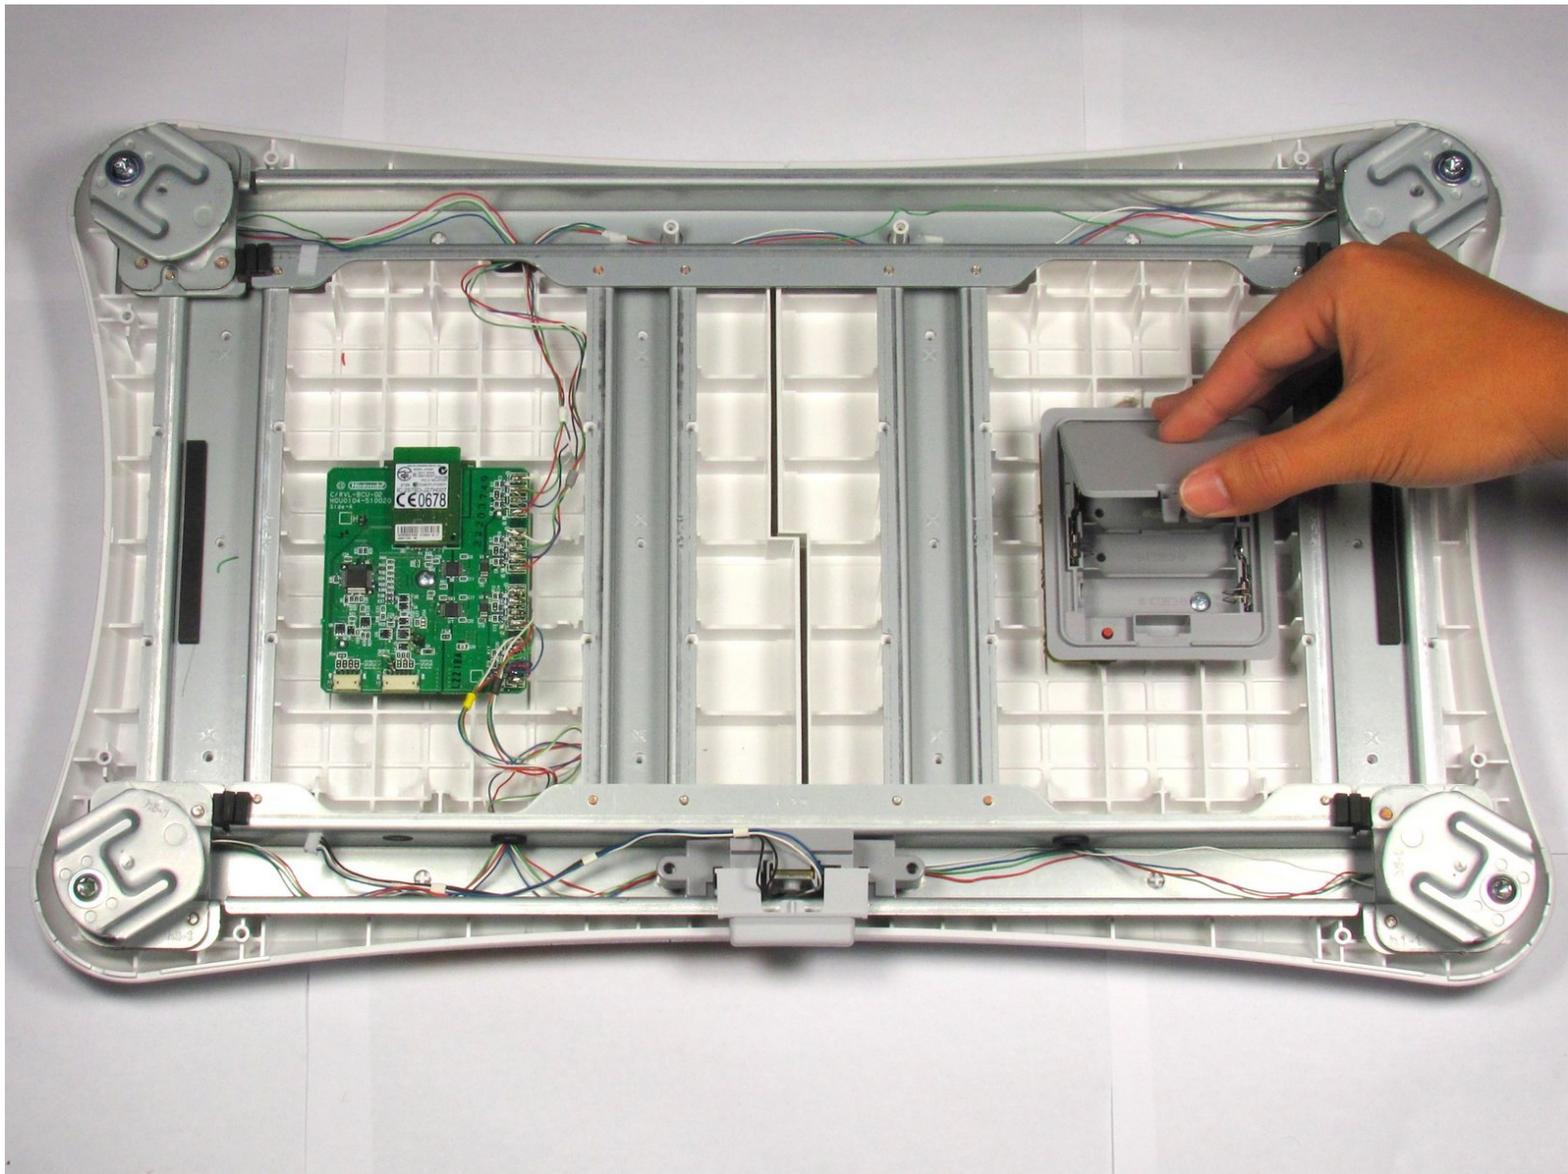

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du das Batteriefach im Wii Balance Board austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [New Wii Balance Board Battery Case](#) (1)

Schritt 1 — Abdeckung an den Füßen abschrauben



- Drehe das Gerät mit der Unterseite nach oben.
- Finde die Füße in den vier Ecken des Balance Boards.
- Drehe an jeder Abdeckung die drei 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.

Schritt 2 — Abdeckungen entfernen



- Hebe die graue ringförmige Abdeckung ab.

Schritt 3 — Fuß entfernen




- Der Fuß ist nun lose, du kannst ihn abheben.

Schritt 4 — Alle Füße abnehmen



- Wiederhole die Schritte für alle anderen Füße.

Schritt 5 — Schrauben an der Rückseite herausdrehen

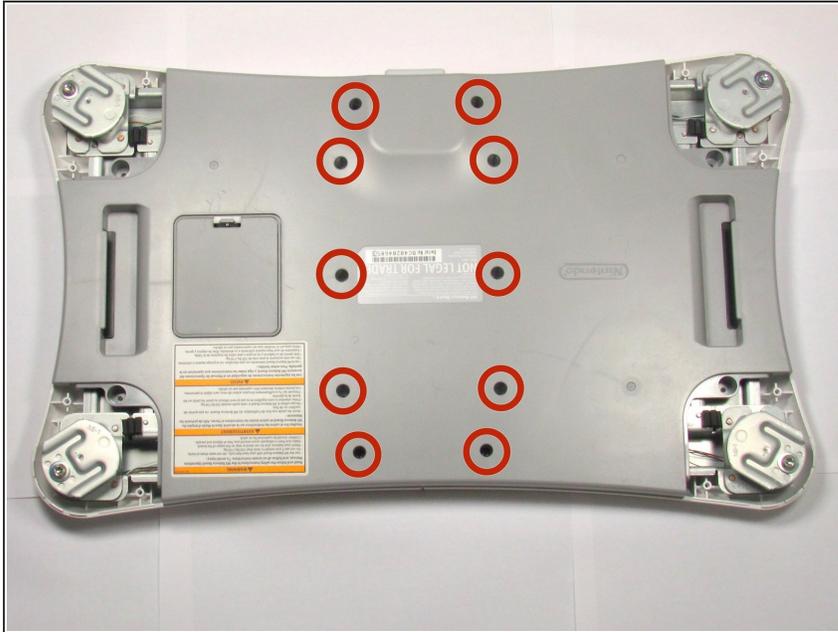



- Drehe zehn 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.

Schritt 6 — Rückseite entfernen




- Hebe die graue Rückseite ab.

Schritt 7 — Batteriefach

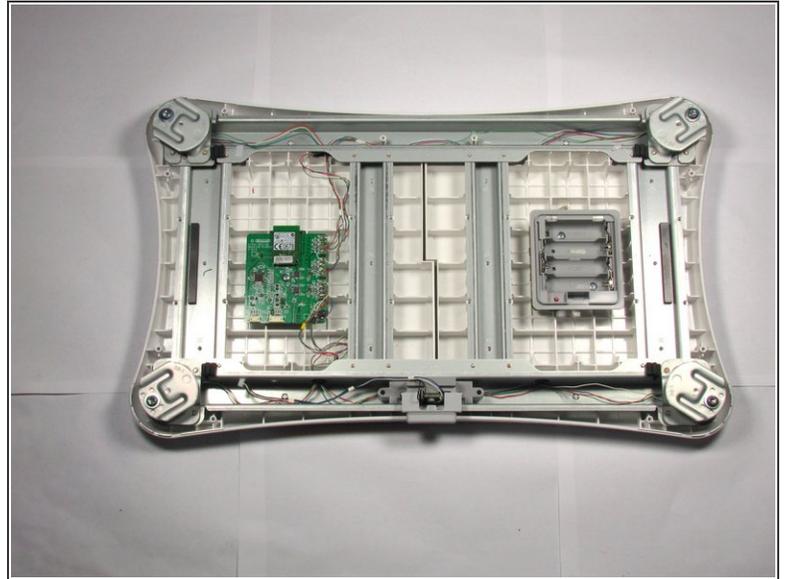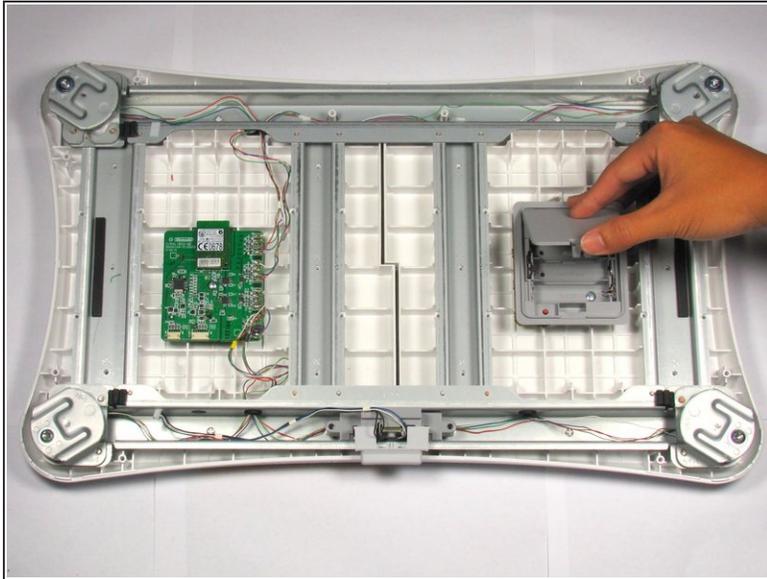

- Finde das graue Batteriefach.
- Drücke unten die Lasche und hebe den Batteriefachdeckel ab.

Schritt 8 — Batteriefach entfernen

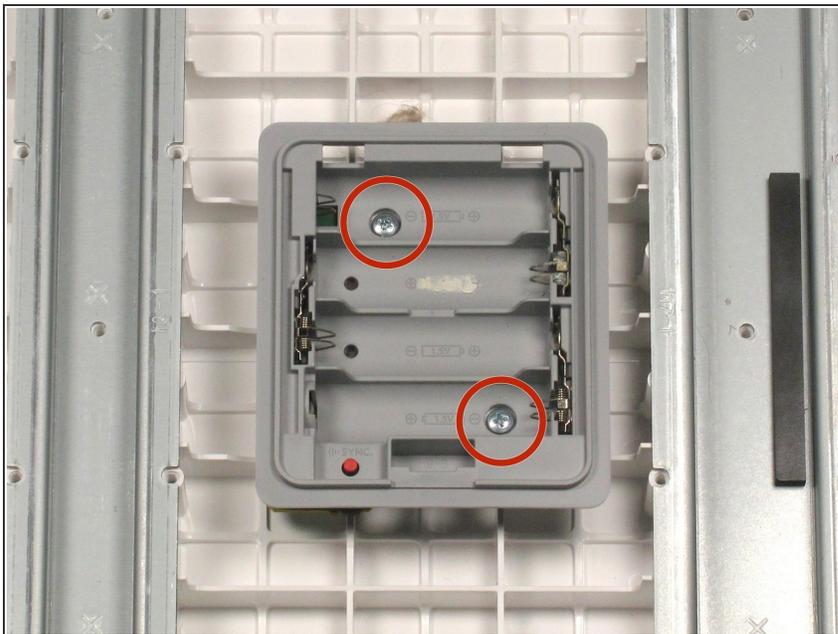

- Drehe die beiden 6,35 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
- Schiebe das Batteriefach heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.