



# Eureka AirSpeed Bagless Zoom Bürstenrolle tauschen

Wenn du feststellst, dass sich deine...

Geschrieben von: Celina Burchett



## EINLEITUNG


Wenn du feststellst, dass sich deine Staubsaugerbürste nicht mehr dreht und einen Brandgeruch verströmt, hilft dir diese Anleitung, die Bürstenrolle zu ersetzen.



### WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)

## Schritt 1 — Bürstenrolle

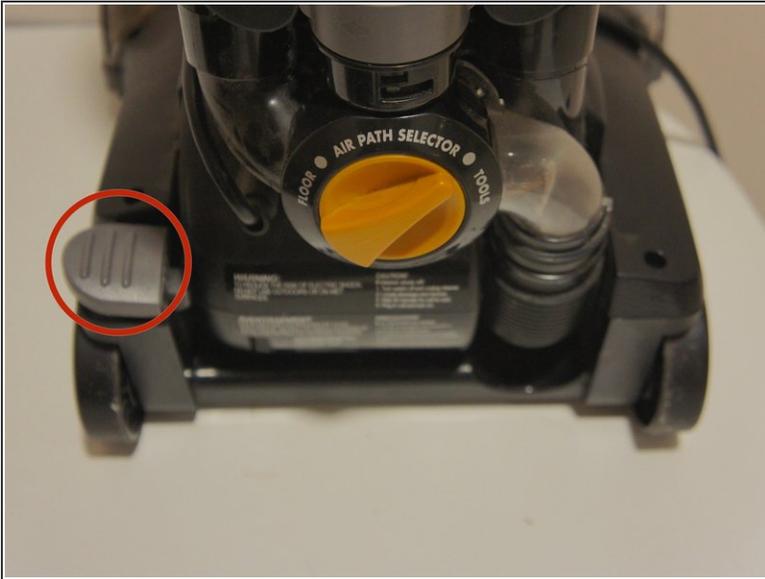

- Betätige den grauen Entriegelungsknopf, der sich zwischen den beiden Hinterrädern befindet, um den Griff flach auf den Boden abzusenken.

**⚠ Achte darauf, dass der Staubsauger ausgesteckt ist, bevor du mit dem Entfernen der Bürstenrolle beginnst.**

## Schritt 2




- Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2, um die vier Schrauben an jeder Ecke der Bürstenrollenabdeckung zu entfernen.

### Schritt 3



- Ziehe die Bürstenabdeckung gerade nach oben vom Staubsauger ab.

### Schritt 4

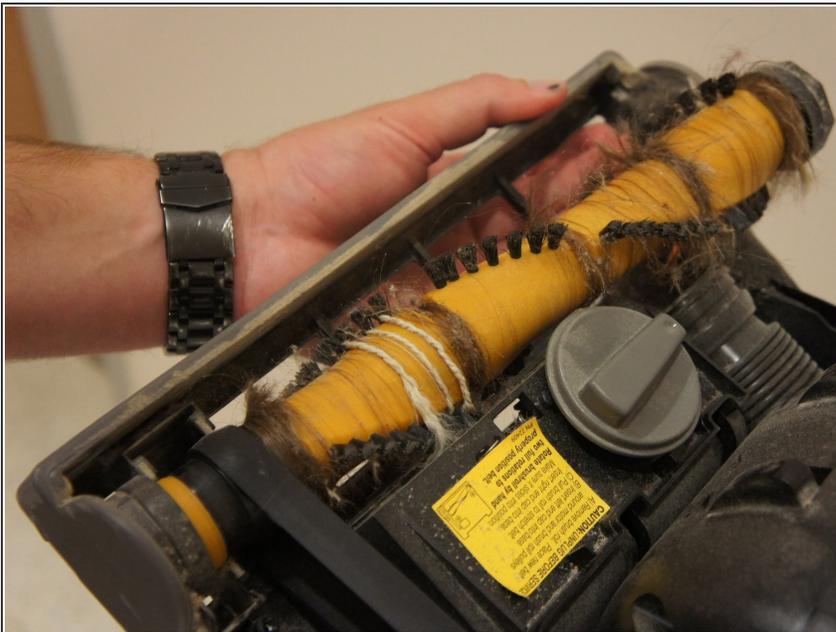

- Drücke die Bürstenrolle auf der dem Riemen gegenüberliegenden Seite fest nach oben.

## Schritt 5



- Nachdem ein Ende gelöst wurde, wird das andere Ende durch festes Drücken nach oben von der Unterseite der Bürstenrolle entfernt.

## Schritt 6



- Sobald die Bürstenrolle von der Basis entfernt ist, kannst du den Riemen von der Bürstenrolle

---

abnehmen, um die Bürstenrolle zu reinigen.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.