



# Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen

Austausch der Displayeinheit am Samsung Galaxy Note 3

Geschrieben von: Brittany Gail



## EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Displayeinheit gezeigt.



### WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



### TEILE:

- [Galaxy Note 3 \(T-Mobile/AT&T\) Screen](#) (1)
- [Galaxy Note 3 \(Sprint/Verizon\) Screen](#) (1)
- [Galaxy Note 3 Vibrator \(Verizon/Sprint\)](#) (1)
- [NuGlas Tempered Glass Screen Protector for Galaxy Note 3](#) (1)
- [Galaxy Note 3 AMOLED and Digitizer](#) (1)

## Schritt 1 — Rückgehäuse entfernen




- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
- Verdrehe das Werkzeug.

## Schritt 2 — Abtrennen des Rückgehäuses



- Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
- Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.

### Schritt 3 — Akku

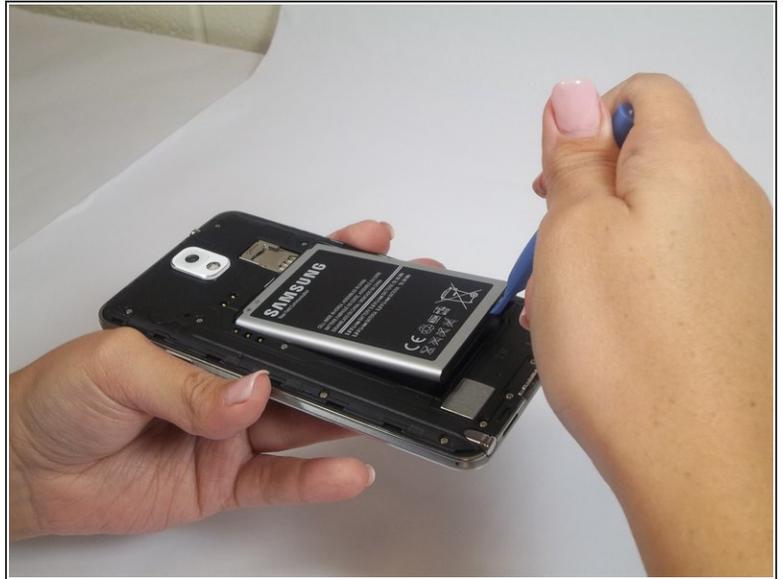


- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
- Hebe den Akku aus seinem Fach.

### Schritt 4 — S Pen




- Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
- Ziehe den S Pen heraus.

## Schritt 5 — Rückseitige Grundplatte abschrauben

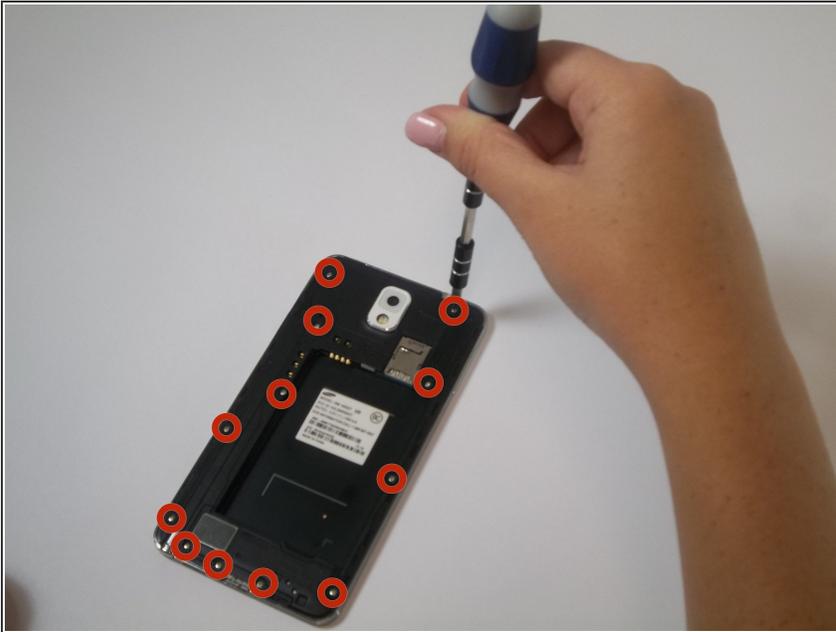

- Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.

## Schritt 6 — Rückseitige Grundplatte entfernen

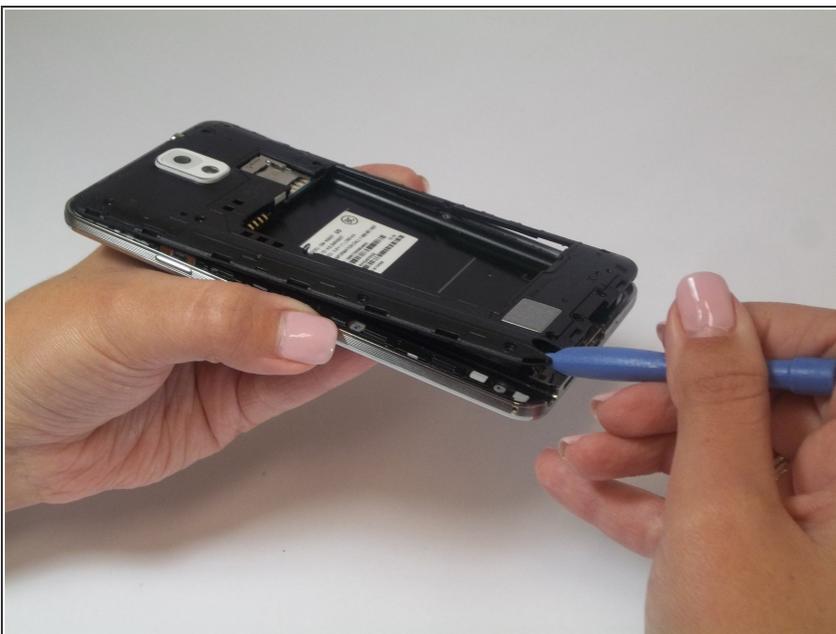


- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
- Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.

## Schritt 7 — Schraube entfernen




- Entferne die einzelne Schraube neben der Kopfhörerbuchse.

## Schritt 8 — Stecker lösen

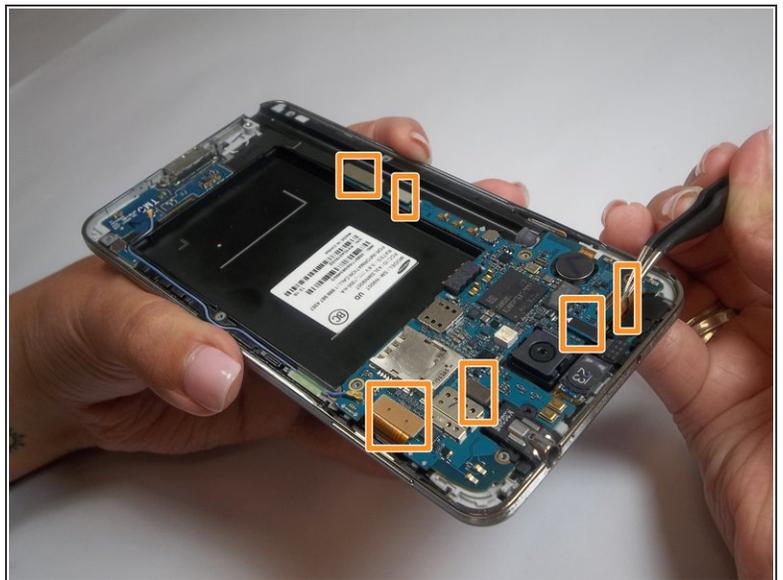

- Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette.
- Löse sechs Stecker mit dem Spudger.

## Schritt 9 — Hauptplatine entfernen

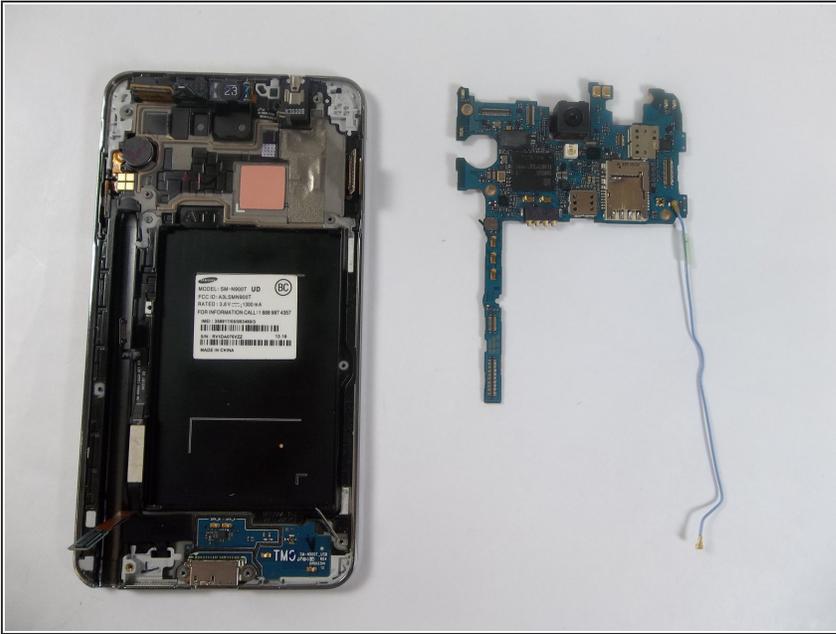

- Ziehe die Hauptplatine mit einer Pinzette heraus.

## Schritt 10 — Spudger einsetzen



- Setze den Spudger in die Kopfhörerbuchse ein.

## Schritt 11 — Kopfhörerbuchse anheben



- Hebe den Spudger hoch, um die Kopfhörerbuchse von der Hauptplatine zu trennen.
- Ziehe sie heraus und entferne sie.

## Schritt 12 — Metallhalterung entfernen



- Entferne die Metallhalterung in der oberen linken Ecke.

## Schritt 13 — Vibrationsmotor entfernen



- Ziehe vorsichtig mit einer Pinzette den Vibrationsmotor heraus.

## Schritt 14 — USB Buchse entfernen



- Hebe die USB Buchse mit der Pinzette von der Fronteinheit weg.

