



Huawei Ascend P6-U06 SIM-Karte austauschen

Erfahre, wie du die SIM-Karte deines Huawei Ascend P6-U06 austauschst.

Geschrieben von: Chase Hemming



EINLEITUNG


Folge dieser Anleitung, um die SIM-Karte deines Huawei Ascend P6-U06 auszutauschen.



WERKZEUGE:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — SIM-Karte

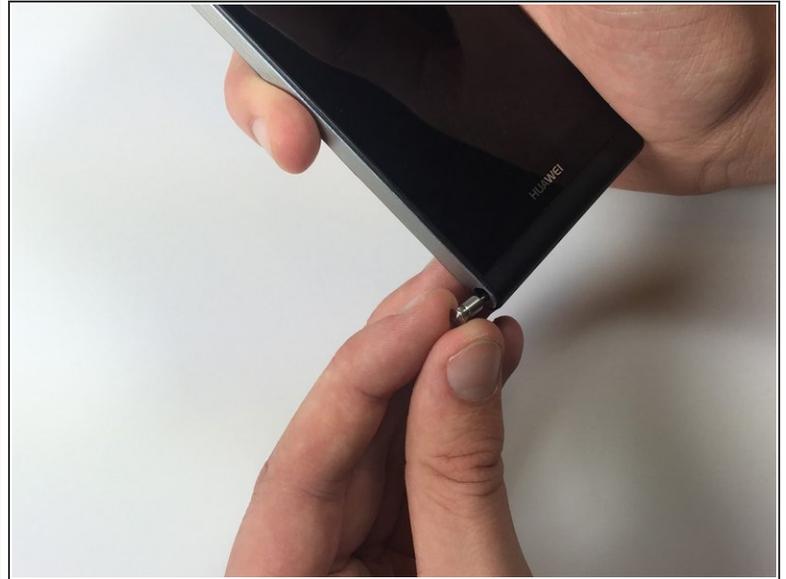

- Ziehe und drehe den Pin links unten am Smartphone, um ihn aus der Kopfhörerbuchse zu entfernen.
- Huawei Ascend P6

Schritt 2

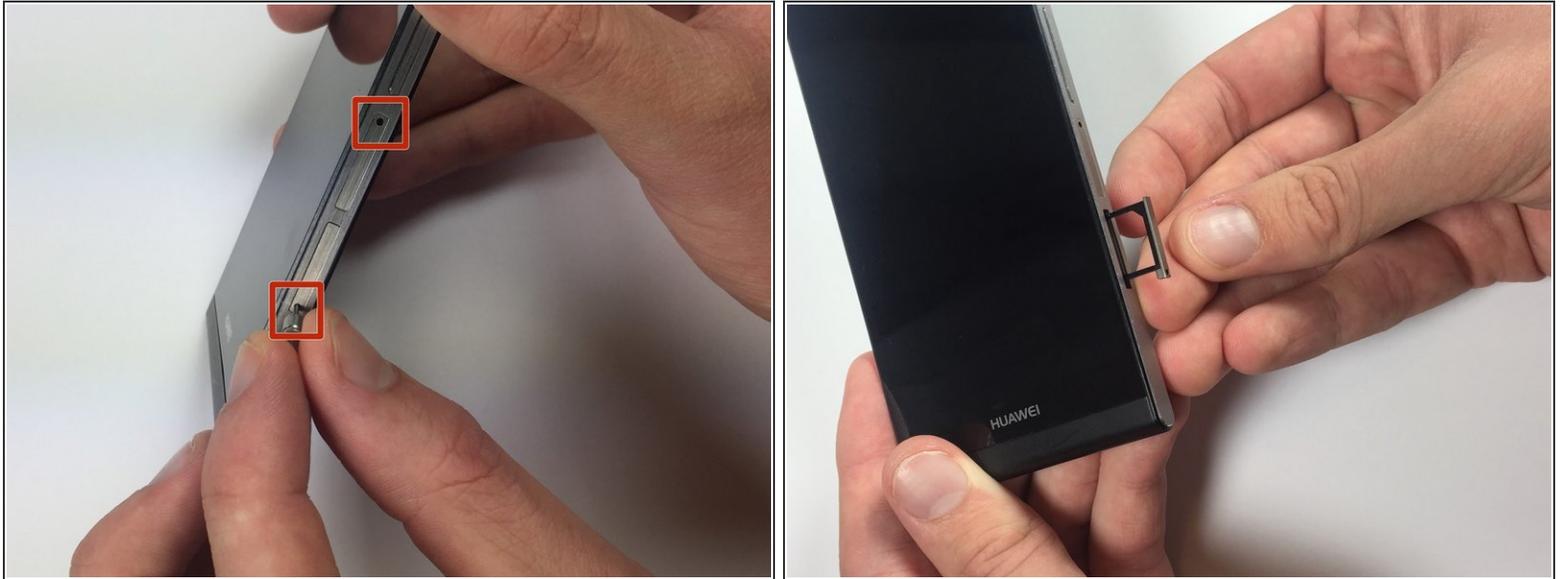

- Führe den Pin in das Loch im SIM-Karten Fach ein.
- Vorsichtig drücken bis die SIM-Karte klickt, dann ziehe den Pin und die SIM-Karte heraus.
- Wiederhole den Vorgang für das zweite Fach.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.