


iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen

Steckt deine SIM-Karte im iPhone fest? Folge...

Geschrieben von: Sam Goldheart

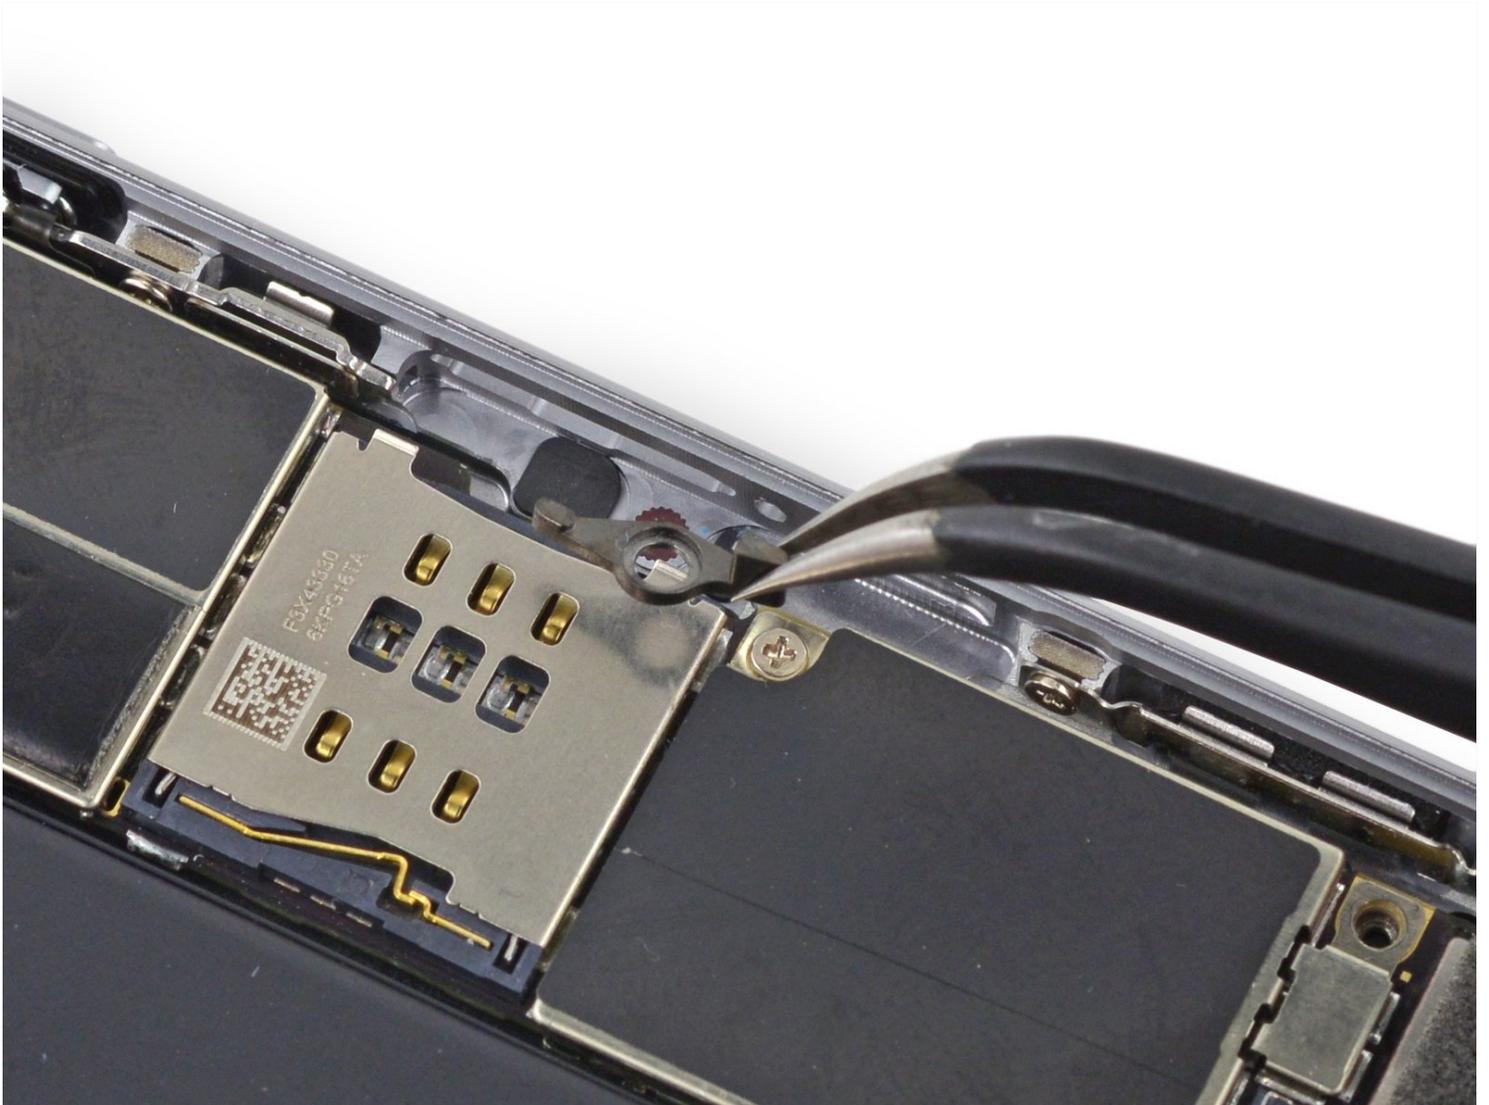

EINLEITUNG

Steckt deine SIM-Karte im iPhone fest? Folge dieser Anleitung, um den defekten SIM Auswurfhebel eines iPhone 6 zu reparieren oder ersetzen.

WERKZEUGE:

[P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)

[iSlack](#) (1)

[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)

[Kleiner Saugnapf](#) (1)

[Pinzette](#) (1)

[SIM Card Eject Tool](#) (1)

Schritt 1 — Pentalobe Schrauben



 Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.

- Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
- Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.

Schritt 2 — Anleitung für die Anti-Clamp



ⓘ Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. **Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.**

- Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du [hier](#).
- ⓘ Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
- Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
- Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
- ⓘ Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.

Schritt 3



- Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
 - Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
 - ⓘ Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
 - Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
 - ⓘ Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
- ⚠ Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.**
- **Überspringe die nächsten drei Schritte .**

Schritt 4 — SIM-Karte



- Stecke ein SIM-Karten Eject Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karten Einsatzes.
 - Drücke, um den Einsatz auszuwerfen.
- i** Dies benötigt vielleicht mehr Kraft als gedacht.

Schritt 5




- Entferne den SIM-Karten Einsatz aus dem iPhone.
- Achte beim wieder einsetzen darauf, dass die SIM-Karte in der korrekten Ausrichtung im Einsatz steckt.

Schritt 6 — SIM Auswurfhebel



- Entferne die einzelne 1,7 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die den SIM Auswurfhebel befestigt.

Schritt 7

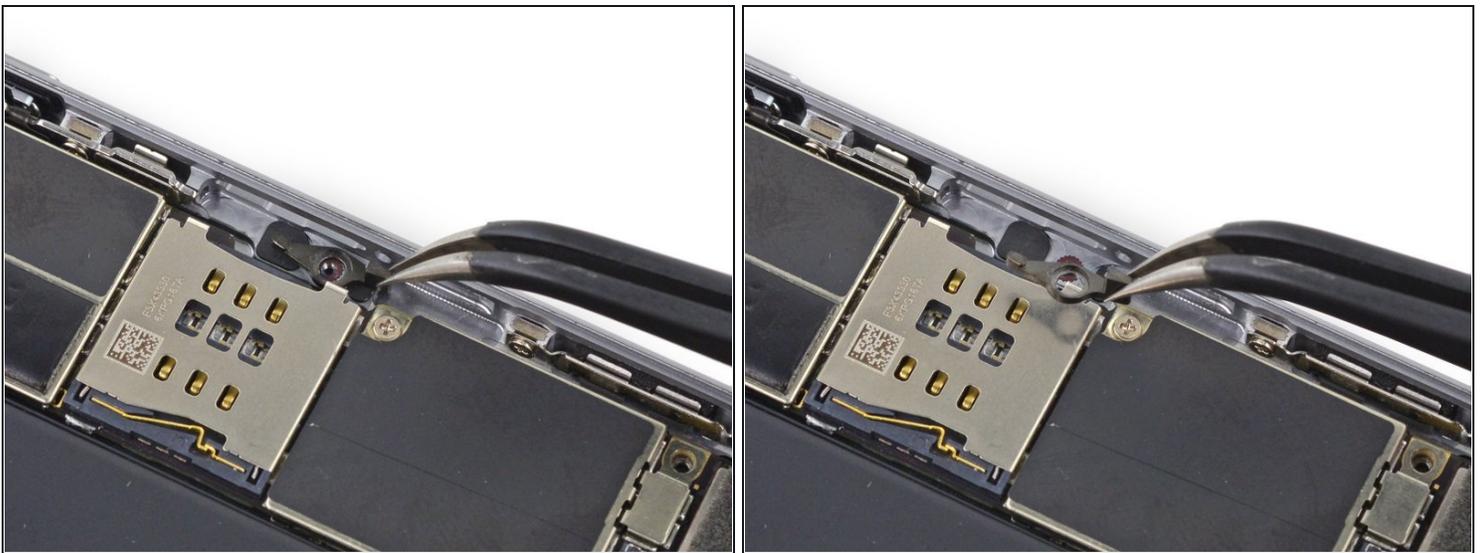

- Entferne den SIM Auswurfhebel aus dem iPhone.
- Merke dir die Ausrichtung für den Wiederaufbau: Das breitere Ende sollte auf Höhe des Loches für den SIM-Karten Auswurf sein.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.