



Xbox 360 S obere Abdeckung tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie die obere Abdeckung...

Geschrieben von: Brett Hartt



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die obere Abdeckung an der Xbox 360 S getauscht wird.


WERKZEUGE:

[Metallspatel](#) (1)

ERSATZTEILE:


[Xbox 360 S Top Panel](#) (1)

Schritt 1 — Obere Abdeckung

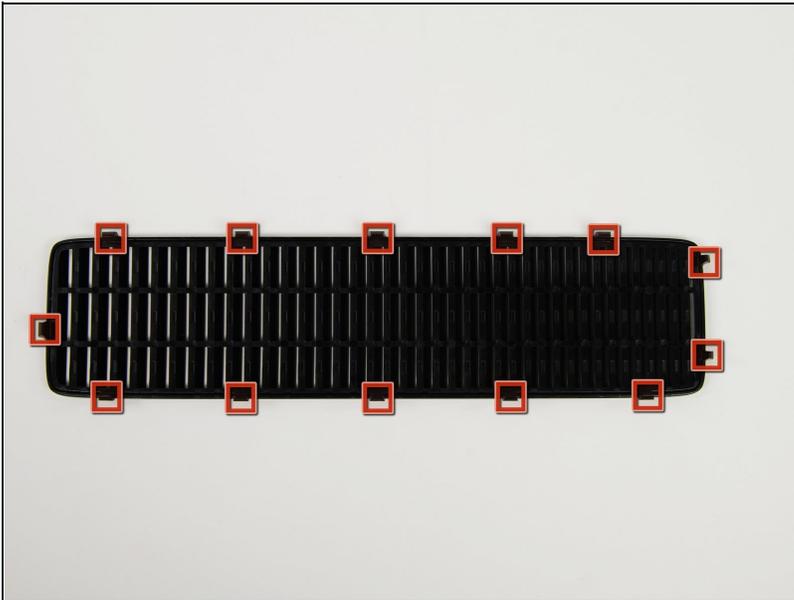

- In den folgenden Schritten wirst du die Abdeckung an der Oberseite mit den Lüftungsschlitzen entfernen, welche mit 13 Clips an den gezeigten Stellen festgehalten wird.
- ⓘ Wenn du die Abdeckung mit den Lüftungsschlitzen entfernst, musst du vorsichtig sein, dass du die Plastik-Clips nicht beschädigst.

Schritt 2

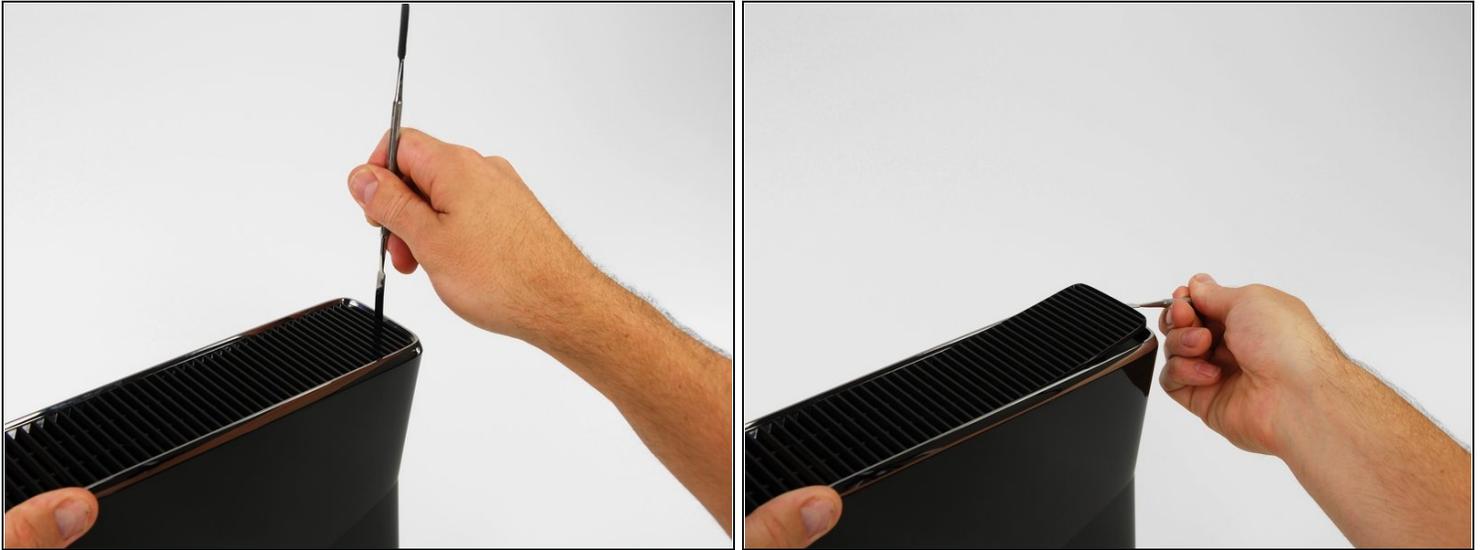

- Richte die Konsole so aus, dass die Worte "XBOX 360" auf der Seite nach oben zeigen und die Frontplatte nach links zeigt.
- Führe einen Metall-Spudger zwischen den Lüftungsschlitzen auf der Oberseite und der oberen Abdeckung bei der Rückseite ein.
- Drehe den Spudger von der Konsole weg, sodass du die Kante der Abdeckung mit den Lüftungsschlitzen nach oben hebelst, bis die zwei Clips sich lösen.
- ⓘ Drehe den Spudger weit genug, sodass die Clips den silbernen Rand der oberen Einfassung freigeben.

Schritt 3





- Führe einen Metall-Spudger zwischen den Lüftungsschlitzen und der oberen Abdeckung entlang der linken Seite ein.
- Auf die gleiche Art und Weise wie oben, heble die linke Seite der Lüftungsschlitze von der oberen Abdeckung ab.
- Heble weiter der linken Seite entlang, bis alle Clips auf dieser Seite gelöst sind.

Schritt 4




- Hebe die Abdeckung mit den Lüftungsschlitzen an der befreiten linken Seite an, um die Clips auf der anderen Seite zu lösen.
- Entferne die Abdeckung mit den Lüftungsschlitzen.

Schritt 5

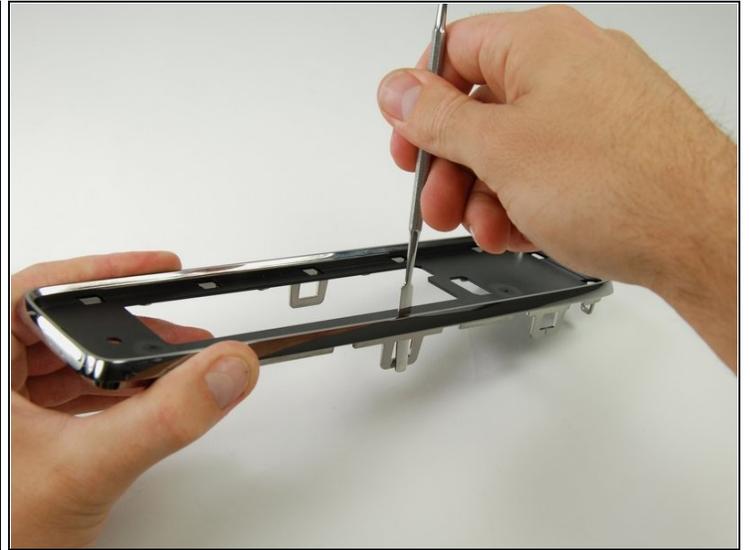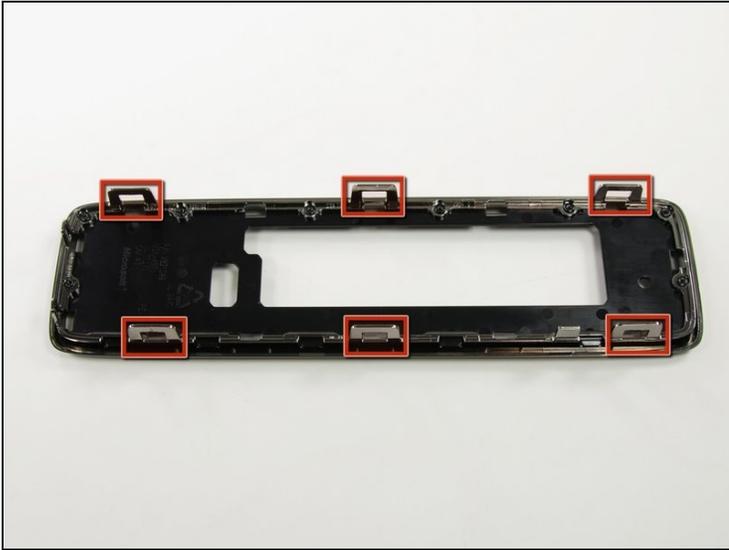

- In den folgenden Schritten wirst du die sechs rot markierten Clips lösen.
- ⓘ Jeder Clip kann gelöst werden, indem du einen Spudger unter den unteren Rand des Clips einführst. Sobald du unter diesem Rand bist, wird einfaches Hebeln von der Konsole weg den Clip lösen.

Schritt 6

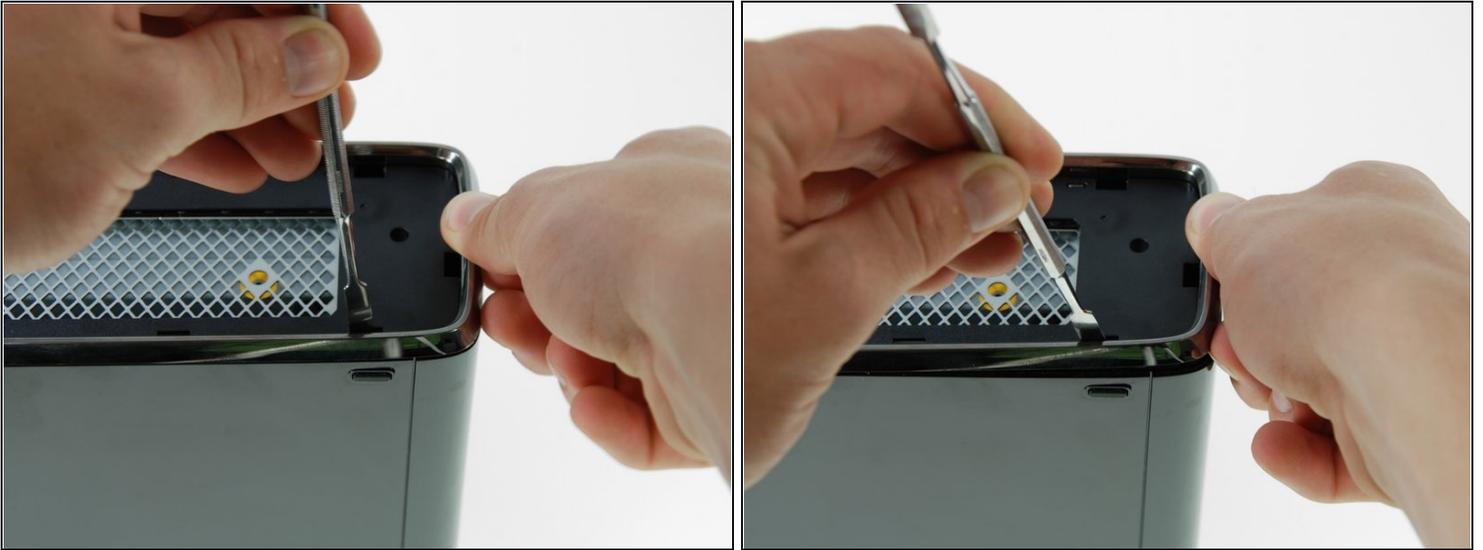

- ① Stelle die Konsole so, dass die linke Gehäuseseite zu dir und die Frontplatte nach rechts zeigt.
- Setze einen Metallspudger - wie eben beschrieben - in den vordersten Schlitz an der linken Kante der oberen Blende zwischen die Unterkante des Clips und der linken Gehäuseseite ein.
- Ziehe die obere Blende nach oben und drehe gleichzeitig den Spudger von der Konsole weg, bis sich der Clip löst.
- ① Wenn der Clip herauskommt, kannst du ein "Plopp" hören.

Schritt 7



- Löse in der eben beschriebenen Weise die beiden restlichen Clips an der linken Kante der oberen Blende.

Schritt 8



- Fasse die ganze obere Abdeckung mit der Hand und hebe ihre linke Kante so weit hoch, dass die abgelösten Clips oben auf der linken Gehäusesseite liegen.
- ☒ Eventuell haben sich manche Clips wieder eingeklinkt und du musst sie mit dem Spudger wieder lösen.
- ⓘ Die obere Abdeckung kann noch nicht ganz von der Konsole abgenommen werden.

Schritt 9



- Drehe die Xbox so, dass ihre Rückseite nach rechts und die rechte Gehäuseseite zu dir zeigt.
- Setze einen Metallspudger in den Schlitz ganz hinten an der rechten Kante der oberen Blende zwischen die Unterkante des Clips und der rechten Gehäuseseite ein.
- Hebe die obere Blende mit den Fingern hoch und drehe gleichzeitig den Spudger von der Konsole weg, bis sich der Clip löst.

Schritt 10



- Löse in gleicher Weise, wie in den vorherigen Schritten beschrieben, die mittleren und vorderen Clips an der rechten Kante der oberen Abdeckung.

Schritt 11



- Hebe die obere Abdeckung vom Gerät ab.
- Eventuell haben sich einige Clips wieder eingeklinkt. Löse diese mit einem Spudger wieder ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.