



Eureka AirSpeed Bagless Zuom Staubsauger

Riemen tauschen

Wenn du feststellst, dass dein Staubsauger...

Geschrieben von: Celina Burchett



EINLEITUNG


Wenn du feststellst, dass dein Staubsauger keinen Schmutz mehr aufnimmt, schwer zu schieben ist oder sich die Bürstenrolle nicht mehr dreht, hilft dir diese Anleitung beim Austausch des Riemens.



WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Bürstenrolle

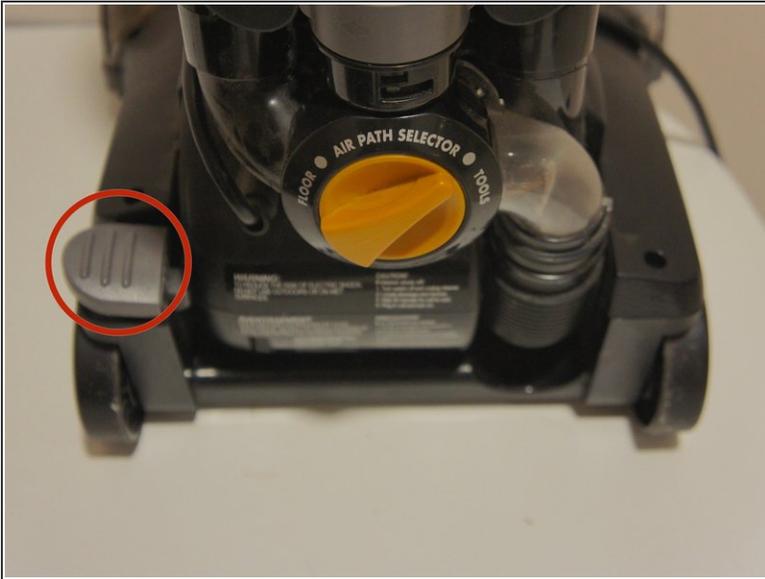

- Betätige den grauen Entriegelungsknopf, der sich zwischen den beiden Hinterrädern befindet, um den Griff flach auf den Boden abzusenken.

⚠ Achte darauf, dass der Staubsauger ausgesteckt ist, bevor du mit dem Entfernen der Bürstenrolle beginnst.

Schritt 2




- Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2, um die vier Schrauben an jeder Ecke der Bürstenrollenabdeckung zu entfernen.

Schritt 3



- Ziehe die Bürstenabdeckung gerade nach oben vom Staubsauger ab.

Schritt 4

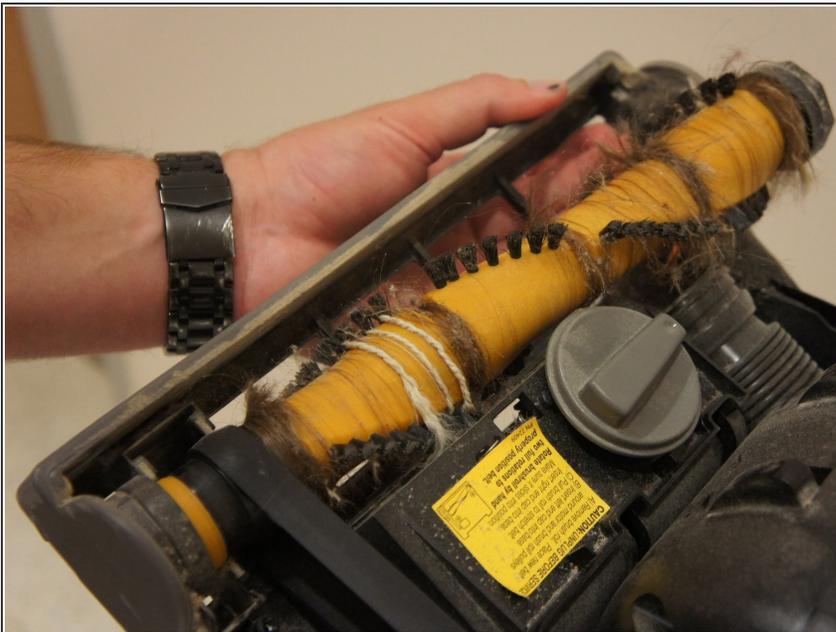

- Drücke die Bürstenrolle auf der dem Riemen gegenüberliegenden Seite fest nach oben.

Schritt 5



- Nachdem ein Ende gelöst wurde, wird das andere Ende durch festes Drücken nach oben von der Unterseite der Bürstenrolle entfernt.


Schritt 6



- Sobald die Bürstenrolle von der Basis entfernt ist, kannst du den Riemen von der Bürstenrolle

abnehmen, um die Bürstenrolle zu reinigen.

Schritt 7 — Riemen

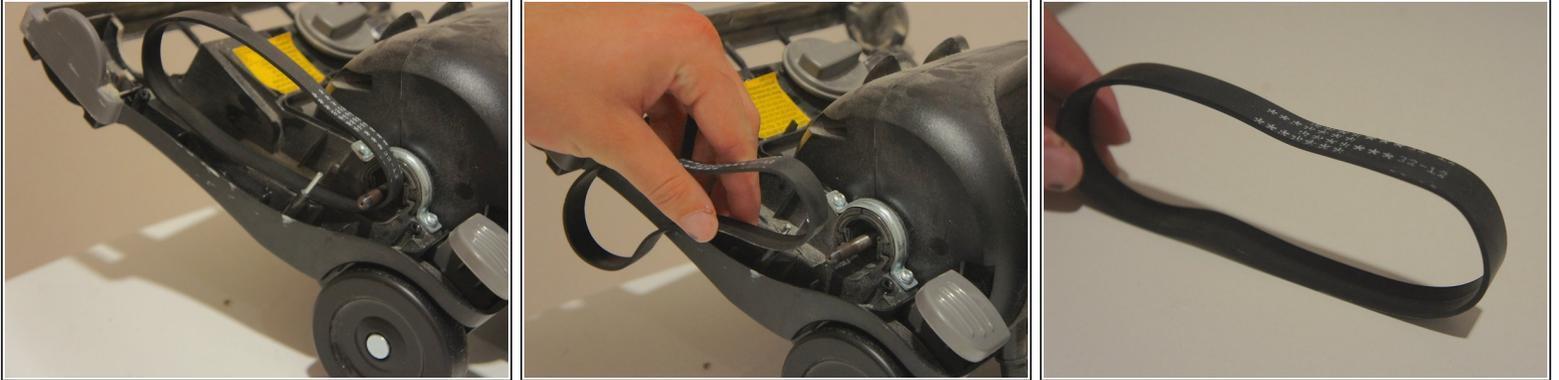

- Entferne den Riemen um den Motor.

Um dien Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.