



PlayStation 3 Slim - Ersatz des oberen Gehäuses

Entferne das obere Gehäuse, um an die inneren Elemente der PS3 Slim heranzukommen.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Anhand dieser Anleitung kannst du das obere Gehäuse abnehmen.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Oberes Gehäuse



- Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
 - Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
- ☒ Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.

Schritt 2




- Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenköpfe an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.

Schritt 3



- Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.

Schritt 4

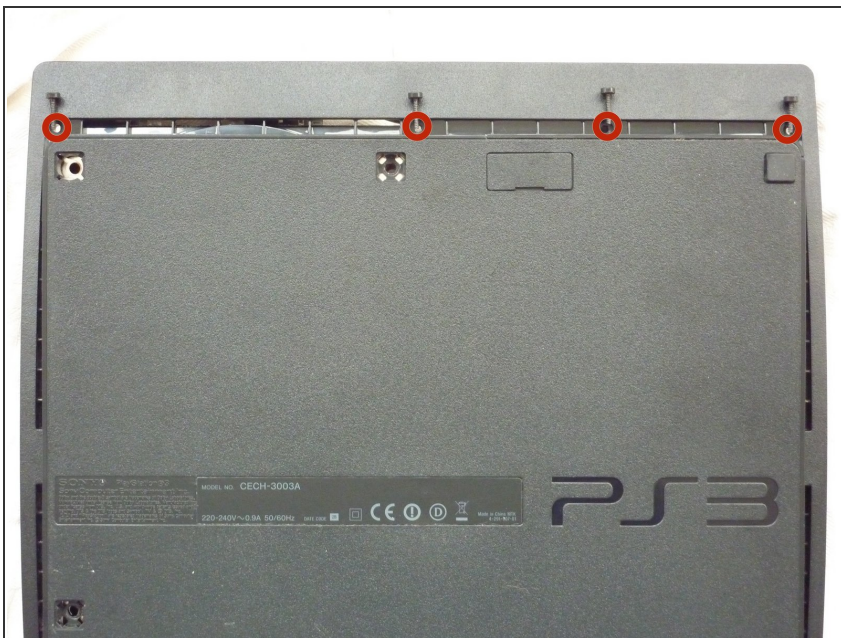

- Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD

Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)

Schritt 5



- Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
- Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.