

PlayStation 3 Slim Motherboard-Einheit tauschen

Geschrieben von: Andrew Bookholt



WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)


Spudger (1)

Schritt 1 — Motherboard-Einheit




- Ziehe die Netzkabel nach oben und entferne so die Netzbuchse vom unteren Gehäuse.

Schritt 2

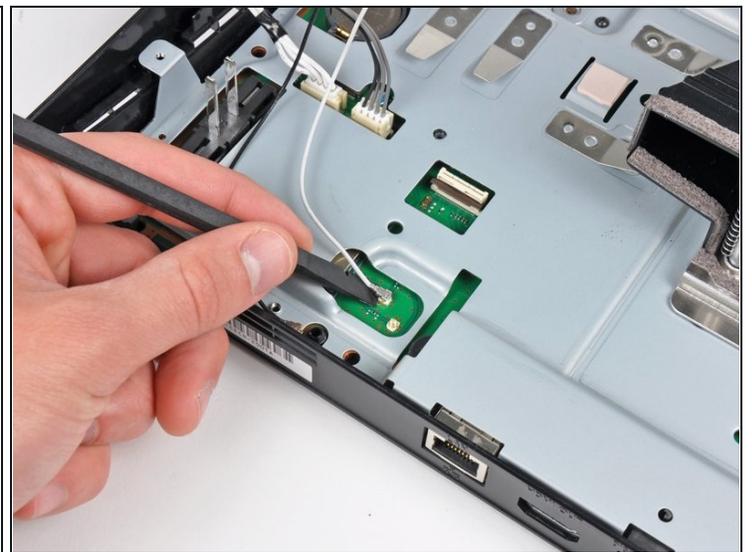

- Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren Anschlüssen auf de Motherboard hoch.

Schritt 3

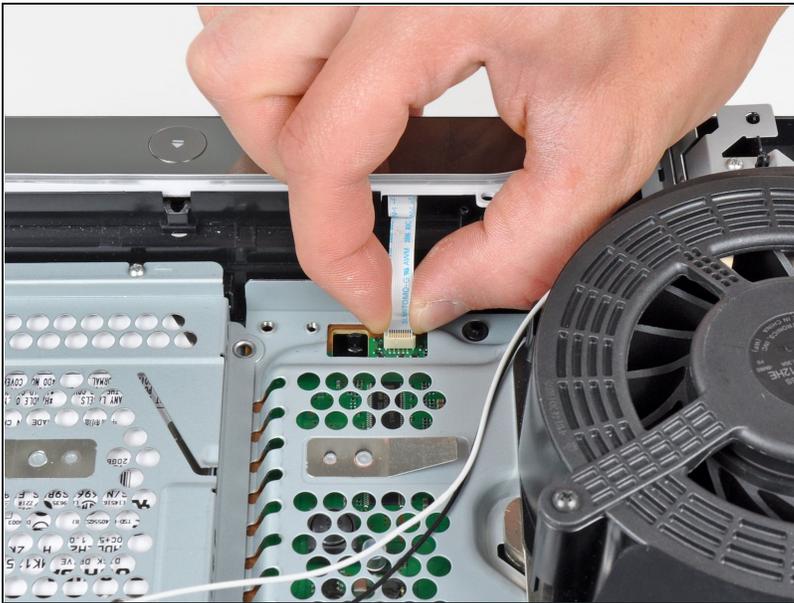

- Ziehe das Flachbandkabel der Steuerplatine aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hoch.
- Entferne die Steuerplatine.

Schritt 4



- Drehe die PS3 herum und lege sie auf ihre Rückseite.
- Lasse die kleine Zugangsklappe auf der Unterseite nahe an der Front der PS3 mit Hilfe des flachen Ende eines Spudgers aufspringen.
- Entferne die unter dieser Klappe versteckte blaue Kreuzschlitzschraube.

Schritt 5



- Schiebe die Abdeckung über dem Einschub für die Festplatte zur rechten Seite des unteren Gehäuses hin, ziehe sie dann von der Vorderkante weg und entferne sie von der PS3.

Schritt 6




- Ziehe die Festplatte an ihrem Metallgriff aus ihrem Einschub heraus.

Schritt 7



- Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Motherboard-Einheit im unteren Gehäuse befestigt ist:
 - Zwei silberfarbene 6 mm Schrauben
 - Drei schwarze 8 mm Schrauben

Schritt 8

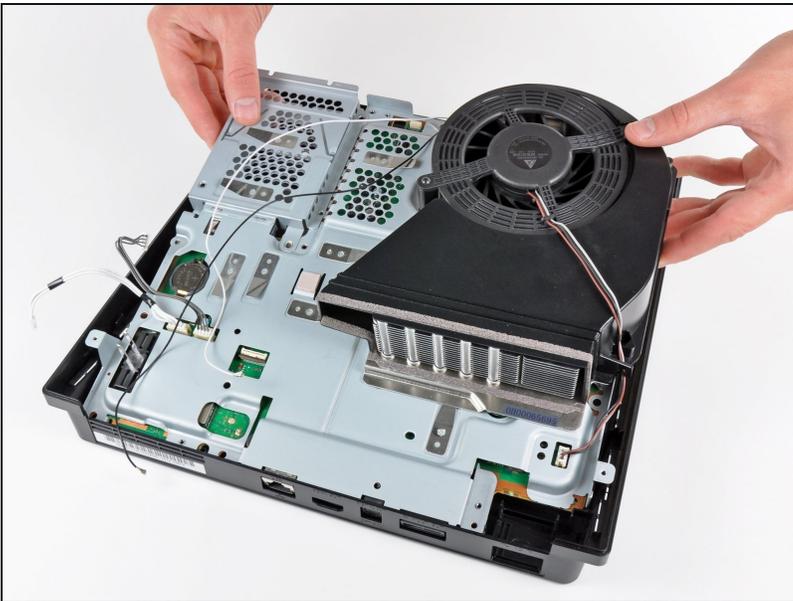

- Hebe die Motherboard-Einheit an der Vorderkante an und entferne sie vom unteren Gehäuse, denke aber dran, dass das Antennenkabel immer noch am unteren Gehäuse angeschlossen ist.

⚠ Sei vorsichtig und verbiege beim Ausbau der Motherboard-Einheit nicht die metallenen Antennen.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.