



PlayStation 3 Slim Steuerplatine tauschen

Austausch der Einschalt- und Auswurf-taste in der PlayStation 3 Slim.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Steuerplatine austauschen kannst. Durch den Austausch der Steuerplatine erhältst du ein neues Spiegelpanel, einen neuen Power-Button und eine neue Auswurfaste.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [Sony PlayStation 3 Slim Control Board](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Slim Control Board Cable](#) (1)

Schritt 1 — Oberes Gehäuse



- Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
- Ziehe vorsichtig den Garantieraufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
- ☑ Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.

Schritt 2




- Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schrauben caps an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.

Schritt 3



- Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.

Schritt 4

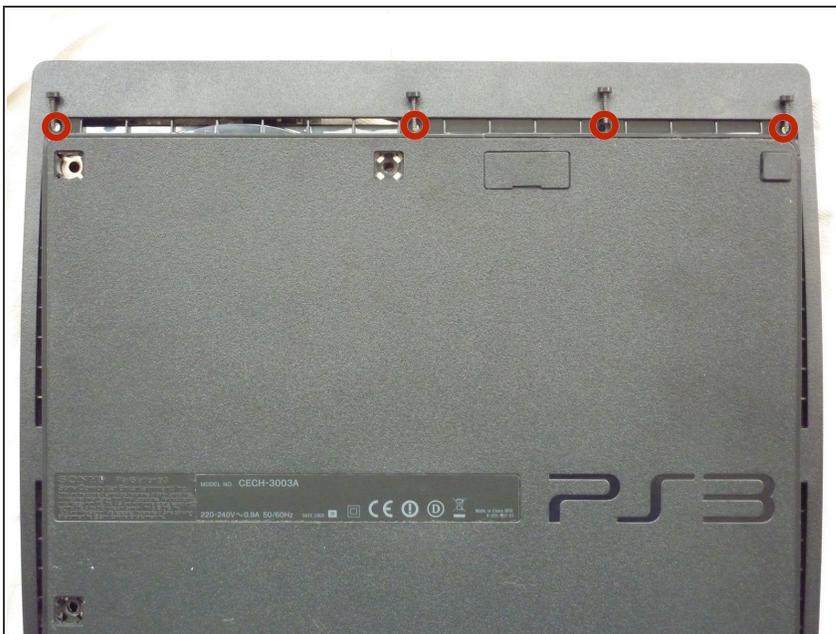

- Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD

Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)

Schritt 5



- Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
- Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.

Schritt 6 — Steuerplatine



- Heble die Steuerplatine mit der Spudgerspitze aus ihrer Fassung im Gehäuseunterteil heraus.
- Ziehe das Flachbandkabel der Steuerplatine aus seinem Anschluss auf der Steuerplatine heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.