



Nexus 5 Lautsprecher ersetzen

Tausche die Lautsprechereinheit deines Nexus 5 aus.

Geschrieben von: Chris Willis



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die Lautsprechereinheit deines Nexus 5 auszuwechseln.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



TEILE:


- [Nexus 5 Speaker Assembly](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
- ⓘ Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines [Plektrums](#) vollständig lösen können.
- ⓘ Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.

Schritt 2 — Lautsprecher

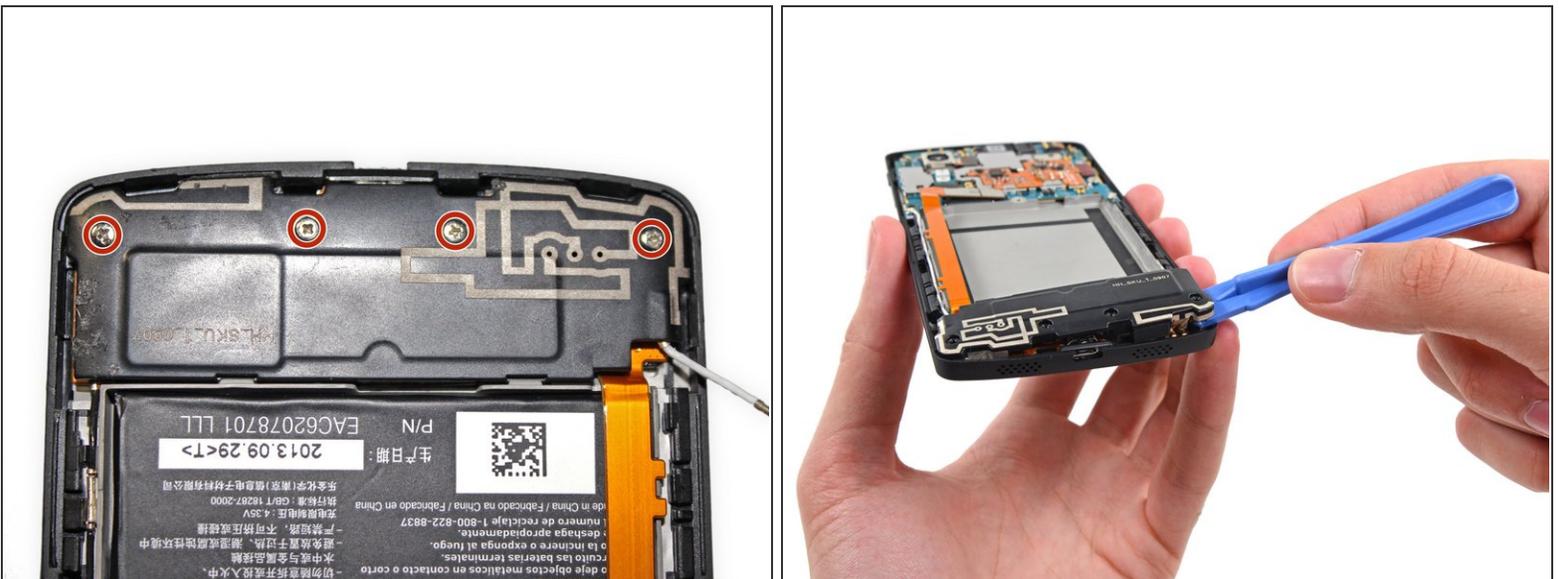

- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die die Lautsprechereinheit befestigen.
- Verwende ein Plastic Opening Tool, um die Lautsprechereinheit vorsichtig aus dem Gerät zu hebeln.

Dieses Dokument wurde am 2020-11-21 11:00:01 PM (MST) erstellt.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.