



# DualShock 3 Auslösetasten austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die...

Geschrieben von: Andrew Bookholt



# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Auslösetasten austauschen kannst. An der Taste Nr. 2 ist innen eine Feder angebracht.



## WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)

### Schritt 1 — Rückabdeckung



- Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.

## Schritt 2



- Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.

## Schritt 3



- Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
  - Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
- ⓘ Solltest du versehentlich die Trigger-Tasten doch entfernt haben, haben wir einen [Anleitung für Trigger-Tasten](#), um sie wieder anzubringen.



## Schritt 4 — Auslösetasten




- Halte die schwarze Kunststoffhalterung der Auslösetasten mit einer Hand fest und ziehe die Taste Nr. 2 von ihrer Achse ab.

## Schritt 5




- ☑ Achte beim Einbau der Taste Nr. 2 darauf, dass die Feder wie gezeigt liegt, bevor du die Taste wieder auf der Achse festdrückst.

## Schritt 6

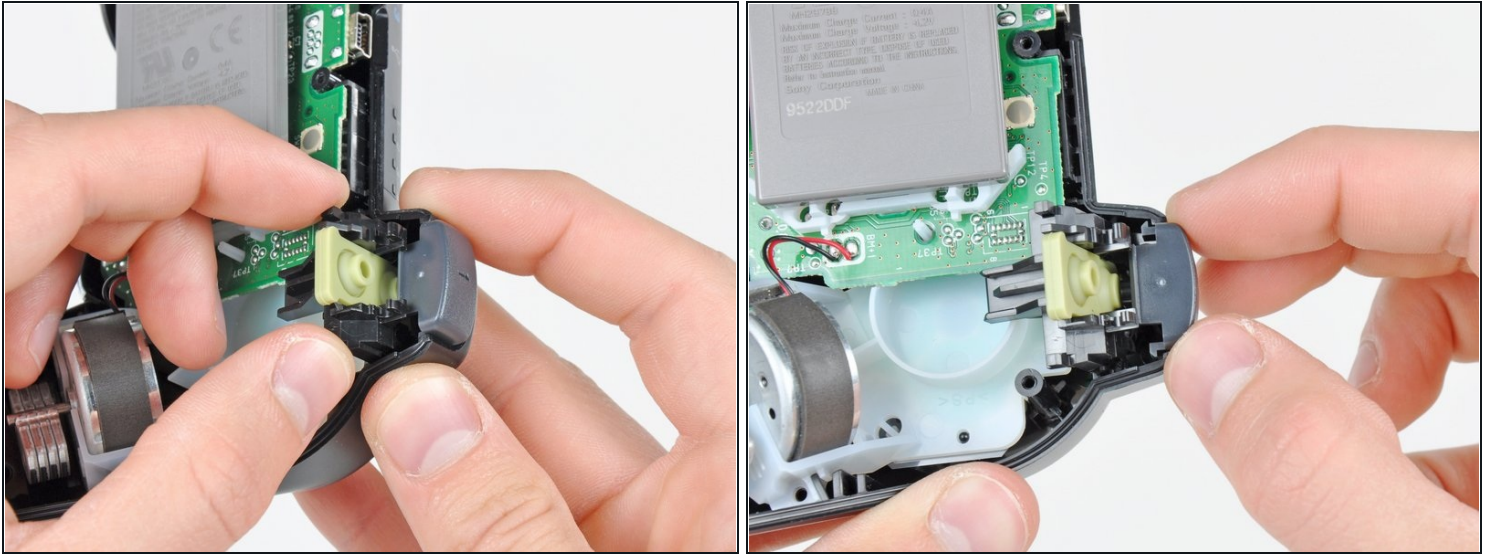

- Ziehe die schwarze Kunststoffhalterung ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.
- Ziehe die Taste Nr.1 aus der vorderen Abdeckung heraus.

## Schritt 7

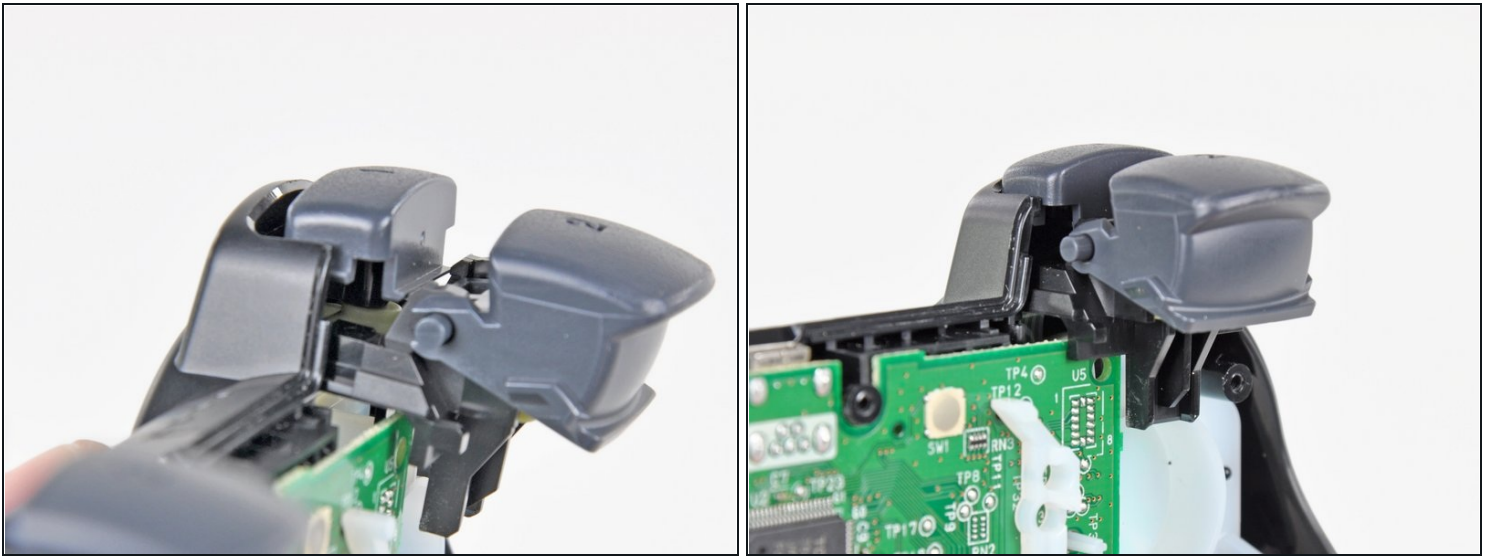

- ★ Bevor du die Halterung wieder in die Führungen in der vordere Abdeckung einschiebst, musst du darauf achten, dass der runde Stift an der Taste Nr.1 flach auf der grünen Gummiabdeckung des elektrischen Schalters liegt. Wenn das falsch ist, kann es beim Zusammenbau Passprobleme geben und es könnte sein, dass der Schalter Nr.1 nicht mehr funktioniert.
- i Die Auslösetasteneinheit ist korrekt eingebaut, wenn der Rand der Halterung der Auslösetasten eng an der Hauptplatine anliegt.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.