



# DualShock 3 Akkuaustausch

Tausche den Lithium Akku deines DualShock 3 Controllers aus.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



## EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um den internen Lithium Akku deines PlayStation 3 Controllers auszutauschen.



### WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Pinzette (1)



### TEILE:

- DualShock 3 Controller Replacement Battery (1)

## Schritt 1 — Rückabdeckung



- Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.

## Schritt 2



- Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre

Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.

### Schritt 3




- Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
- Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
- ⓘ Solltest du versehentlich die Trigger-Tasten doch entfernt haben, haben wir einen [Anleitung für Trigger-Tasten](#), um sie wieder anzubringen.

## Schritt 4 — Akku



- Hebe den Akku von der Hauptplatine weg, damit du genug Platz hast, um an den Akkustecker zu gelangen.

## Schritt 5

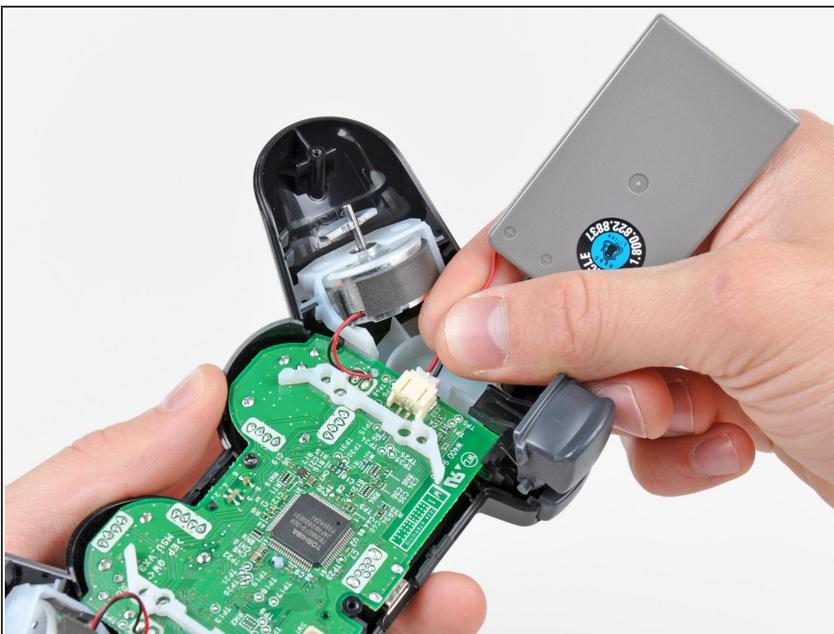

- Ziehe den Akkustecker vorsichtig von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
- ⓘ Wenn du den Akkustecker zum ersten Mal abziehst, ist es vielleicht günstiger, wenn du zum Anfassen eine Pinzette oder eine Zange benutzt. Ziehe nur am Stecker. Versuche nicht ihn an den roten und schwarzen Kabeln zu entfernen.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.