



DualShock 3 Tasten austauschen

Austausch von defekten Tasten am DualShock 3 Controller.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kunststoff- und Gummiabdeckungen der Tasten am DualShock 3 Controller austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.

Schritt 2



- Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre


Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.

Schritt 3




- Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
- Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
- ⓘ Solltest du versehentlich die Trigger-Tasten doch entfernt haben, haben wir einen [Anleitung für Trigger-Tasten](#), um sie wieder anzubringen.

Schritt 4 — Akku

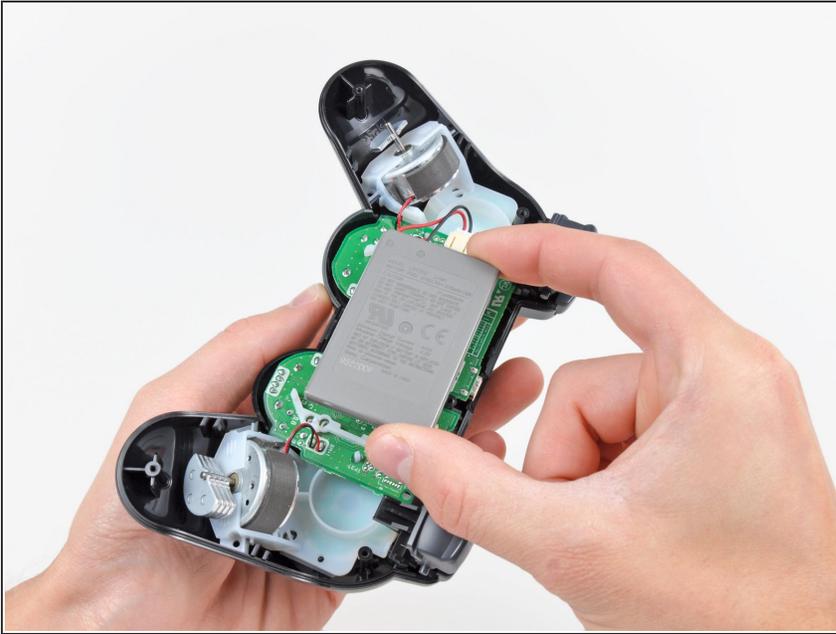

- Hebe den Akku von der Hauptplatine weg, damit du genug Platz hast, um an den Akkustecker zu gelangen.

Schritt 5

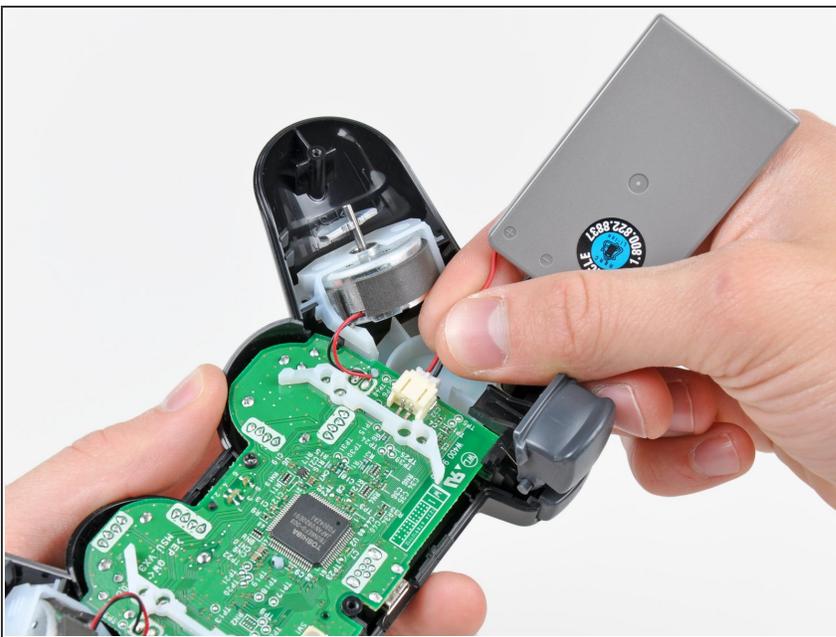




- Ziehe den Akkustecker vorsichtig von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
- ⓘ Wenn du den Akkustecker zum ersten Mal abziehst, ist es vielleicht günstiger, wenn du zum Anfassen eine Pinzette oder eine Zange benutzt. Ziehe nur am Stecker. Versuche nicht ihn an den roten und schwarzen Kabeln zu entfernen.

Schritt 6 — Hauptplatten-Baugruppe





- Entferne die einzelne 7,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine an der vorderen Abdeckung befestigt ist.

Schritt 7

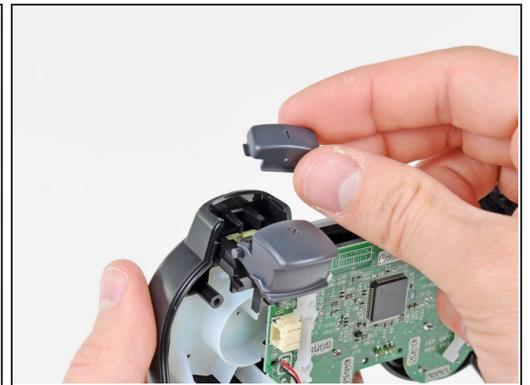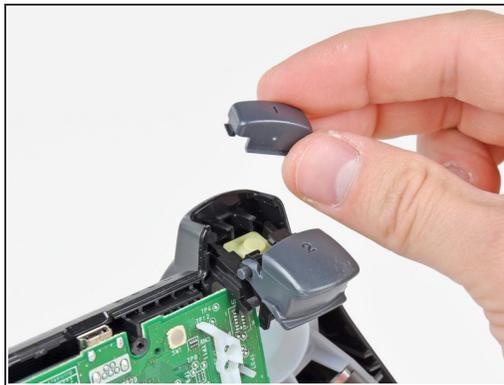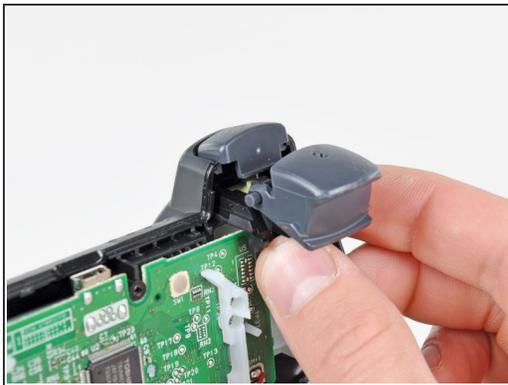

- Schiebe die Halterungen der Auslösetasten ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.
- Entferne die Tasten Nr. 1 auf beiden Seiten.

Schritt 8

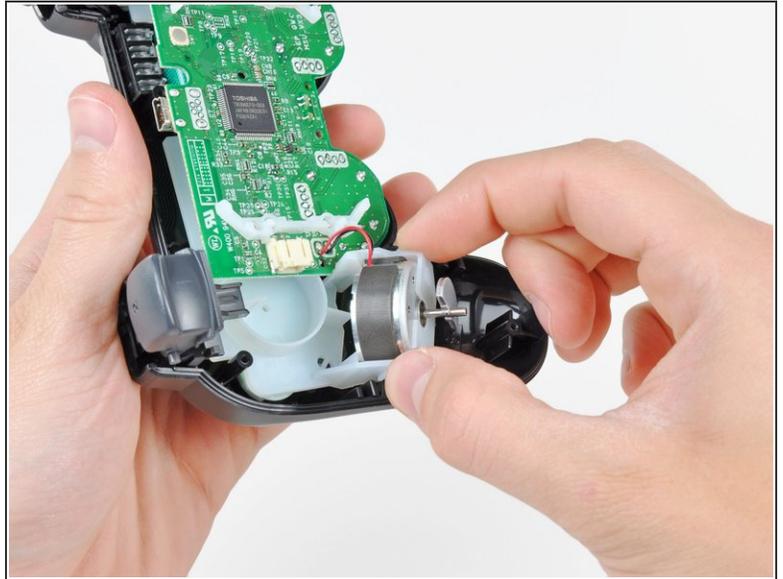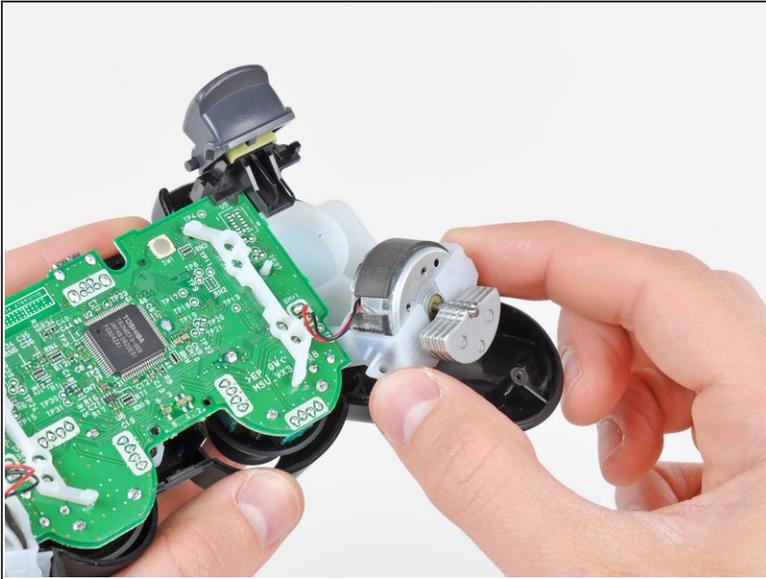

- Ziehe die Halterungen der Vibrationsmotoren von der vorderen Abdeckung weg, damit du die Hauptplatinen-Baugruppe ablösen kannst.

Schritt 9



- Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe von der vorderen Abdeckung.
- ⓘ Drehe die vordere Abdeckung beim Entfernen der Hauptplatinen-Einheit nicht um, da sonst die Tasten und ihre Abdeckungen herausfallen können.

Schritt 10 — Tasten



- Hebe die Gummiabdeckungen von der vorderen Abdeckung des Kontrollers hoch, damit du an die Kunststoffabdeckungen herankommst.
- Hole alle defekten Kunststoffabdeckungen heraus.

Schritt 11



- ⓘ Das Schiebepad hat ein dreiarmliges Kunststoffformteil, welches wie gezeigt eingebaut werden muss, bevor die Gummiabdeckungen eingesetzt werden können. Sie funktionieren sonst nicht richtig.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.