

Mac mini Late 2014 PCIe SSD Kabel austauschen

Hier wird der Austausch des PCIe SSD Kabels...

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des PCIe SSD Kabels gezeigt. Die Anleitung gilt nur für Mac mini Modelle mit Fusion Drive oder nur SSD.

WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[T5 Torx Screwdriver](#) (1)

ERSATZTEILE:

[Cable, SSD Flex](#) (1)

Schritt 1 — Unterbodenabdeckung



- Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
- Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.

Schritt 2



- Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.

Schritt 3



- Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.

Schritt 4 — Antennenabdeckung



- Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
 - Drei 4,1 mm Schrauben
 - Drei 1,9 mm Schrauben

Schritt 5



⚠ Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.

- Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.

Schritt 6



- Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
- ⓘ Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.

Schritt 7



- Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.

Schritt 8



- Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.

Schritt 9



- Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.

Schritt 10 — SSD



- Drehe die 5 mm T5 Schraube heraus, die die SSD hält.

Schritt 11




- Hebe das freie Ende der SSD leicht an und ziehe sie aus ihrem Anschluss.

Schritt 12




- Hebe die SSD aus dem Gehäuse ohne die Goldkontakte zu berühren oder zu zerkratzen.

Schritt 13 — PCIe SSD Kabel

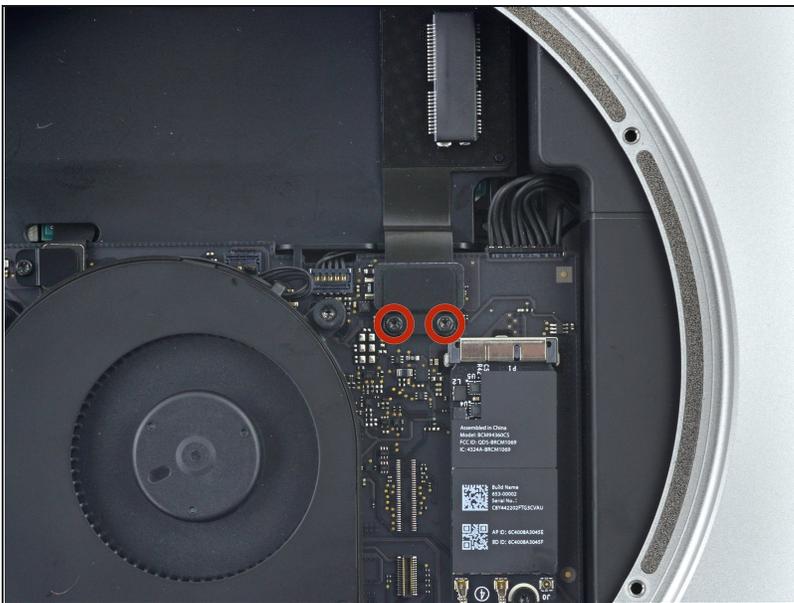

- Die Halterung des PCIe SSD Kabels ist mit zwei 2,6 mm T6 Schrauben gesichert. Drehe sie heraus.

Schritt 14

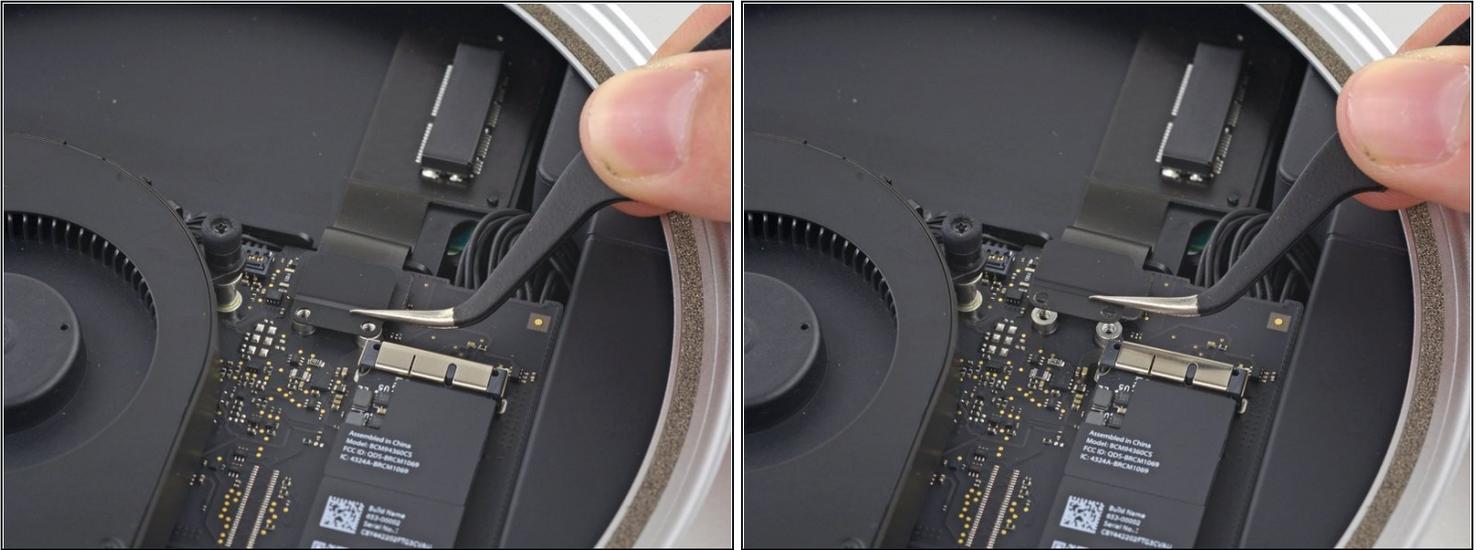

- Entferne die Halterung des PCIe SSD Kabels.

Schritt 15



- Hebe den Verbinder der PCIe SSD mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.

⚠ Hebele keinesfalls am Sockel selbst.

Schritt 16



- Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das SSD Kabel, um es so aus der Klebeverbindung zum Mac mini zu lösen.

Schritt 17



- Entferne das PCIe SSD Kabel vom Mac mini.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge