

Mac Mini Late 2014 AirPort Karte Austausch

Probleme mit WiFi oder Bluetooth? Vielleicht...

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Probleme mit WiFi oder Bluetooth? Vielleicht hat die AiPort Karte einen Schaden. Diese Anleitung zeigt, wie man sie ersetzt.

WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[T5 Torx Screwdriver](#) (1)

ERSATZTEILE:

[Mac mini A1347 \(Late 2014\) Airport Card](#) (1)

Schritt 1 — Unterbodenabdeckung



- Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
- Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.

Schritt 2



- Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.

Schritt 3



- Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.

Schritt 4 — Antennenabdeckung



- Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
 - Drei 4,1 mm Schrauben
 - Drei 1,9 mm Schrauben

Schritt 5



⚠ Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.

- Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.

Schritt 6



- Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
- ⓘ Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.

Schritt 7



- Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.

Schritt 8



- Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.

Schritt 9



- Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.

Schritt 10 — AirPort Karte



- Schraube die einzige 3,4 mm T6 Schraube mit Unterlegscheibe vom Antennenkabel ab.
- ⓘ Achte darauf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst.

Schritt 11




- Mit der Spitze eines Spudgers kannst du die Antennenstecker aus ihren Anschlüssen lösen.

Schritt 12




- Entferne die 2,7 mm T5 Schraube die die Airport Karte hält.

Schritt 13

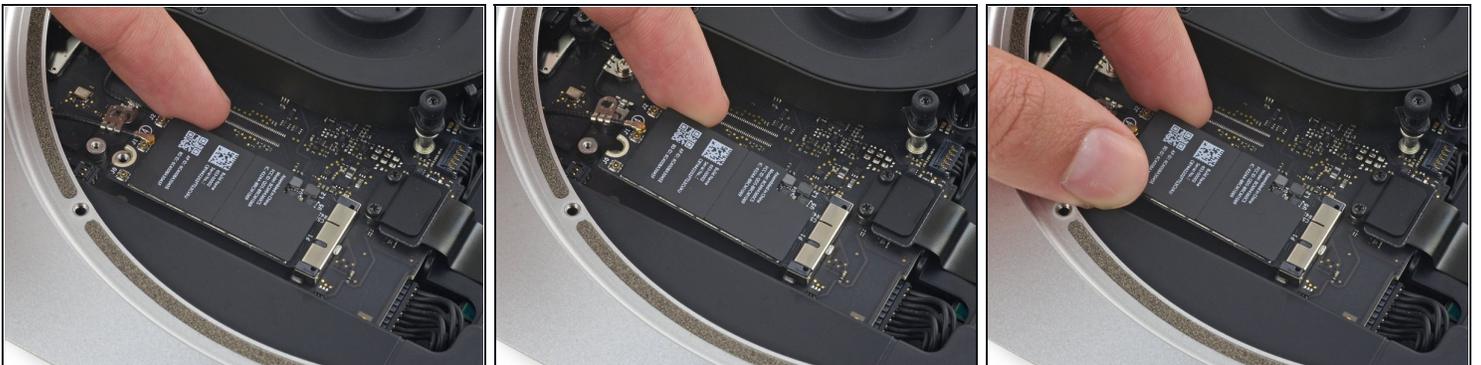

- Hebe das freie Ende der Karte soweit an, um sie an den Kanten anzufassen.

Schritt 14

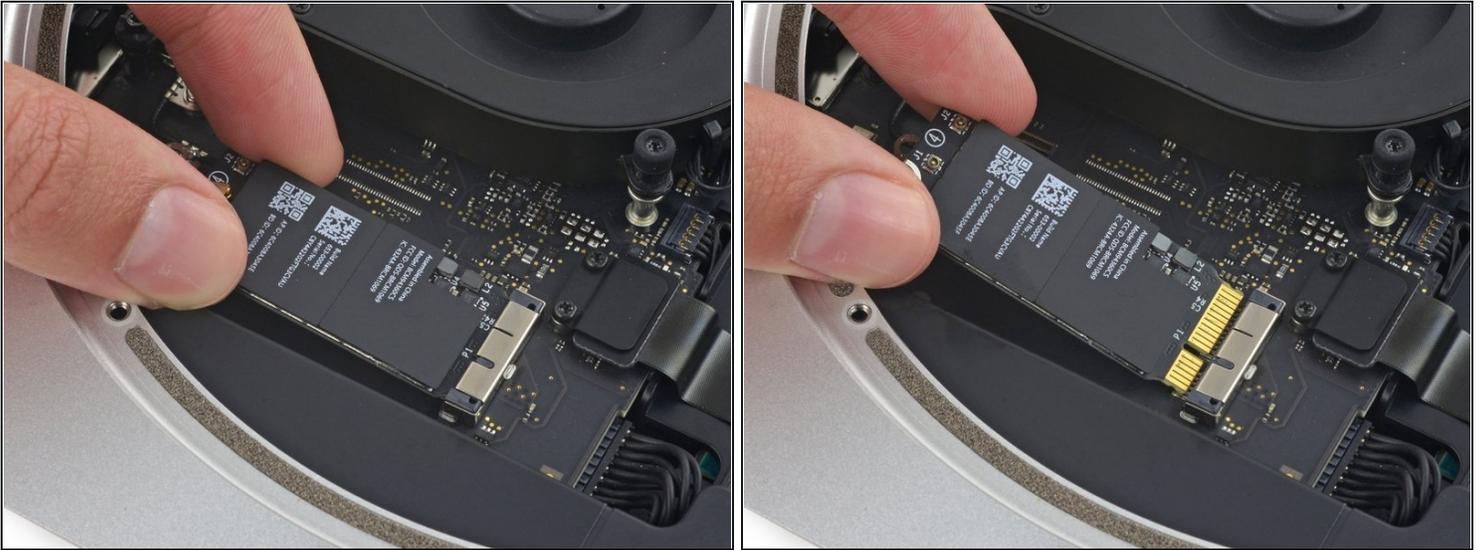

- Ziehe die AirPort Karte senkrecht aus ihrem Anschluss auf der Hauptplatine und entferne sie vom Mac Mini.

Zum Zusammenbau folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.