




iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen

Nur Prereq, Akku entfernt, Rückkamera entfernt,...

Geschrieben von: Walter Galan

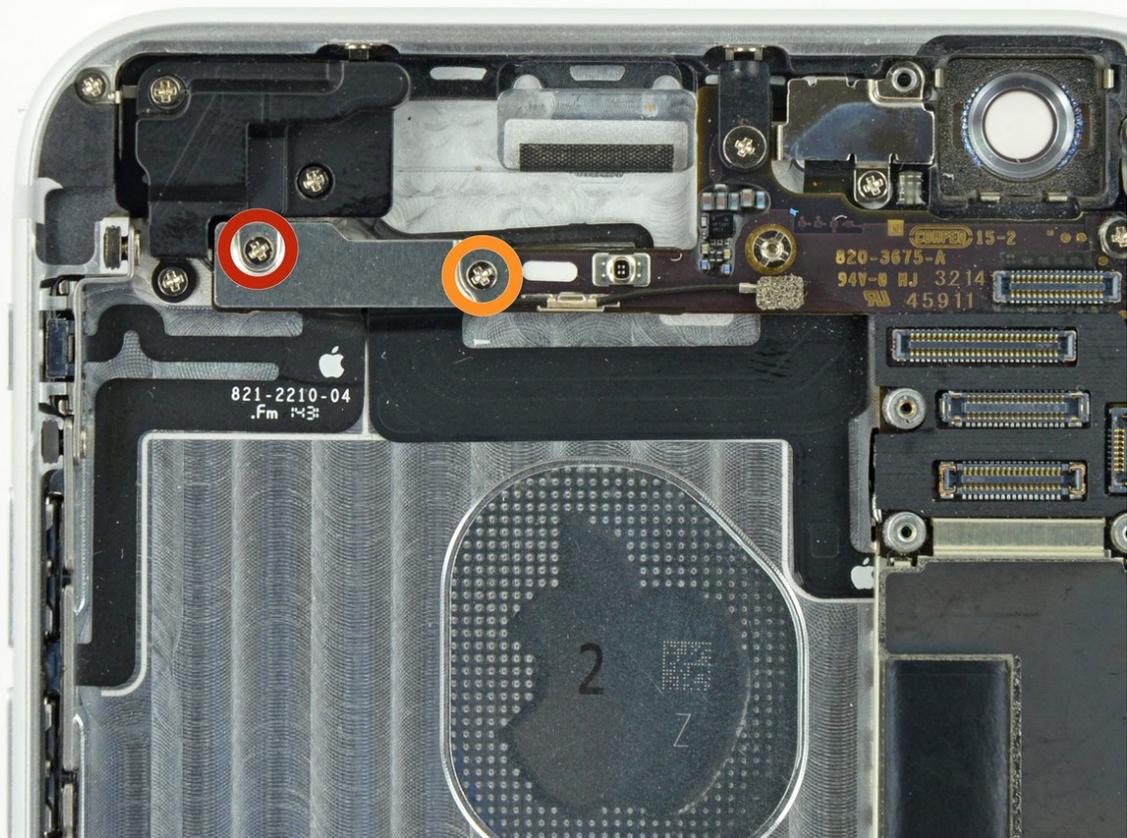

EINLEITUNG


Nur Prereq, Akku entfernt, Rückkamera entfernt, Logic Board wird noch entfernt.



WERKZEUGE:


- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Antenneneinheit

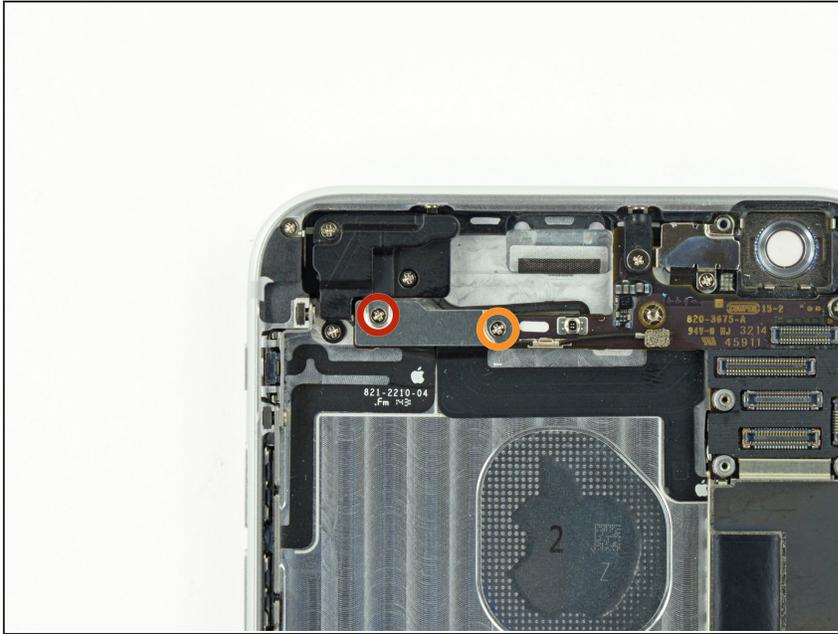


- Entferne die folgenden Schrauben, die die Antennenklammer im Rückgehäuse befestigen:
 - Eine 1,5 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
 - Eine 2,8 mm Kreuzschlitz #00 Schraube

Schritt 2

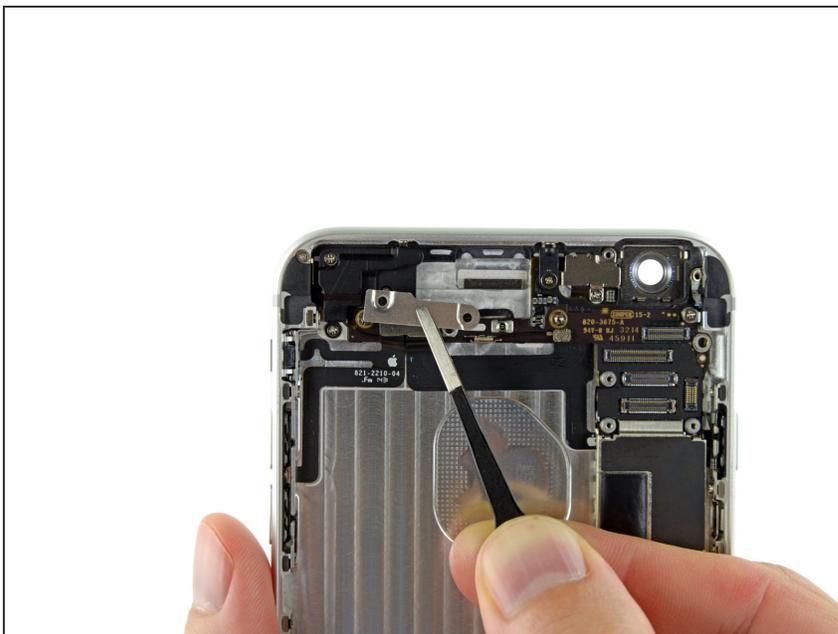



- Entferne die Antennenklammer mit einer Pinzette aus dem iPhone.

Schritt 3

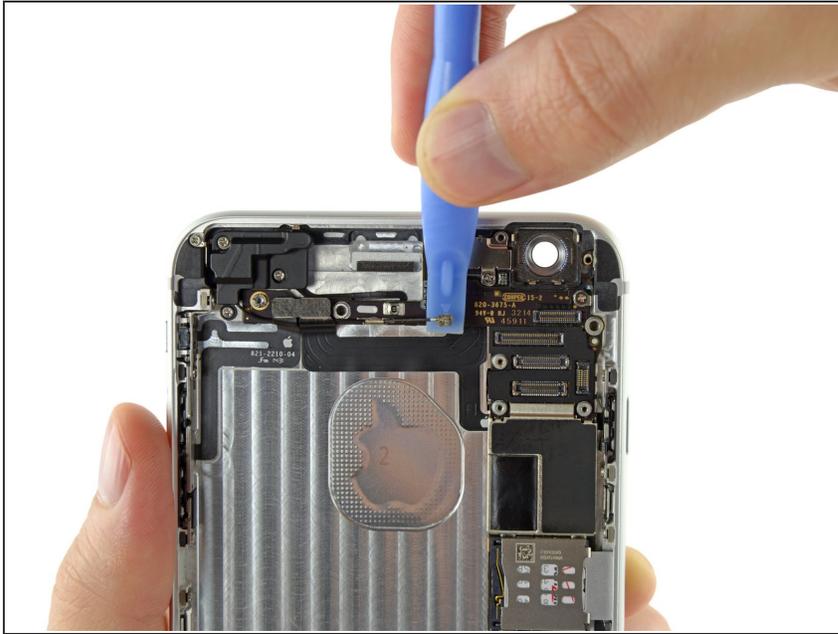


- Löse mit einem Plastik-Öffnungswerkzeug den Anschluss der Antenne vom Logic Board.

Schritt 4

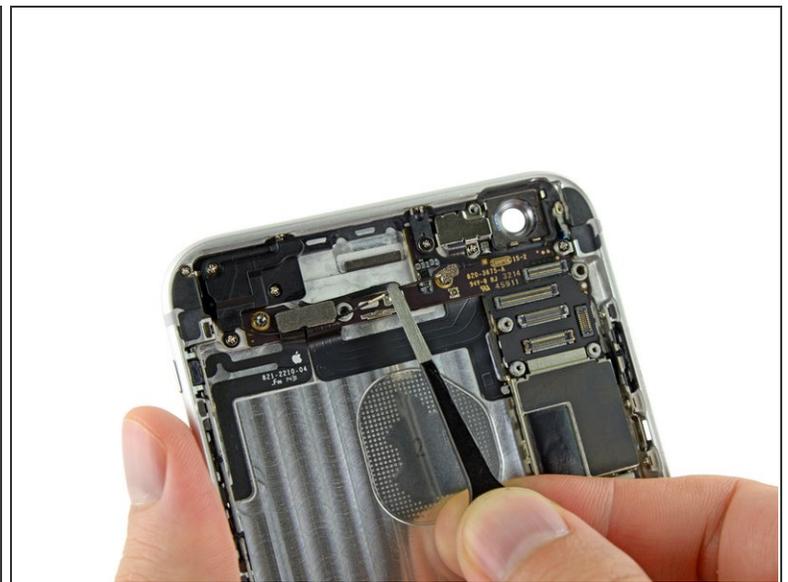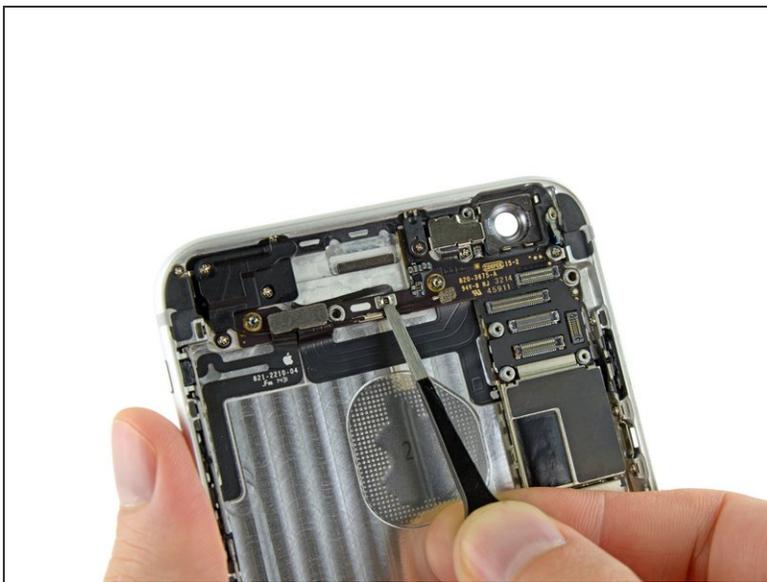

- Greife den Anschluss der Antenne mit einer Pinzette und hebe ihn vorsichtig vom Halteclip auf dem Logic Board.

Schritt 5

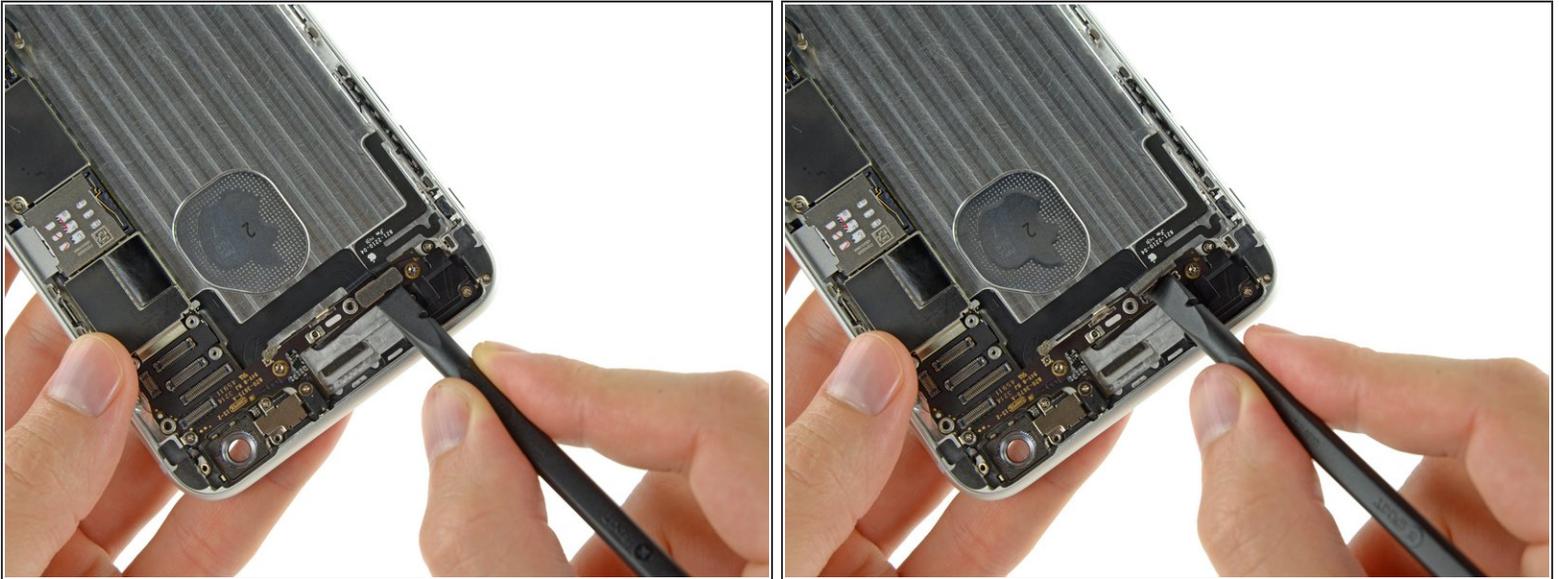


- i Die beiden Anschlüsse sind vielleicht mit einem Klebestreifen verbunden. Wenn dies der Fall ist lassen sie sich vielleicht nur gemeinsam lösen.
- Löse die Kabel des Power Buttons und der Lautstärkereglern von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board.

Schritt 6



- Entferne die folgenden Schrauben, die die Mobilfunkantenne im Rückgehäuse befestigen:
 - Eine 2,8 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
 - Zwei 1,6 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben

Schritt 7

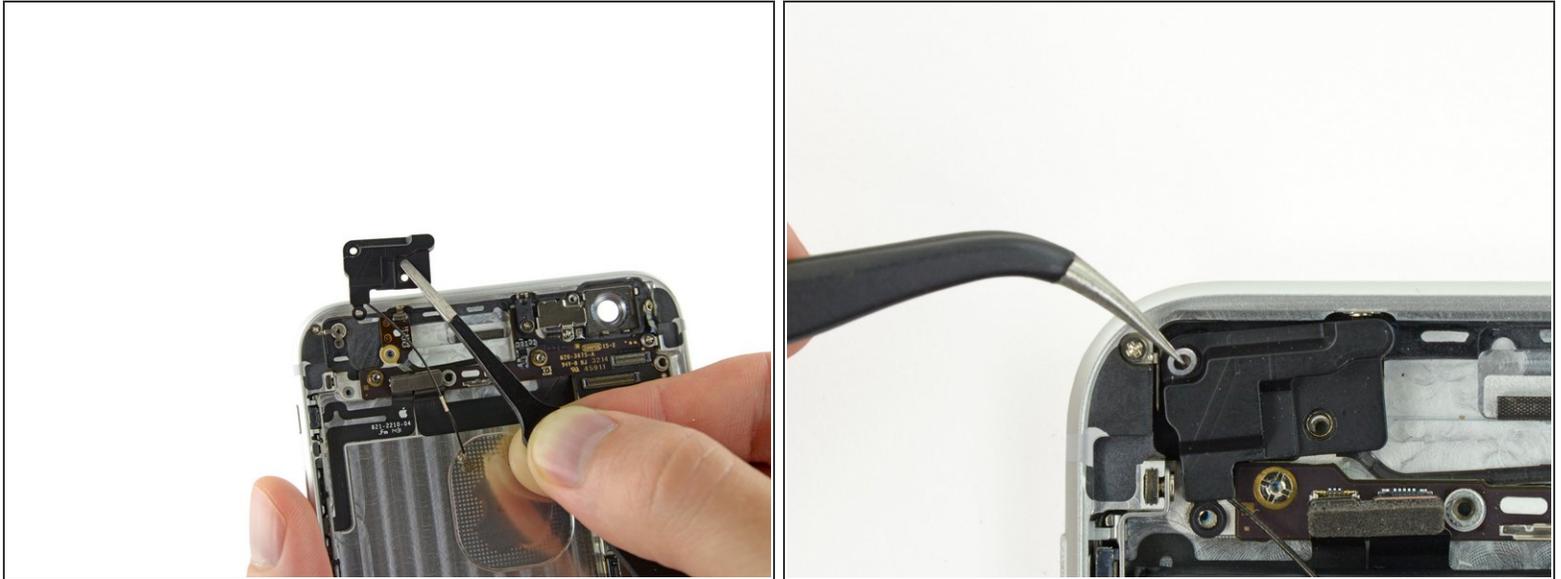

- Hebe die Mobilfunkantenne mit einer Pinzette aus dem iPhone.
- ☒ Achte während des Zusammenbaus darauf, die kleine Unterlegscheibe in der oberen rechten Ecke der Antenneneinheit zu platzieren.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.