



Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen

Austausch der Tasten im Xbox 360 Controller

Geschrieben von: Brett Hartt



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du defekten Tasten in deinem Xbox 360 Wireless Controller reparieren oder austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [Xbox 360 Wireless Controller Action Button Gasket](#) (1)
- [Xbox 360 Wireless Controller Action Button Covers](#) (1)

Schritt 1 — Batterie



- Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
 - Entferne das Batteriefach vom Controller.
- i** In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.

Schritt 2 — Rückwärtiges Gehäuse




- Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.

Schritt 3



- Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.

Schritt 4

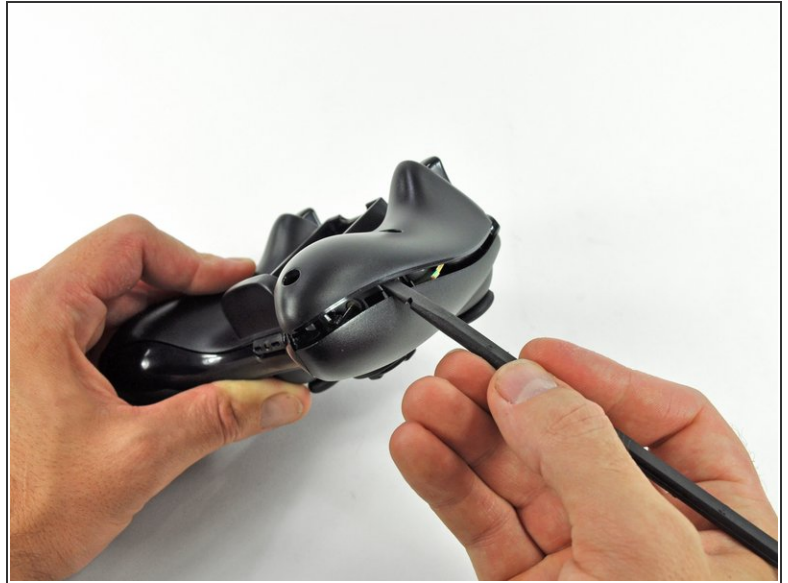


- Führe einen [Spudger](#) zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
- Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.

Schritt 5




- Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
- Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.

Schritt 6

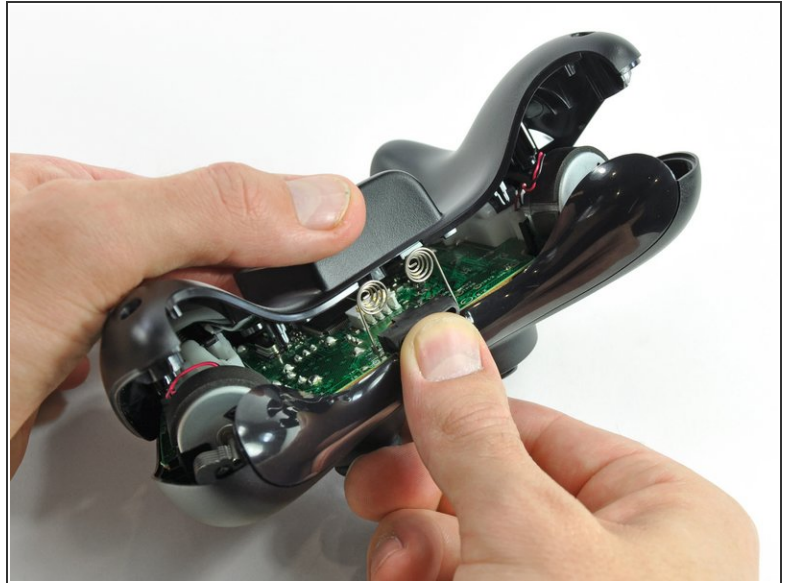

- Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
- Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
- ☑ Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!

Schritt 7 — Vibrationsmotoren

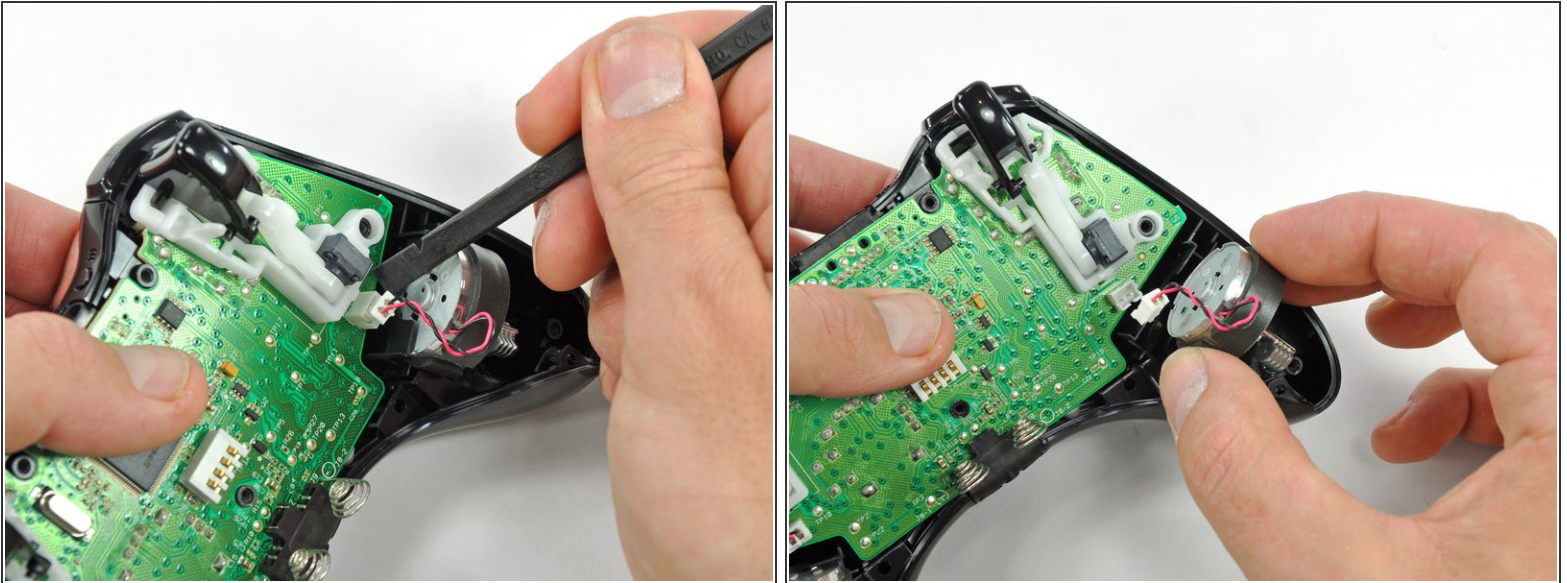

- Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
- Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.

Schritt 8



- Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.

i Der rechte Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der linke.

Schritt 9 — Logic Board



- Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.

Schritt 10 — Tasten



- Entferne die Gummimatte von der Rückseite der Eingabetasten.

Schritt 11



- Entferne die Tasten mit einer Pinzette vom vorderen Gehäuse:

- A-Taste
- B-Taste
- X-Taste
- Y-Taste
- Start-Taste
- Auswahl Taste
- Guide-Taste

Schritt 12



- Hebe den LED Ring des Home Buttons mit einer Pinzette aus dem vorderen Gehäuse des Controllers heraus.
- ⓘ Bei allen Tasten sind Laschen angebracht, die in entsprechende Schlitzte im vorderen Gehäuse passen. Dadurch können die Tasten nicht falsch eingesetzt werden.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.