



Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen

Austausch der unteren Gehäuseabdeckung am Xbox 360 Controller

Geschrieben von: Brett Hartt



EINLEITUNG

Hast du vor Zorn deinen Xbox 360 Controller gegen deinen TV geworfen und nun ist die untere Gehäuseabdeckung kaputt? Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
 - [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Batterie



- Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
 - Entferne das Batteriefach vom Controller.
- i** In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.

Schritt 2 — Rückwärtiges Gehäuse




- Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.

Schritt 3



- Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.

Schritt 4

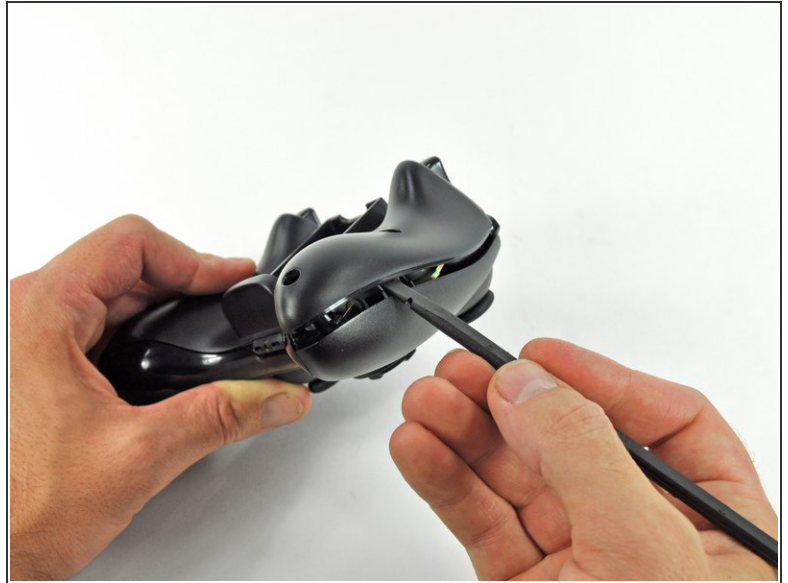


- Führe einen [Spudger](#) zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
- Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.

Schritt 5




- Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
- Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.

Schritt 6

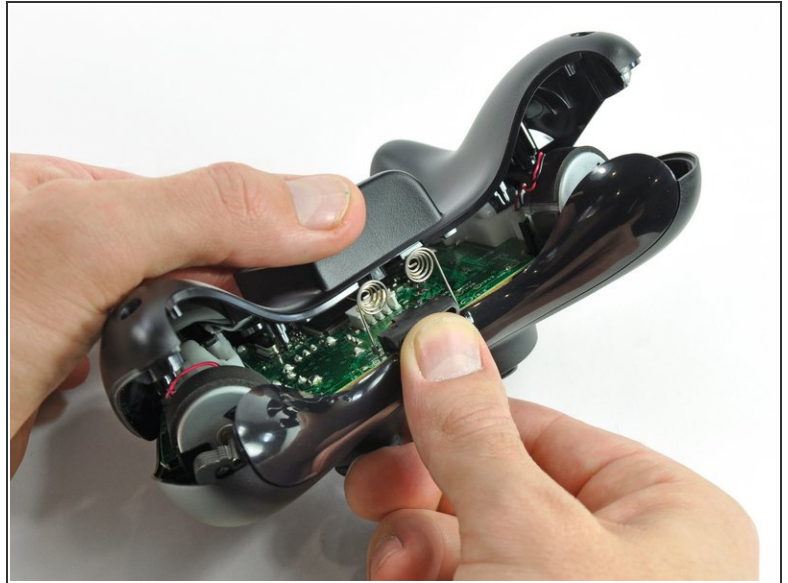

- Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
 - Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
- ☛ Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!

Schritt 7 — Vibrationsmotoren

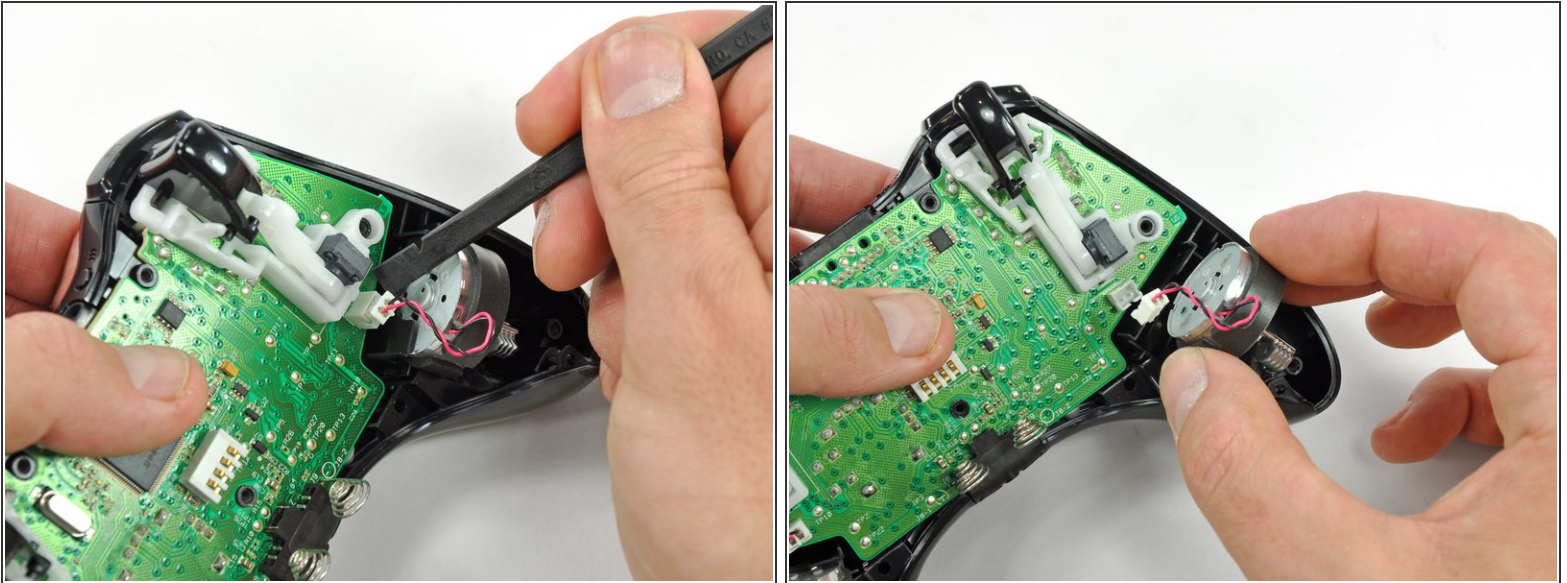

- Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
- Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.

Schritt 8



- Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.

i Der rechte Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der linke.

Schritt 9 — Logic Board



- Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.

Schritt 10 — Untere Gehäuseabdeckung



- Hebe das Bumper-Panel aus dem vorderen Gehäuse heraus.

Schritt 11



- Entferne die Gummimatte von der Rückseite des Steuerkreuzes (D-Pad).

Schritt 12



- Entferne die beiden silberfarbenen 7 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Steuerkreuzes (D-Pad).

Schritt 13



- ① Das Steuerkreuz (D-Pad) ist an seiner Abdeckung mit zwei diagonal angebrachten Rasten befestigt, hier rot markiert.
- Drücke die beiden Rasten mit einer Pinzette zusammen und löse das Steuerkreuz von seiner Abdeckung ab.

Schritt 14



- Hebe die Abdeckung des Steuerkreuzes (D-Pad) aus seinem Fach im vorderen Gehäuse heraus.
- Das Steuerkreuz bleibt unter dem vorderen Gehäuse liegen.
- ⓘ Das Steuerkreuz fällt heraus, wenn du die Abdeckung entfernst. Unterstütze es deswegen, wenn du die Abdeckung herausholt.
- ☑ Die Abdeckung ist in Schlitzen im Fach geführt, so dass es immer korrekt ausgerichtet bleibt.

Schritt 15



- Entferne die Gummimatte von der Rückseite der Eingabetasten.

Schritt 16



- Entferne folgende Tasten mit einer Pinzette vom vorderen Gehäuse:

- A-Taste
- B-Taste
- X-Taste
- Y-Taste
- Starttaste
- Auswahl Taste
- Guide-Taste

Schritt 17



- Hebe den LED Ring des Home Buttons mit einer Pinzette aus dem vorderen Gehäuse des Controllers heraus.

Schritt 18



- Setze einen Spudger zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil ein.
- Schiebe den Spudger im Spalt zwischen den beiden Gehäuseteilen um das Gehäuse herum.
- Hebe das untere Gehäuse vom vorderen Gehäuse ab.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.