



# Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen

Austausch des vorderen Gehäuses des Xbox 360 Controllers

Geschrieben von: Brett Hartt



## EINLEITUNG

Ist das Gehäuse deines Controllers zerbrochen? Gefällt dir die Farbe nicht mehr? Frische deinen Xbox 360 Controller mit einem neuen Gehäuse auf.



### WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



### TEILE:

- [Xbox 360 Wireless Controller Front Panel \(Transforming D-Pad\)](#) (1)

## Schritt 1 — Batterie



- Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
  - Entferne das Batteriefach vom Controller.
- i** In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.

## Schritt 2 — Rückwärtiges Gehäuse




- Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.

## Schritt 3



- Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.

## Schritt 4

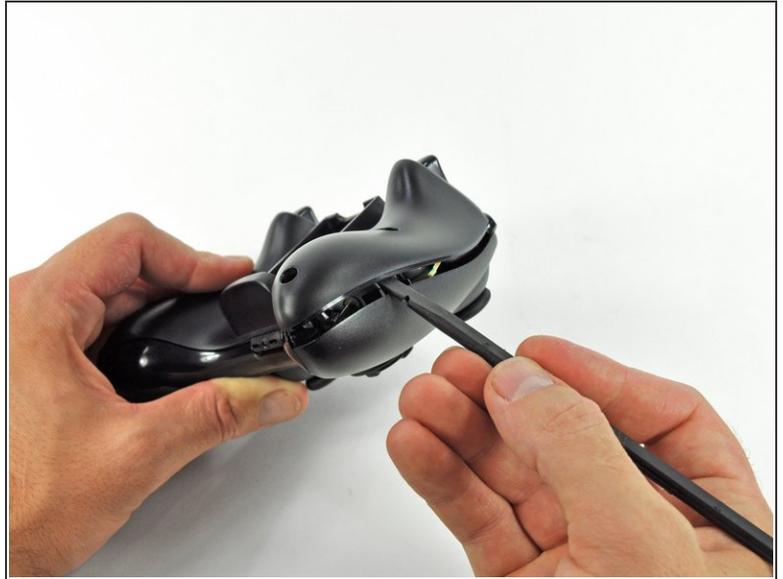


- Führe einen [Spudger](#) zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
- Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.

## Schritt 5




- Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
- Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.

## Schritt 6

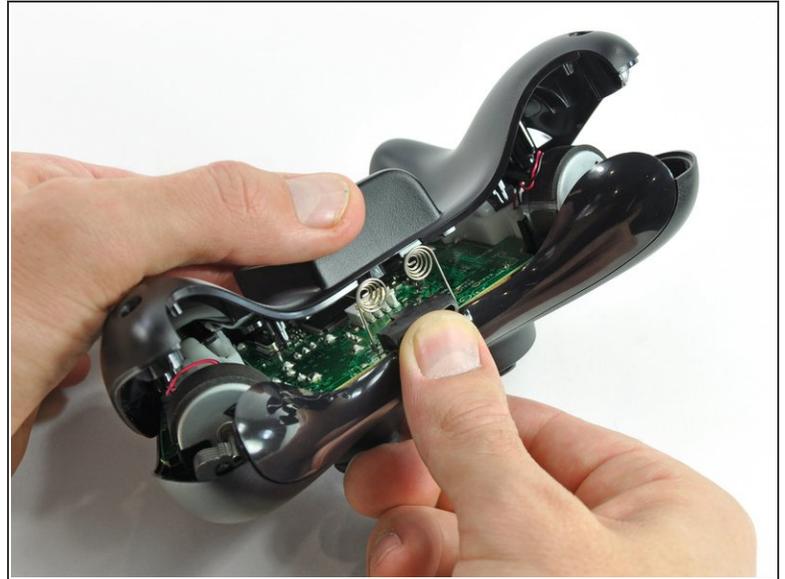


- Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
- Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
- ☞ Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!

## Schritt 7 — Vibrationsmotoren

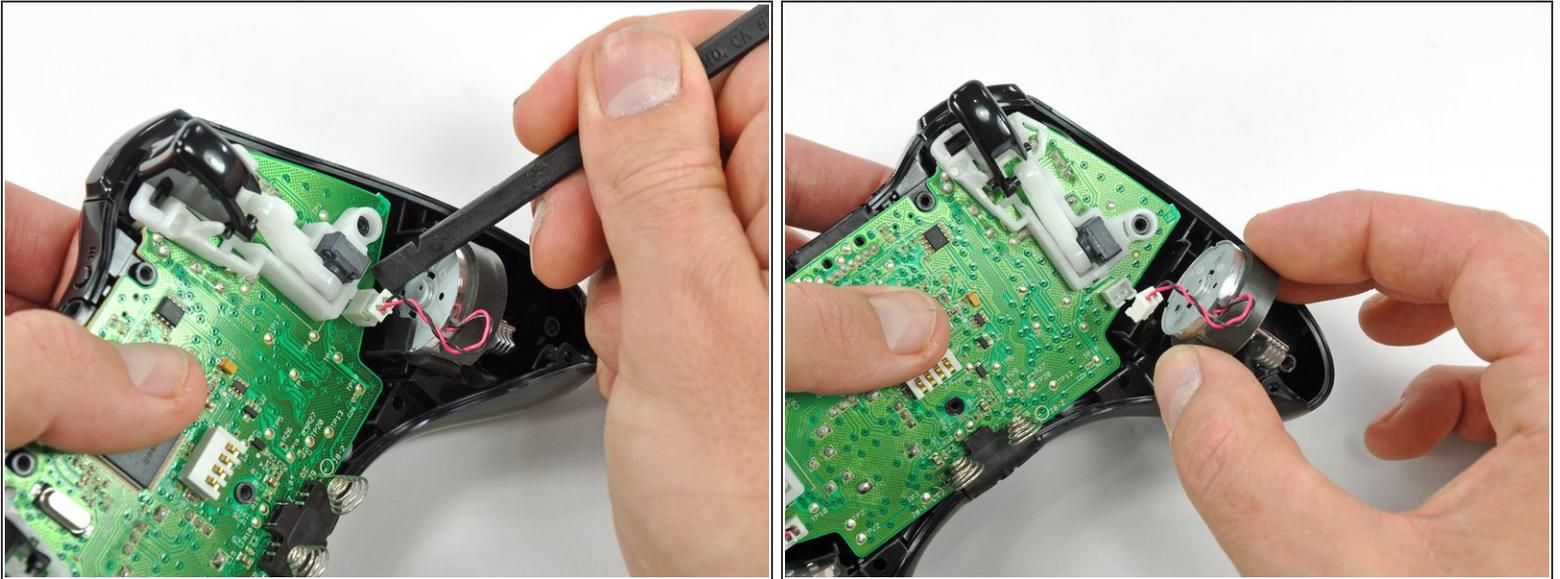

- Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
- Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.

## Schritt 8

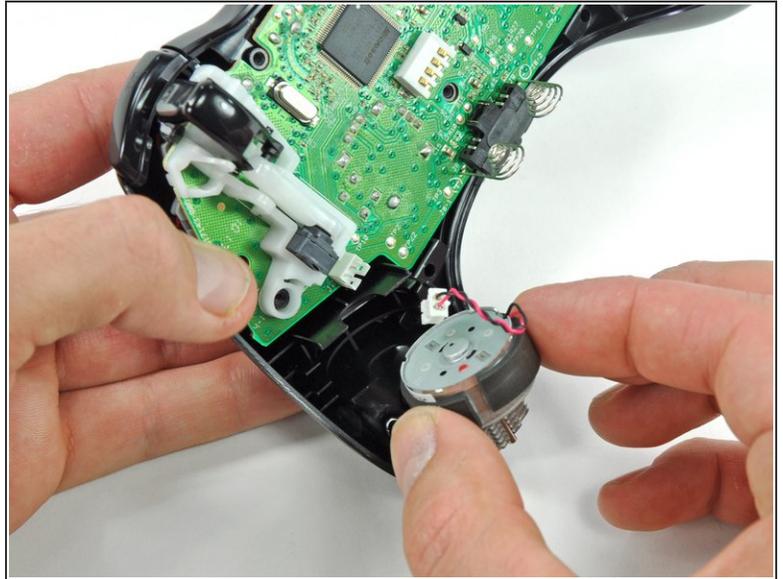

- Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
- ⓘ Der rechte Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der linke.

## Schritt 9 — Logic Board



- Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.

## Schritt 10 — Untere Gehäuseabdeckung



- Hebe das Bumper-Panel aus dem vorderen Gehäuse heraus.

## Schritt 11



- Entferne die Gummimatte von der Rückseite des Steuerkreuzes (D-Pad).

## Schritt 12



- Entferne die beiden silberfarbenen 7 mm Kreuzschrauben von der Rückseite des Steuerkreuzes (D-Pad).

## Schritt 13



- ⓘ Das Steuerkreuz (D-Pad) ist an seiner Abdeckung mit zwei diagonal angebrachten Rasten befestigt, hier rot markiert.
- Drücke die beiden Rasten mit einer Pinzette zusammen und löse das Steuerkreuz von seiner Abdeckung ab.

## Schritt 14



- Hebe die Abdeckung des Steuerkreuzes (D-Pad) aus seinem Fach im vorderen Gehäuse heraus.
- Das Steuerkreuz bleibt unter dem vorderen Gehäuse liegen.
- ⓘ Das Steuerkreuz fällt heraus, wenn du die Abdeckung entfernst. Unterstütze es deswegen, wenn du die Abdeckung herausholt.
- ☑ Die Abdeckung ist in Schlitzen im Fach geführt, so dass es immer korrekt ausgerichtet bleibt.

## Schritt 15



- Entferne die Gummimatte von der Rückseite der Eingabetasten.

## Schritt 16



- Entferne folgende Tasten mit einer Pinzette vom vorderen Gehäuse:
  - A-Taste
  - B-Taste
  - X-Taste
  - Y-Taste
  - Starttaste
  - Auswahl taste
  - Guide-Taste

## Schritt 17



- Hebe den LED Ring des Home Buttons mit einer Pinzette aus dem vorderen Gehäuse des Controllers heraus.

## Schritt 18



- Setze einen Spudger zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil ein.
- Schiebe den Spudger im Spalt zwischen den beiden Gehäuseteilen um das Gehäuse herum.
- Hebe das untere Gehäuse vom vorderen Gehäuse ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.