




Xbox 360 Wireless Controller Trigger tauschen

Austausch der Trigger im Xbox One Wireless Controller

Geschrieben von: Brett Hartt

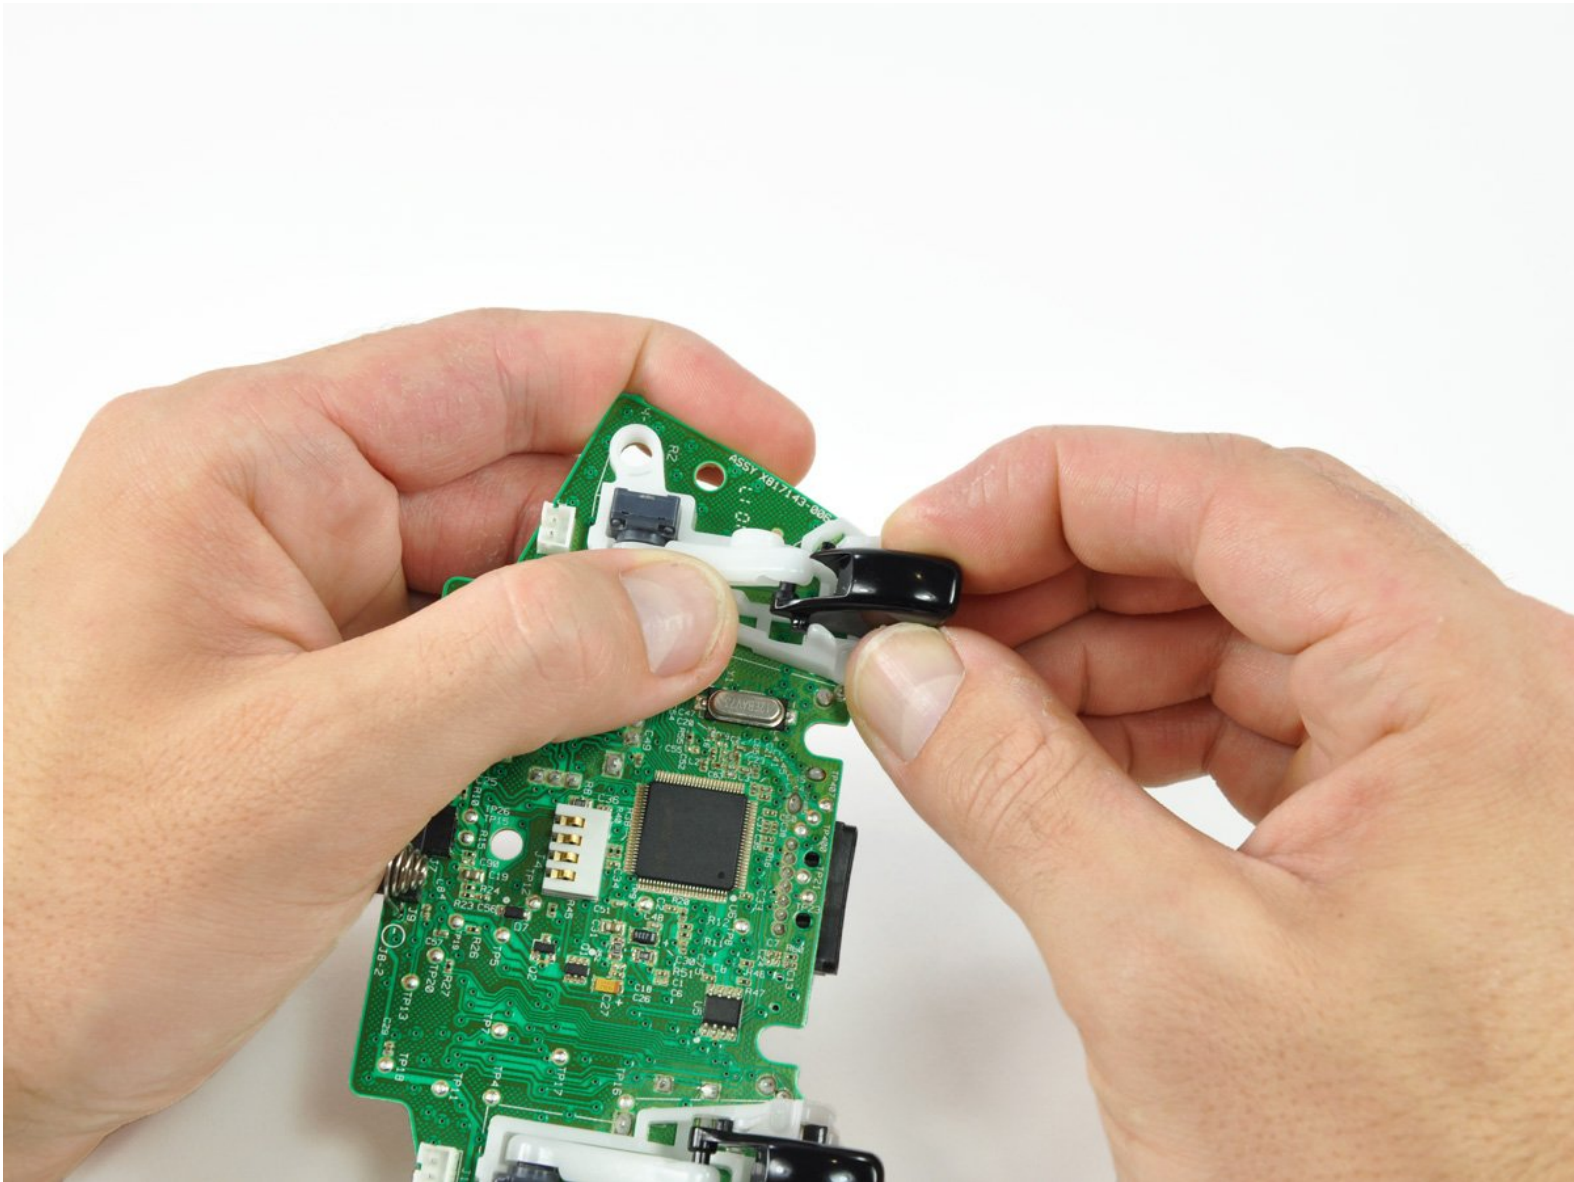

EINLEITUNG

Tausche die Trigger an deinem Xbox One Controller aus.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
 - [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Batterie



- Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
 - Entferne das Batteriefach vom Controller.
- i** In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.

Schritt 2 — Rückwärtiges Gehäuse




- Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.

Schritt 3



- Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.

Schritt 4

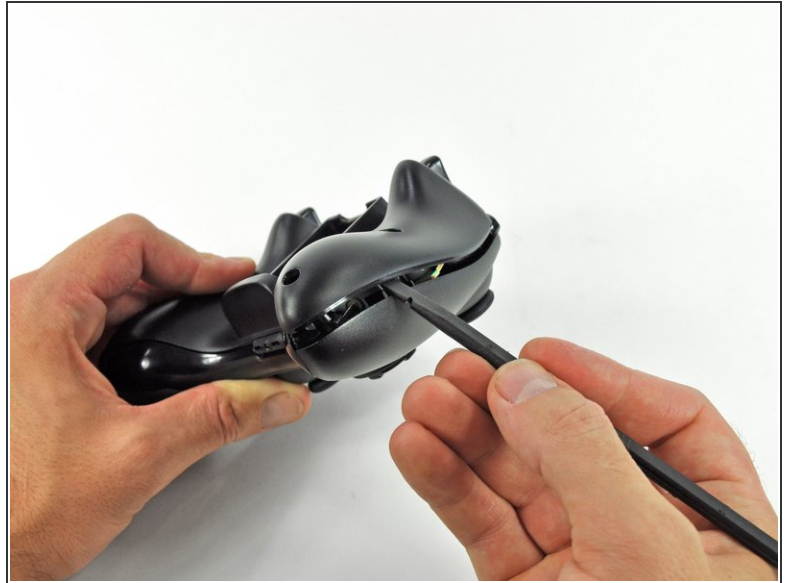


- Führe einen [Spudger](#) zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
- Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.

Schritt 5




- Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
- Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.

Schritt 6

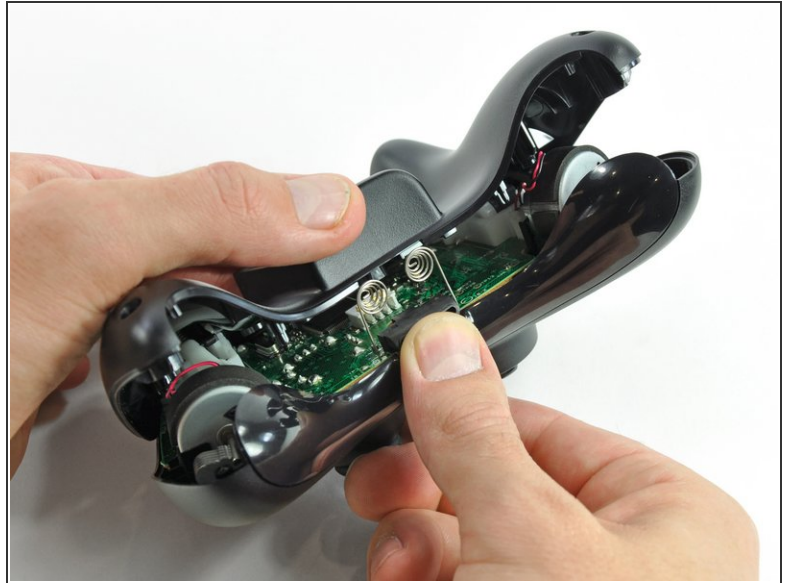

- Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
- Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
- ☑ Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!

Schritt 7 — Vibrationsmotoren

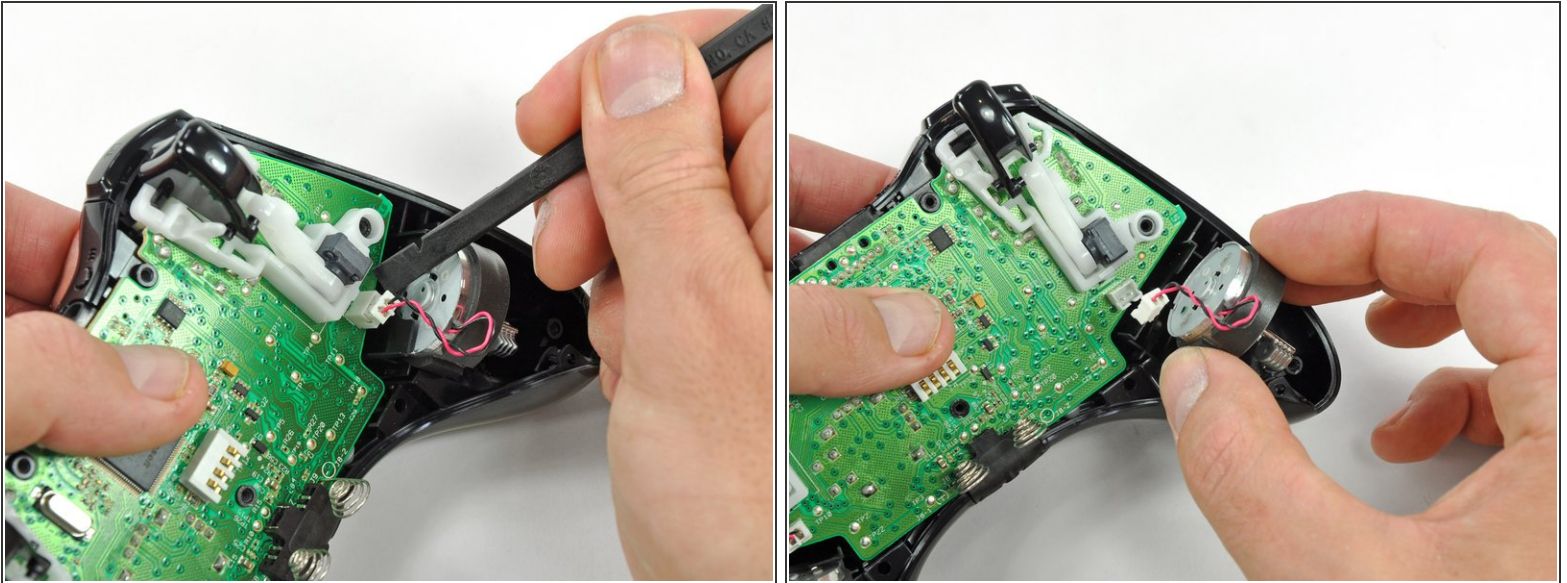

- Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
- Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.

Schritt 8



- Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.


i Der rechte Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der linke.

Schritt 9 — Logic Board




- Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.

Schritt 10 — Trigger

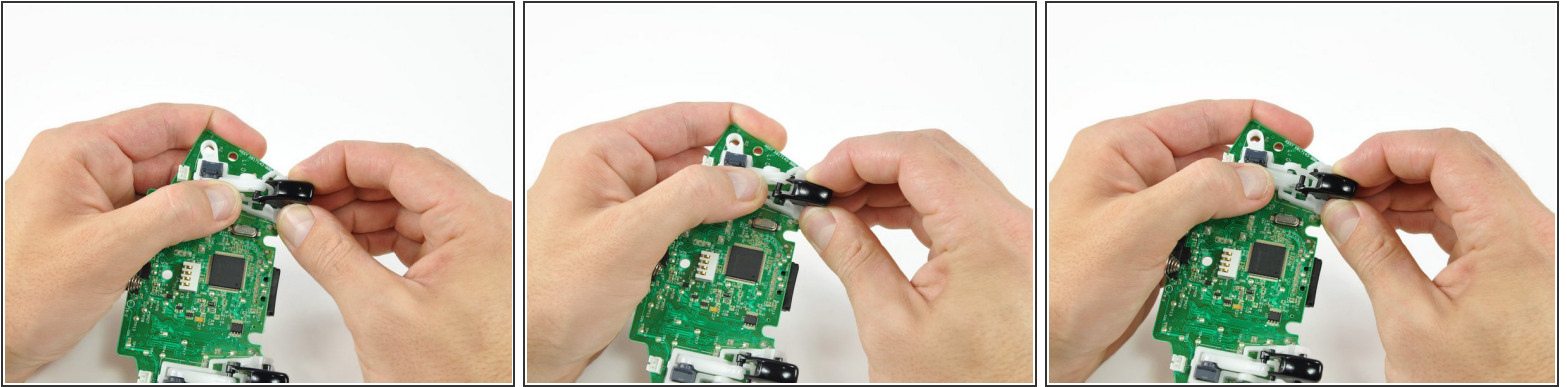


- Drücke den linken Trigger mit dem Daumen und dem Zeigefinger zur rechten Seite des Controllers hin. Drücke gleichzeitig den Kontrollhebel des Triggers in die entgegengesetzte Richtung.
- ☑ Am Trigger befindet sich ein Stift, der in einen Schlitz im Triggerhebel passt. Achte darauf, dass du weit genug drückst, so dass der Stift aus dem Schlitz herauskommt.
- Drücke den Triggerhebel nach unten.

Schritt 11

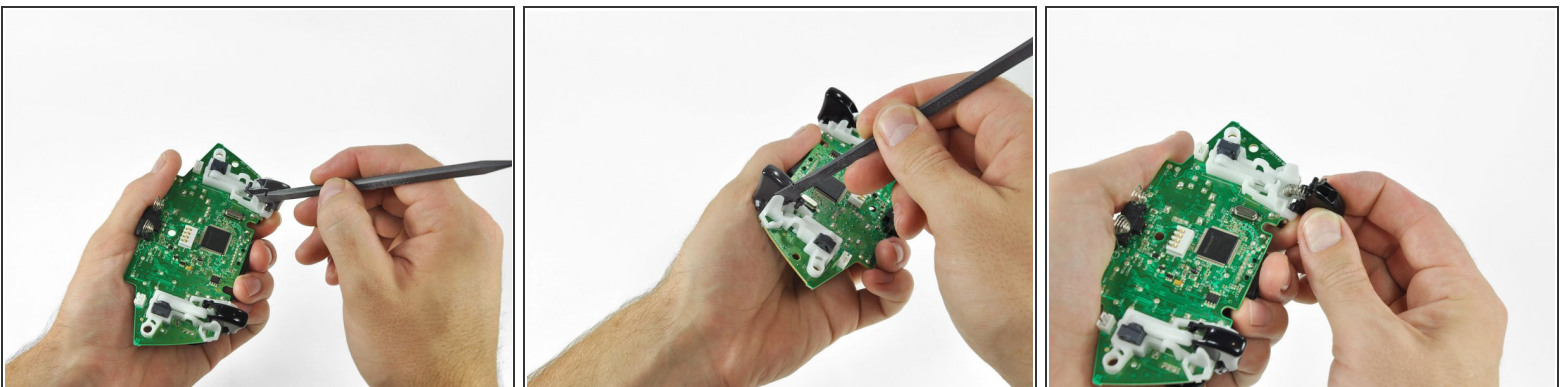


- Setze die Kante eines Spudgers zwischen den Trigger und die Triggereinheit nahe an der linken Kante ein. Heble die Fassung von ihrer Aufhängung auf dem Trigger weg.
- Heble in gleicher Weise die Fassung an der rechten Kante vom Trigger weg.
- Drehe den Trigger vom Logic Board weg und an seiner Fassung vorbei.

Schritt 12

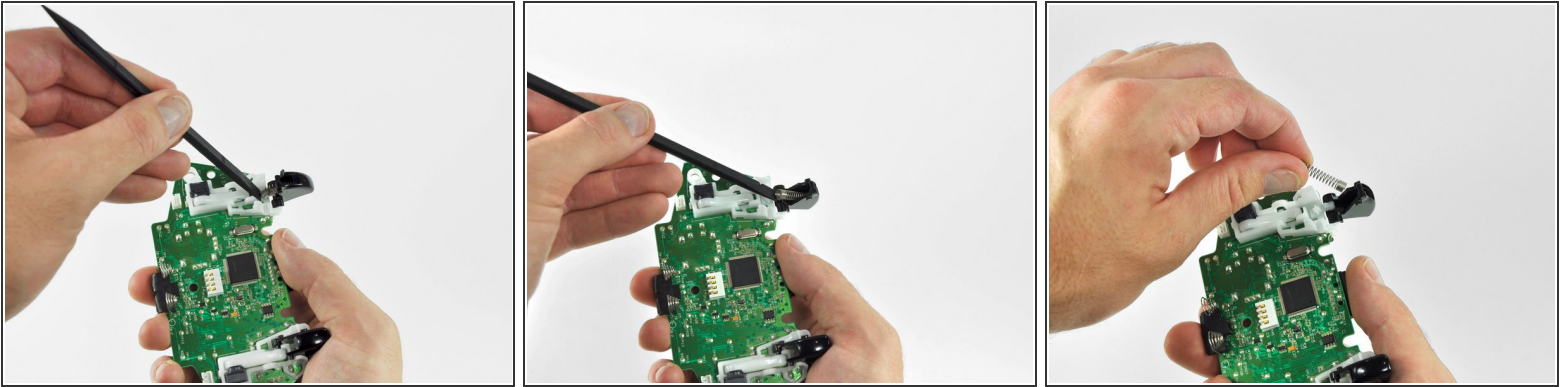

- Heble mit einem Spudger die Feder im Trigger von ihrem Stift auf der Fassung weg.
- Ziehe die Feder aus dem Trigger heraus.

Schritt 13

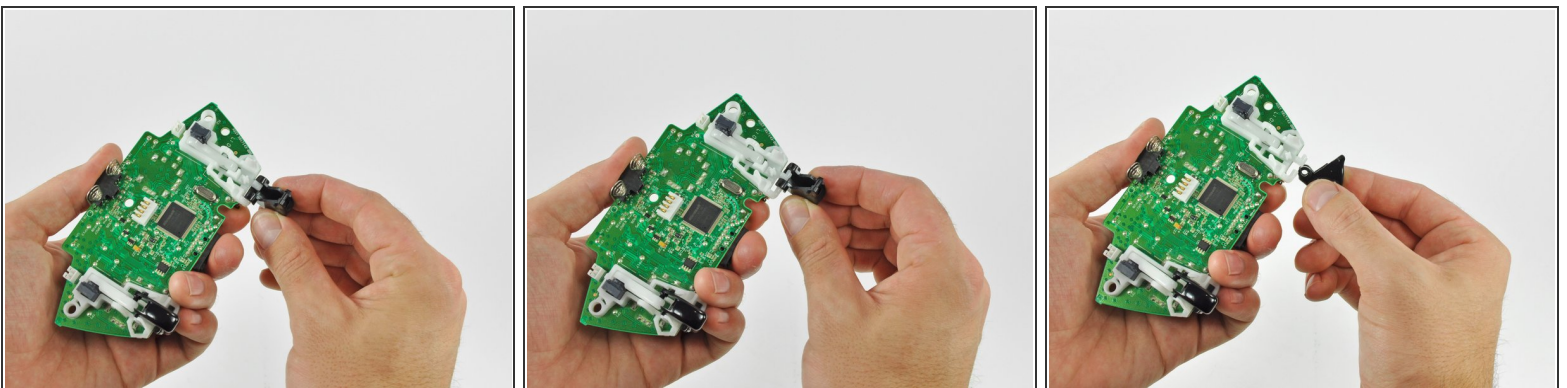

- Schiebe den Trigger zur rechten Seite des Logic Boards hin und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn.
- Entferne den rechten Trigger vom Logic Board.
- ⓘ Entferne in gleicher Weise den linken Trigger vom Logic Board.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.