

Xbox 360 RF Modul austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Platine...

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Platine mit der Status LED unter der Einschalttaste austauschen kannst.

WERKZEUGE:

Spudger (1)
TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)
TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)
Xbox 360 Opening Tool (1)

ERSATZTEILE:

Xbox 360 RF Module (1)

Schritt 1 — Festplatte




- Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen Hand den kleinen Knopf, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
- Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.

Schritt 2 — Unterer Lüfter




- ✦ Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
- ⓘ Während der folgenden Anweisungen kann auch ein [Xbox 360 Opening Tool](#) anstelle des Spudgers verwendet werden.
- Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Panels in der Unterseite.
- Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.

Schritt 3

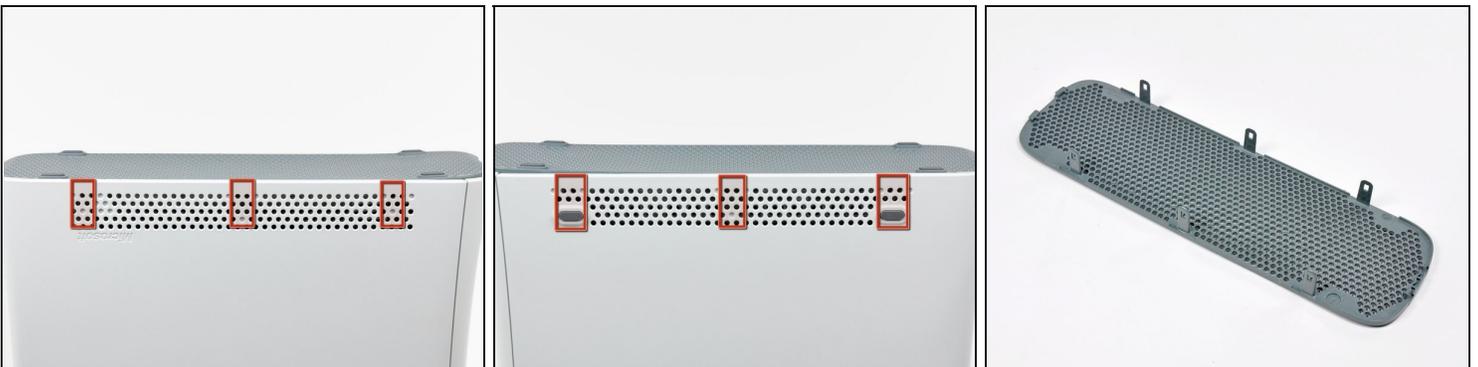

- ⓘ In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
- Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.

Schritt 4

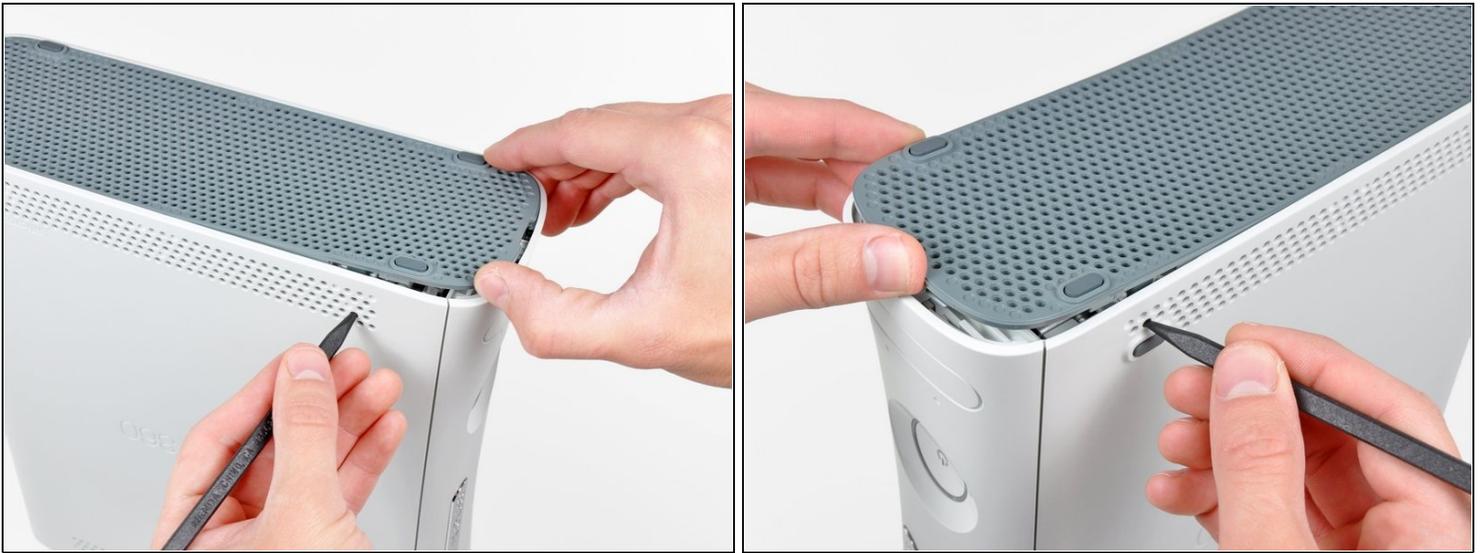


- Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Hinterseite der Lüftereinheit entlang.
- Während du die Bodenabdeckung leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern zu lösen.

Schritt 5



- Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.

Schritt 6

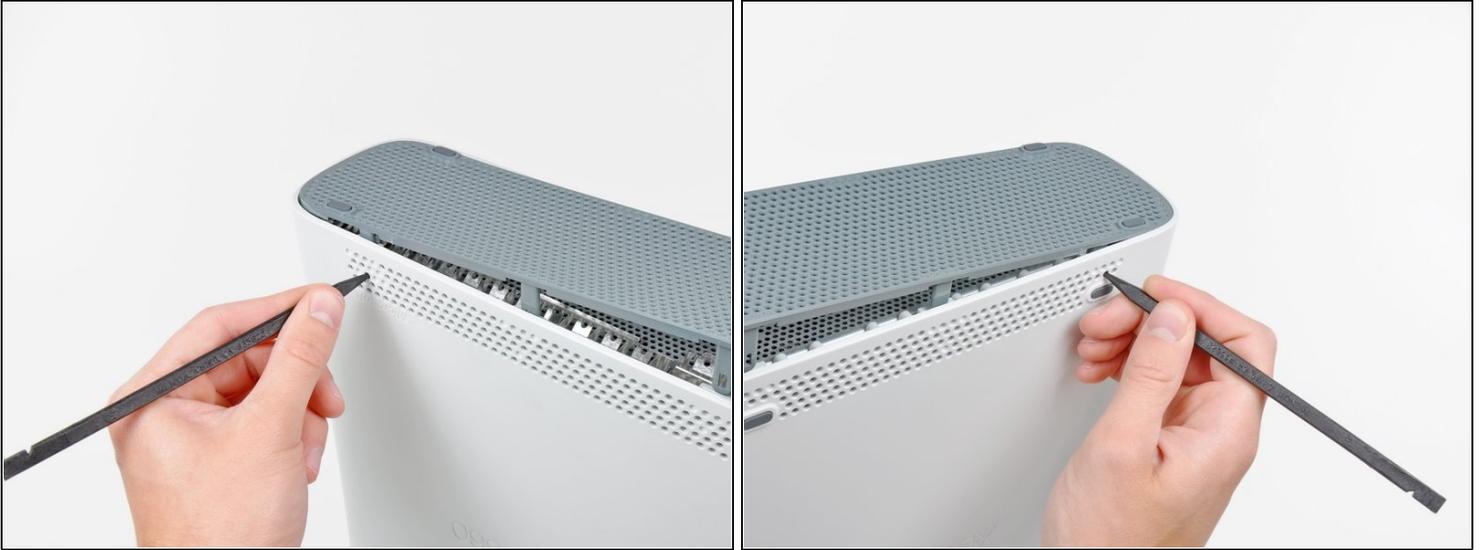

- Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern um den Lüfter herauszunehmen.

Schritt 7



- Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.

Schritt 8 — Frontabdeckung



- Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen der Frontabdeckung und der Außenhülle, nahe des An/Aus-Schalters, ein.
- Führe den Spudger entlang der Kante der Frontabdeckung um die Klammern zu lösen, die sie an der Konsole halten.
- ⓘ Dieser Schritt ist auch mit einem Xbox 360 Opening Tool möglich, zerkratzt allerdings evtl. die Plastikabdeckung.
- ⓘ Alternativ kannst du auch deine Hände verwenden.

Schritt 9




- Wiederhole den selben Ablauf an der anderen Seite der Frontabdeckung.

Schritt 10



- Entferne die Frontabdeckung.

Schritt 11 — Obere Lüftereinheit

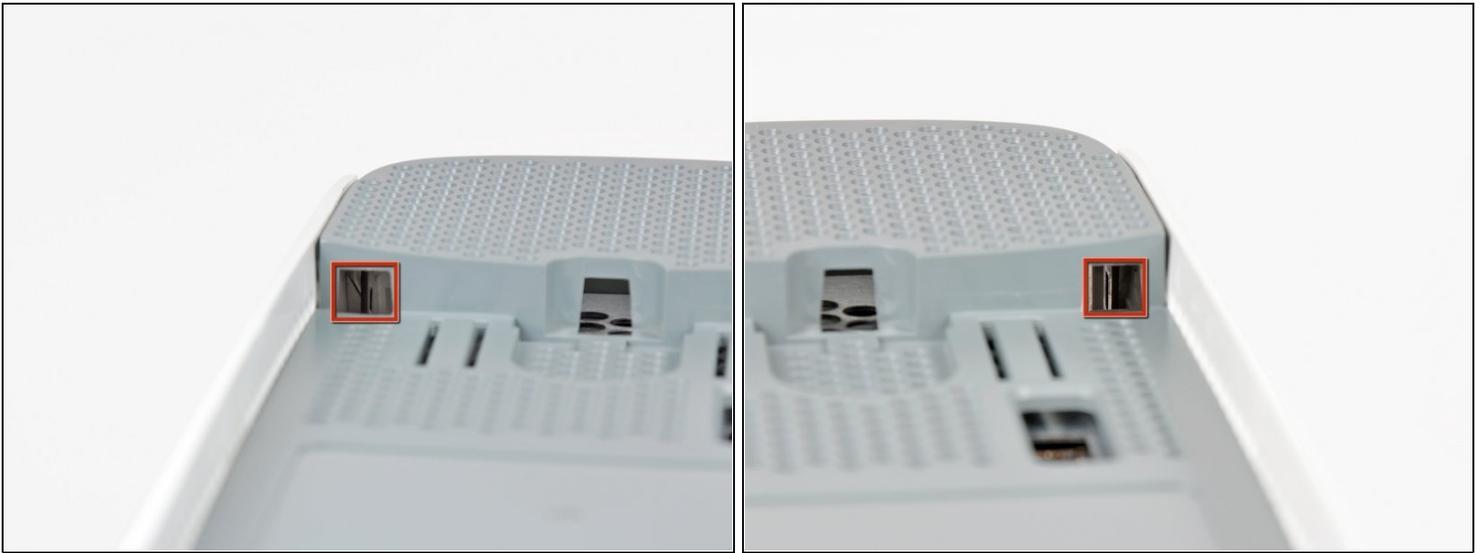

☒ Stelle die Konsole aufrecht hin mit der Oberseite nach oben.

- Die obere Lüftereinheit wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.


Schritt 12



- Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine, bereits erwähnte, Öffnung ein um die Klammern zu lösen.

ⓘ Dieser Schritt lässt sich auch mit dem Stift eines Xbox 360 Opening tools durchführen.

Schritt 13

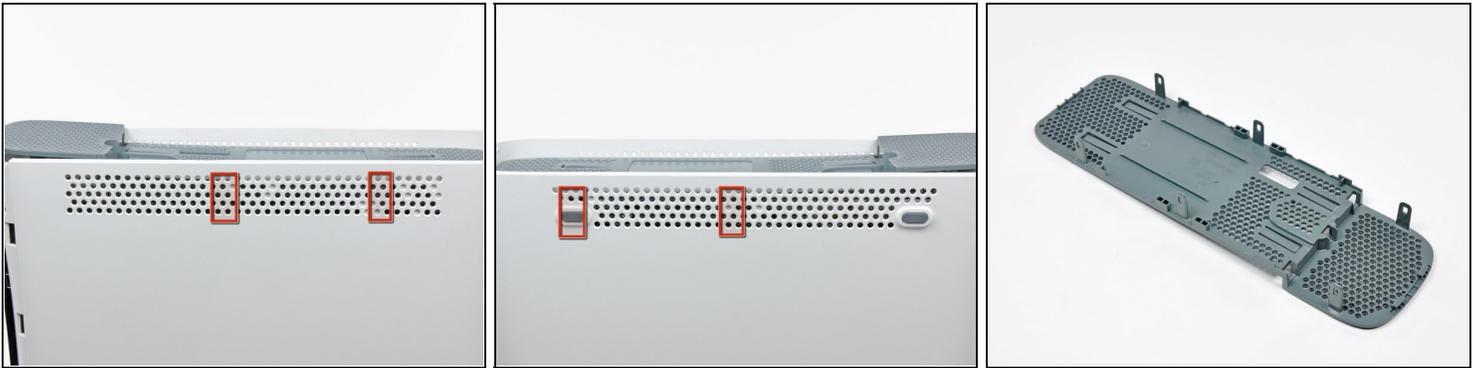

ⓘ In den nächsten Schritten, verwende die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools, um die Klammern an der Oberseite der Seitenabdeckungen zu lösen.

Schritt 14



- Um die Klammern zu lösen, beginne in der Mitte der oberen Lüftereinheit.
- Während du leicht die Kante der Lüftereinheit anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern in der oberen Mitte der Seitenabdeckung hineinzudrücken um sie zu lösen.

Schritt 15



- Nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern an der hinteren Seite der oberen Lüftereinheit zu lösen.

Schritt 16



ⓘ Die letzte Klammer ist unter dem Gummifuß am hinteren Teil der Konsole versteckt.

- Nutze die Spitze deines Spudgers um die Klammer an der hinteren Seite der oberen Lüftereinheit zu lösen.
- Entferne die obere Lüftereinheit.

Schritt 17 — untere Abdeckung



- Stelle die Konsole senkrecht mit der Oberkante nach unten hin.
- Ziehe vorsichtig den Garantie-Sticker von der Konsole ab.

Schritt 18



ⓘ Die obere und untere Abdeckung der Konsole sind mit mehreren Verriegelungen befestigt. Diese Verriegelungen müssen gelöst werden um die obere und untere Abdeckung von der Konsole zu nehmen.

- Nutze das flache Ende eines Spudgers um die folgenden Verriegelungen zu lösen:
 - Über dem Front-USB Port
 - Unter dem Front-USB Port
 - Über den Speicherkarten-Schlitz.

Schritt 19



- Führe das flache Ende eines Spudgers in der Verriegelung über der Eject-Taste ein und hebel nach oben um die letzte Verriegelung zu lösen.

Schritt 20



- Hebe vorsichtig die vordere Kante der Seitenabdeckung an, um sicherzustellen, dass die Verriegelungen an der Vorderseite komplett gelöst sind.

Schritt 21




- ⓘ Die obere und untere Seite der Hülle werden zusammengehalten von 7 weiteren Verriegelungen auf der Rückseite der Konsole. Ihre Positionen sind rot markiert.

Schritt 22



- Drücke das Xbox 360 Opening Tool in die Schlitz für die Klammern, die Ober- und Unterseite verbinden in der Nähe der I/O Ports.
- Während du das Opening Tool in die Xbox drückst, drücke die obere und untere Hülle auseinander um die Klammern zu lösen.

Schritt 23

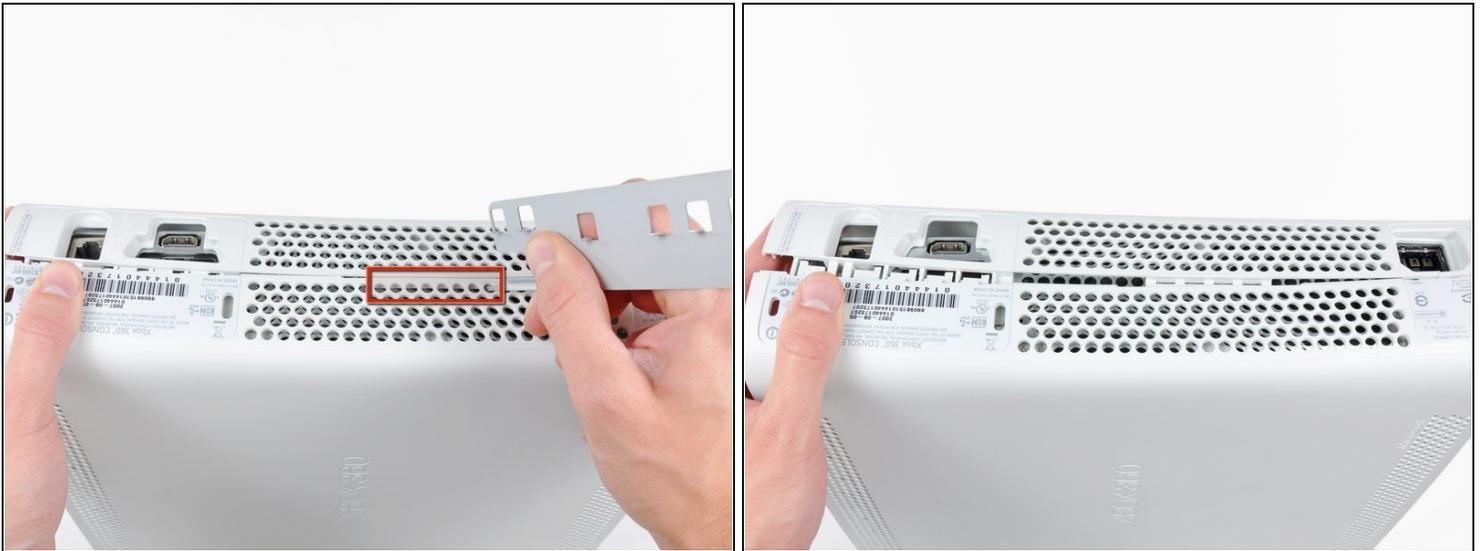

- Während du die obere und untere Hülle auseinander drückst, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 Opening Tools um die lange Klammer (rot markiert) in das Gehäuse zu drücken.
- Die Klammer löst sich und hinterlässt die Klammern in der Nähe des Stromanschlusses als einzige Klammern zurück, die die Gehäuseteile verbinden.

Schritt 24




- Drück das Xbox 360 Opening Tool unten in die zwei verbleibenden Schlitze um die Klammern in der Nähe der Stromverbindung zu trennen.
- Drücke die beiden Gehäuseteile auseinander um sie komplett voneinander zu trennen.

Schritt 25




- ✦ Positioniere die Konsole so, dass die Frontseite nach unten zeigt.
- Greife den hinteren Teil der Rückseite und hebe ihn an um ihn von der Konsole zu trennen.
- ⚠ Sei vorsichtig, die untere Gehäuseabdeckung nicht zu weit zu biegen. Sie kann leicht brechen.

Schritt 26 — Auswurfaste

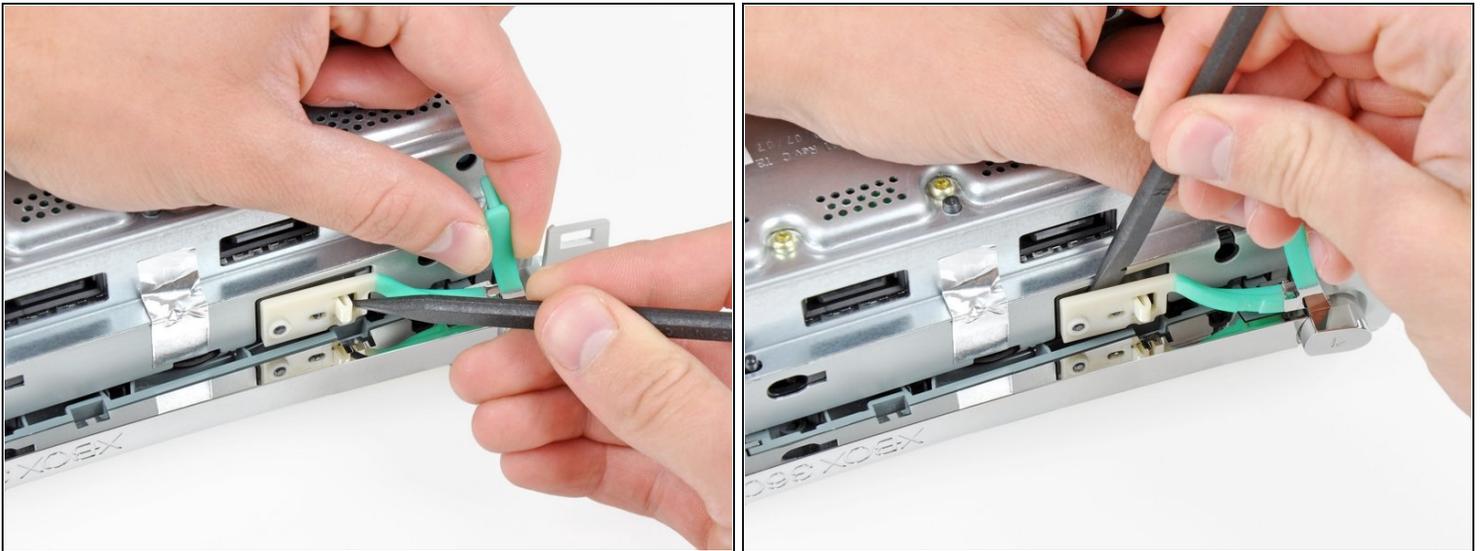

- Verwende die Spitze eines Spudgers um die Klemme, die den Auswurfknopf festhält, aus dem Metallgehäuse zu lösen.
 - Führe die flache Seite des Spudgers zwischen die Auswurfaste und das optische Laufwerk ein.
 - Hebel die Auswurfaste aus ihren letzten Verankerungen und nimm sie heraus.
- ⓘ Alle Schritte lassen sich auch mit einem Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers durchführen.

Schritt 27 — Obere Abdeckung

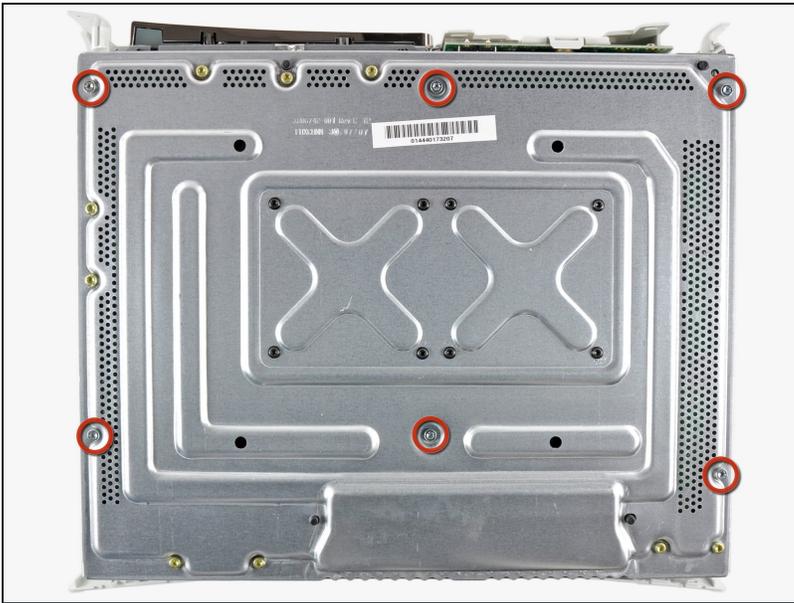

- Drehe die 6 silbernen 64 mm T10 Torx Schrauben heraus, die die obere Abdeckung am Metallgehäuse halten.

Schritt 28




- Drehe die Konsole so, dass die obere Abdeckung nach oben zeigt.
- Hebe die obere Abdeckung nach oben um sie von der Konsole zu trennen.

Schritt 29 — RF Modul




- Löse mit dem flachen Ende des Spudgers die Rasten, welche die Kunststoffhalterung des RF Moduls festhalten. Sie befinden sich an der oberen und linken Kante der Platine mit der Einschalttaste.
- Hebe die Halterung des RF Moduls hoch und entferne sie von der Konsole.

Schritt 30

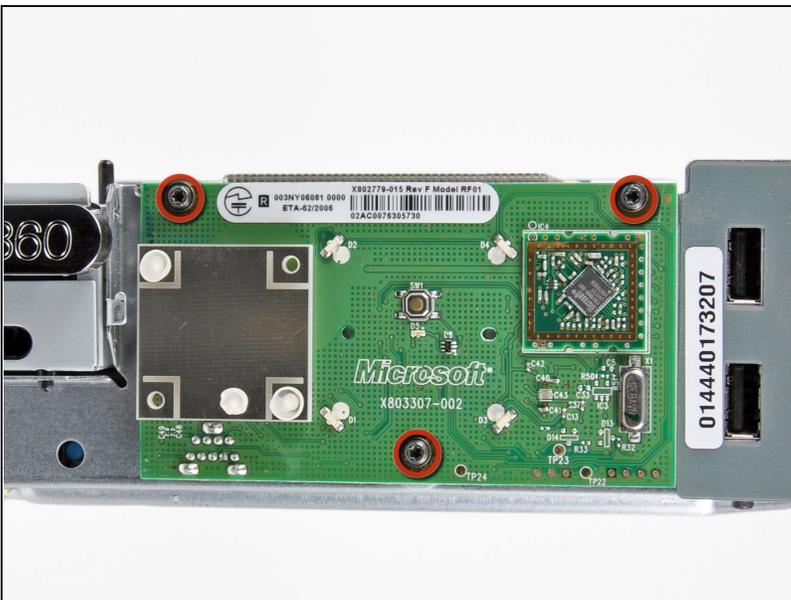

- Entferne die drei 5,6 mm Torx T8 Schrauben, welche das RF Modul am Metallrahmen befestigen.

Schritt 31

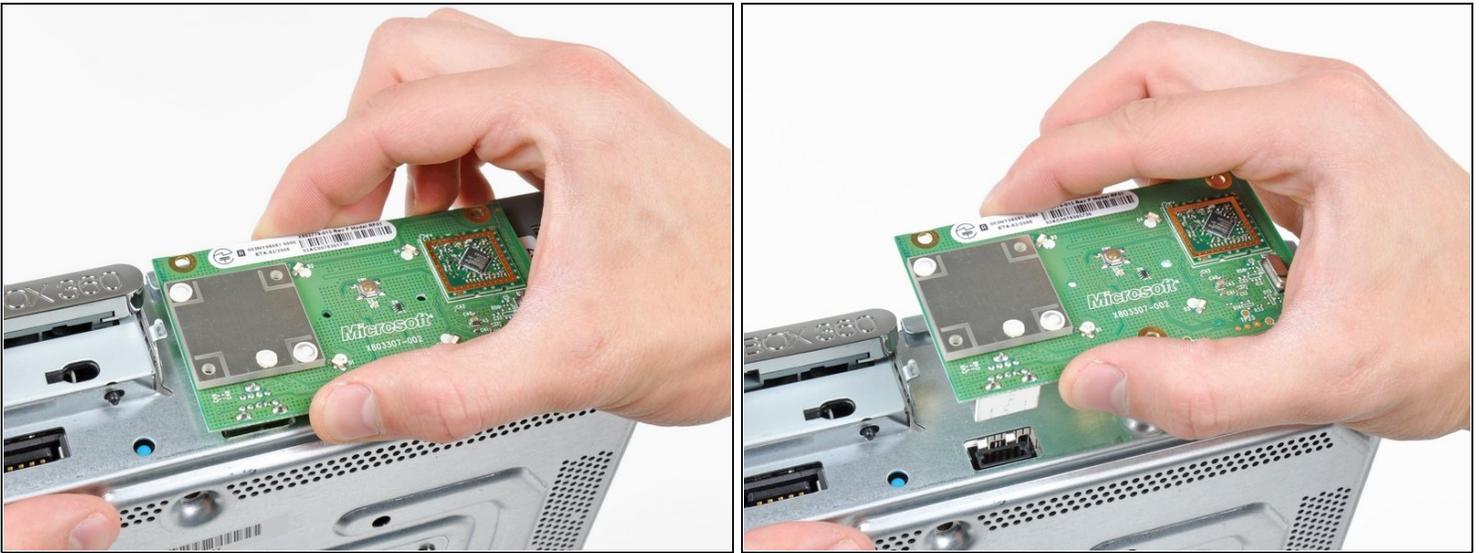

- Fasse das RF Modul an und hebe es gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
- Entferne das RF Modul aus der Konsole.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.