


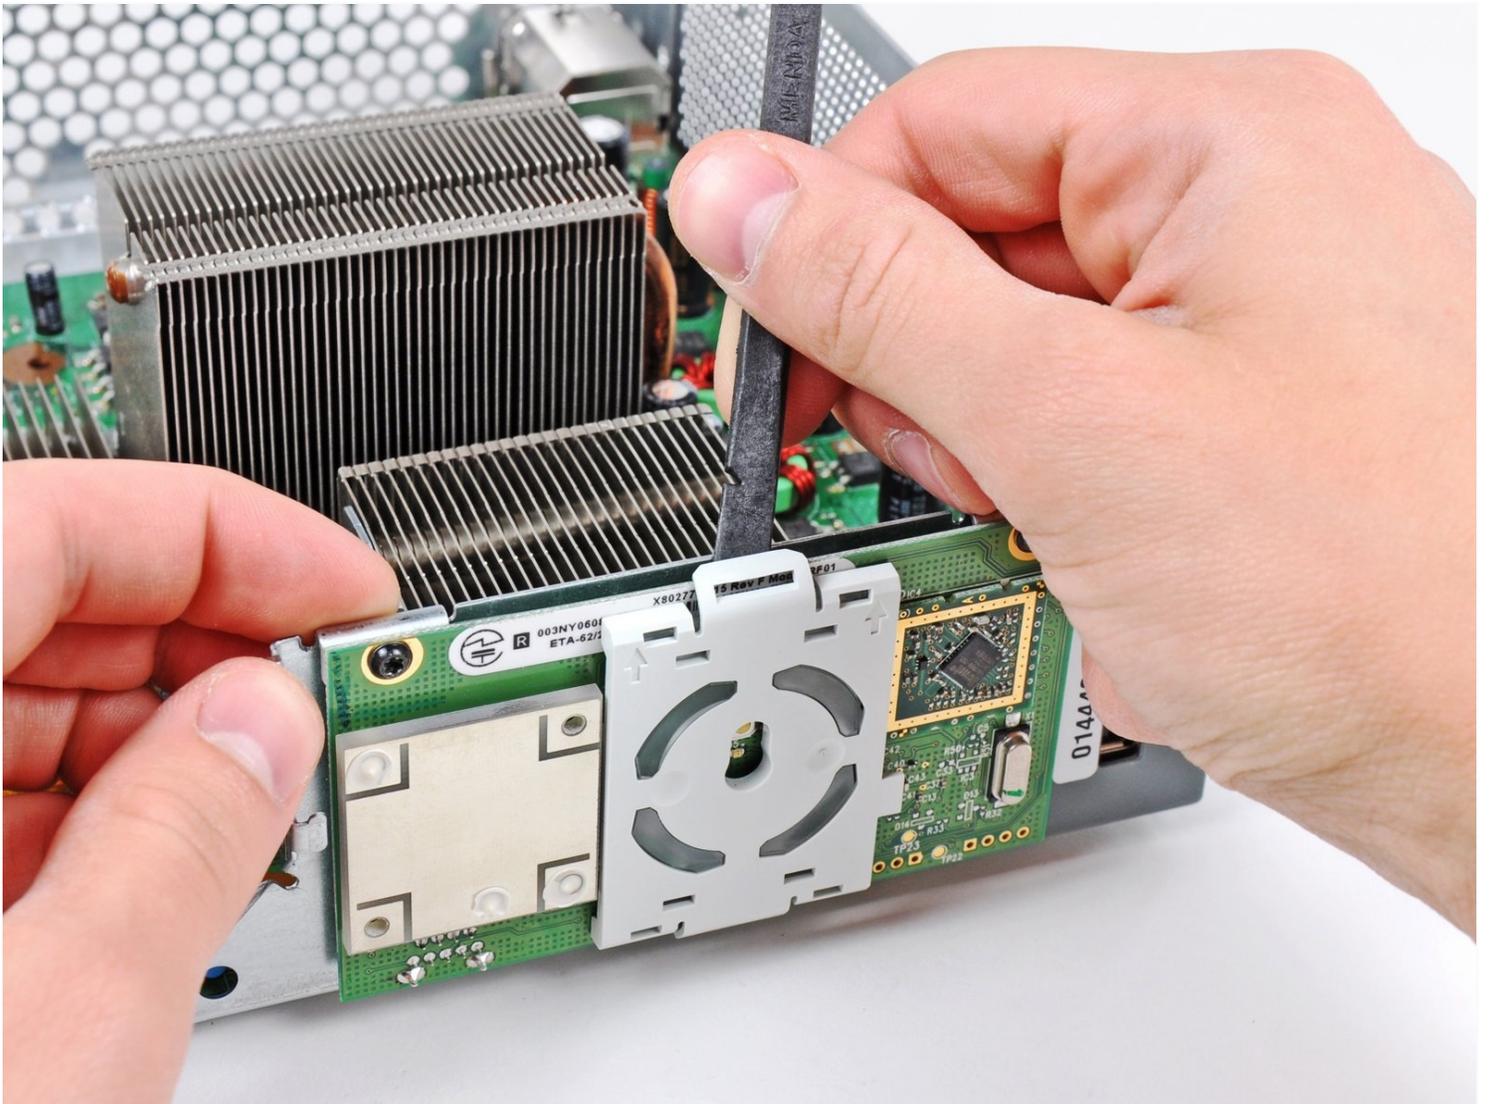

Xbox 360 Motherboard Austausch

Dieser Guide ist eine Voraussetzung für einen...

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Dieser Guide ist eine Voraussetzung für einen anderen Guide.


🔧 WERKZEUGE:

TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)
TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)
Spudger (1)

⚙️ ERSATZTEILE:


Xbox 360 Jasper Motherboard and Paired Optical Drive (1)
Xbox 360 Falcon Motherboard and Paired Optical Drive (1)
Xbox 360 Xenon Motherboard and Paired Optical Drive (1)

Schritt 1 — Motherboard

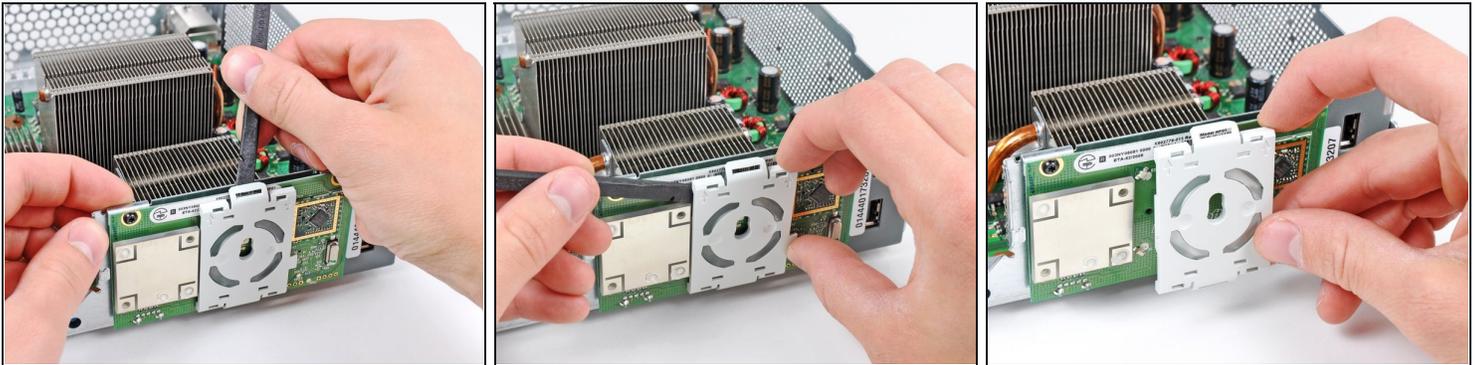


- Verwende die flache Seite eines Spudgers um die Klammern, an der oberen und linken Seite des RF Modulschildes zu lösen.
- ⓘ Vielleicht geht es einfacher, die Klammern mit einem Fingernagel zu lösen.
- Entferne das RF Modulschild von der Konsole.

Schritt 2

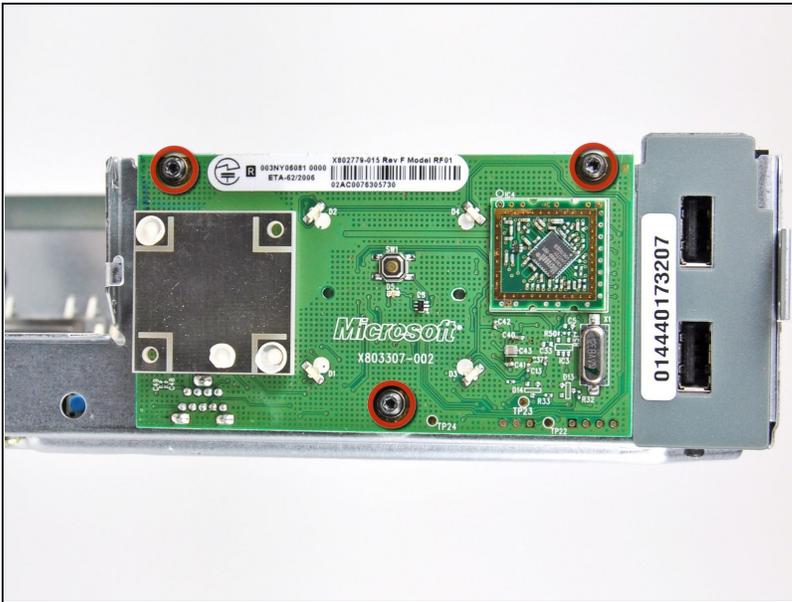


- Drehe die drei 5,6mm T8 Torx-Schrauben heraus, die das RF Modul am Metallgehäuse befestigen.

Schritt 3

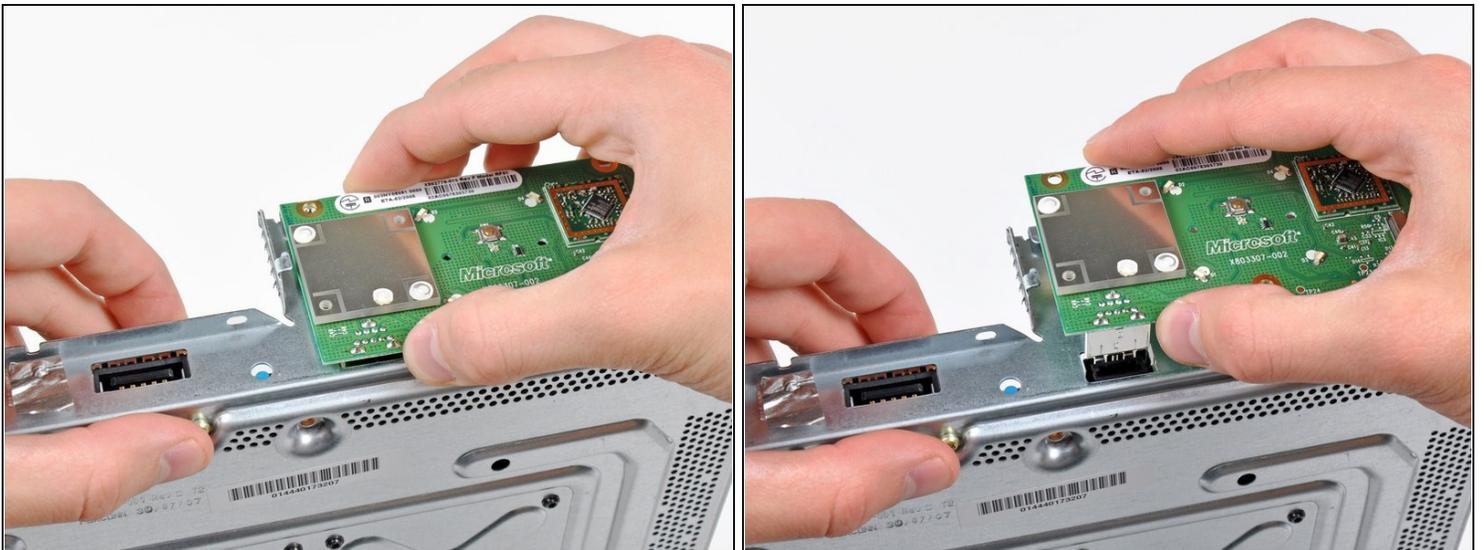


- Greife das RF Modul und zieh es vorsichtig hoch um es aus seinem Sockel im Motherboard zu nehmen.
- Nimm das RF Modul aus der Konsole.

Schritt 4

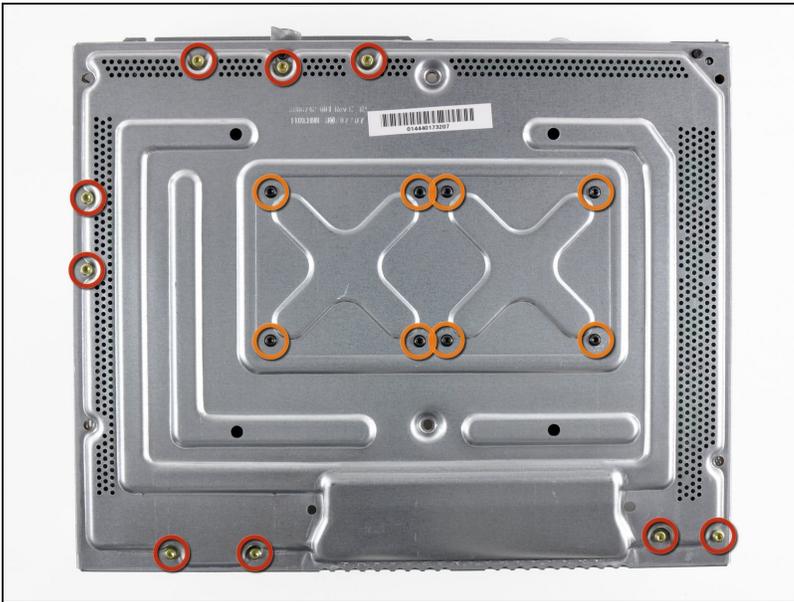

- Entferne folgende Schrauben, die das Motherboard am Metallgehäuse befestigen:
 - Neun goldene 11mm T10 Torx-Schrauben.
 - Acht schwarze 5,6mm T8 Torx-Schrauben.
- ☞ Wenn du deine Xbox 360 wieder zusammenbaust, nachdem du das Red Ring of Death Fix Kit eingebaut hast, werden die acht T8 Torx-Schrauben (hier orange eingekreist) nicht wieder verwendet.

Schritt 5

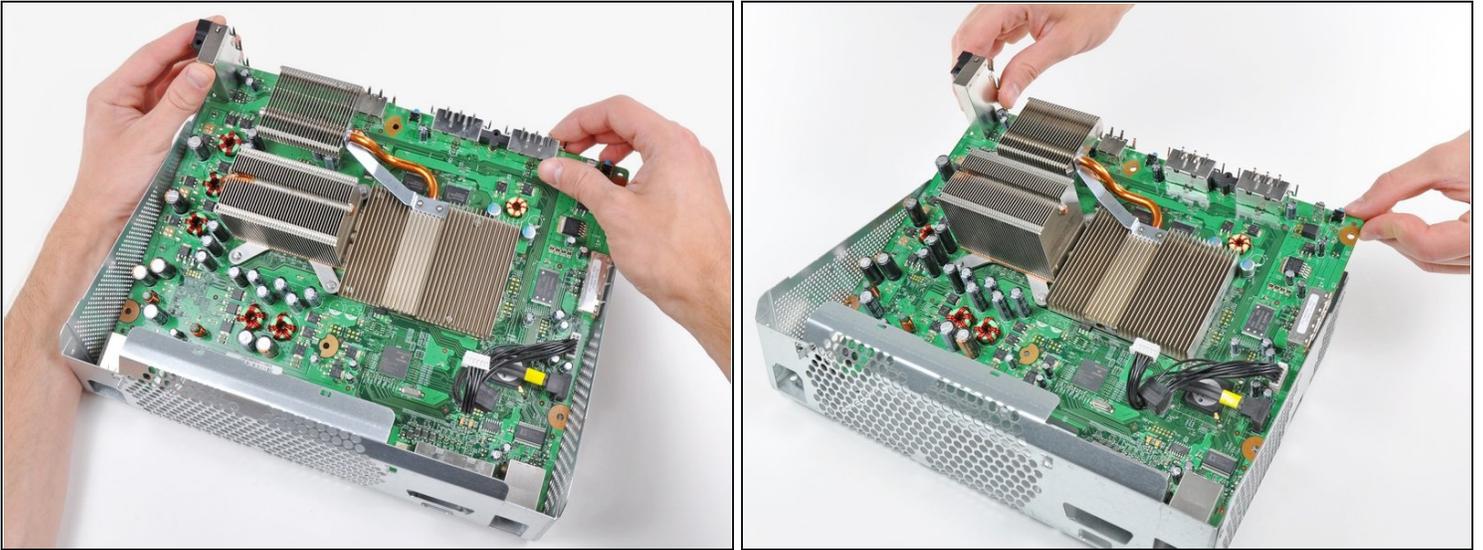

ⓘ Drehe deine Xbox um, aber sei vorsichtig, dass das Motherboard nicht aus dem Gehäuse fällt.

- Hebe das Motherboard an der vorderen Kante an.

⚠ Sei vorsichtig, dass du keinen der Stecker beschädigst, während du das Motherboard aus dem Metallgehäuse hebst.

- Entferne das Motherboard aus dem Metallgehäuse.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.