


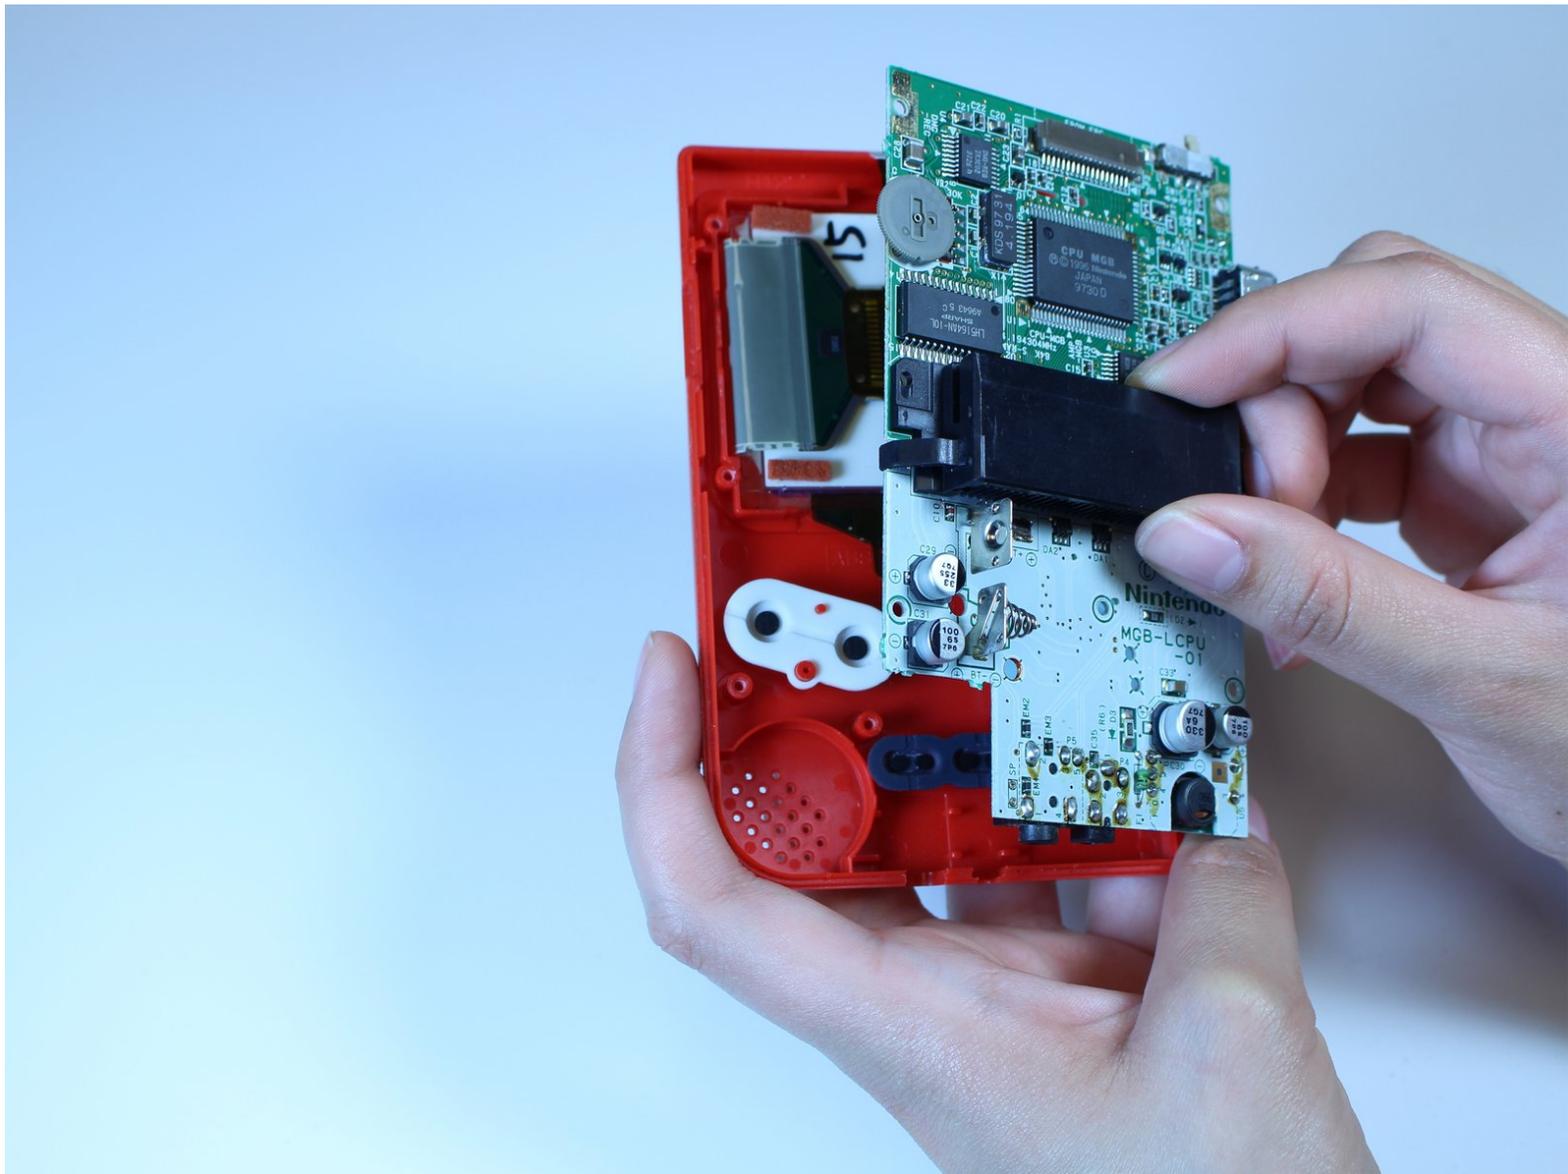

# Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch

Austausch der Hauptplatine am Game Boy Pocket

Geschrieben von: Adriana Rahrig



# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine austauschen kannst.



## WERKZEUGE:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

## Schritt 1 — Schrauben herausdrehen



- Lege den Game Boy mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere glatte Fläche.
- Drehe die vier TriWing Y1 Schrauben heraus.
- Drehe auch die beiden TrWing Y1 Schrauben im Batteriefach heraus.

## Schritt 2 — Öffnen






- Trenne mit den Händen vorsichtig die beiden Gehäuseteile.
- ⓘ Lege das Rückteil zur Seite. Du brauchst es erst beim Zusammenbau.

### Schritt 3 — Schrauben der Hauptplatine





- Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Hauptplatine heraus.

### Schritt 4 — Befestigung des Flachbandkabels

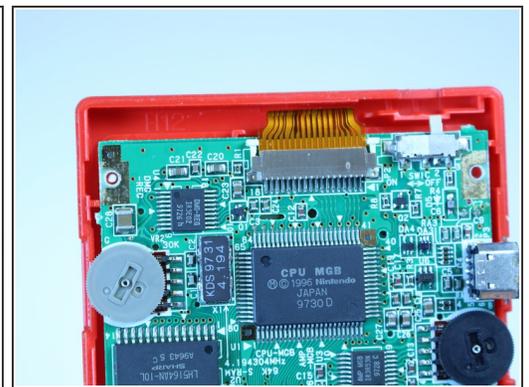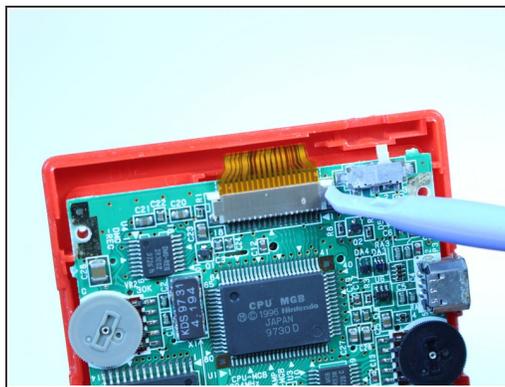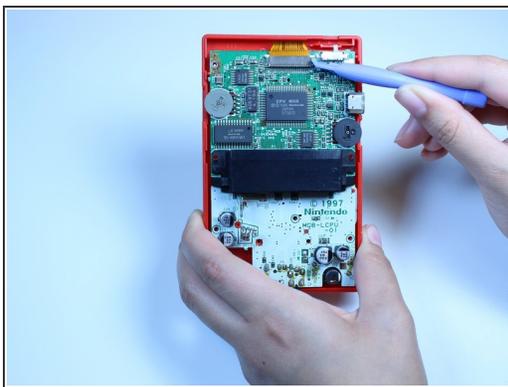

- Löse die Klammer am Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
- ⓘ Drücke zum Lösen auf beiden Seiten der Klammer.


## Schritt 5 — Lösen des Flachbandkabels

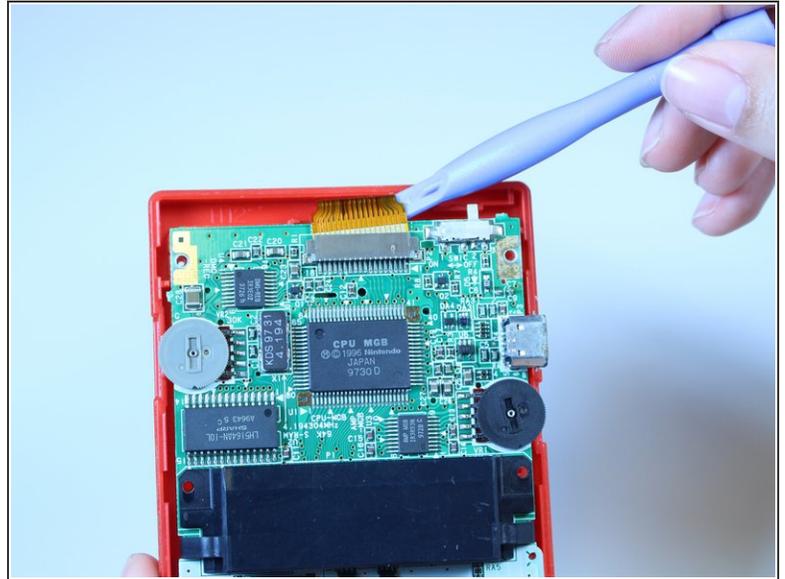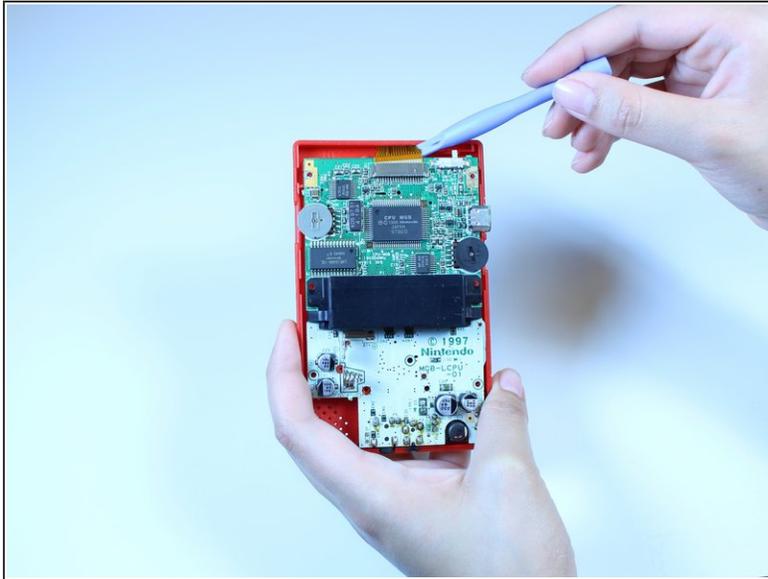

- Löse das Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug.

⚠ Sei vorsichtig und belaste das Kabel nicht zu sehr.

## Schritt 6 — Hauptplatine entfernen

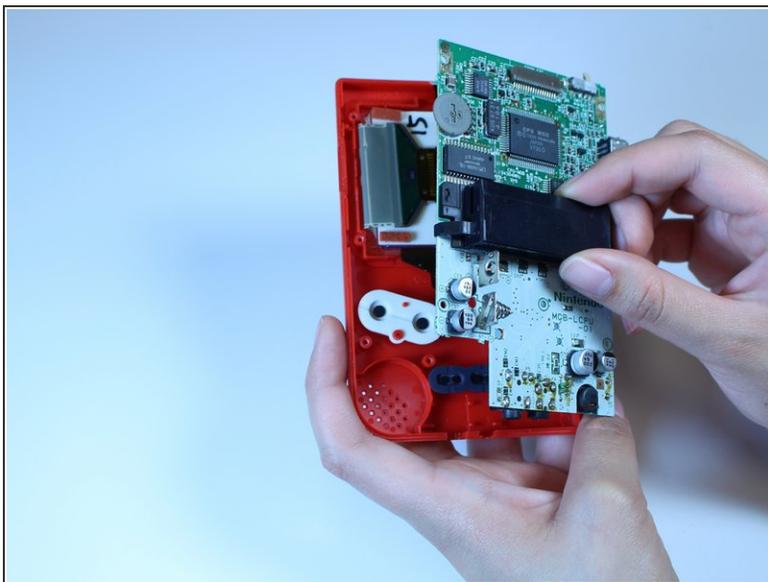

- Fasse das schwarze Teil, welches auf er Hauptplatine aufgesetzt ist, fest an und hebe die Platine hoch.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.