


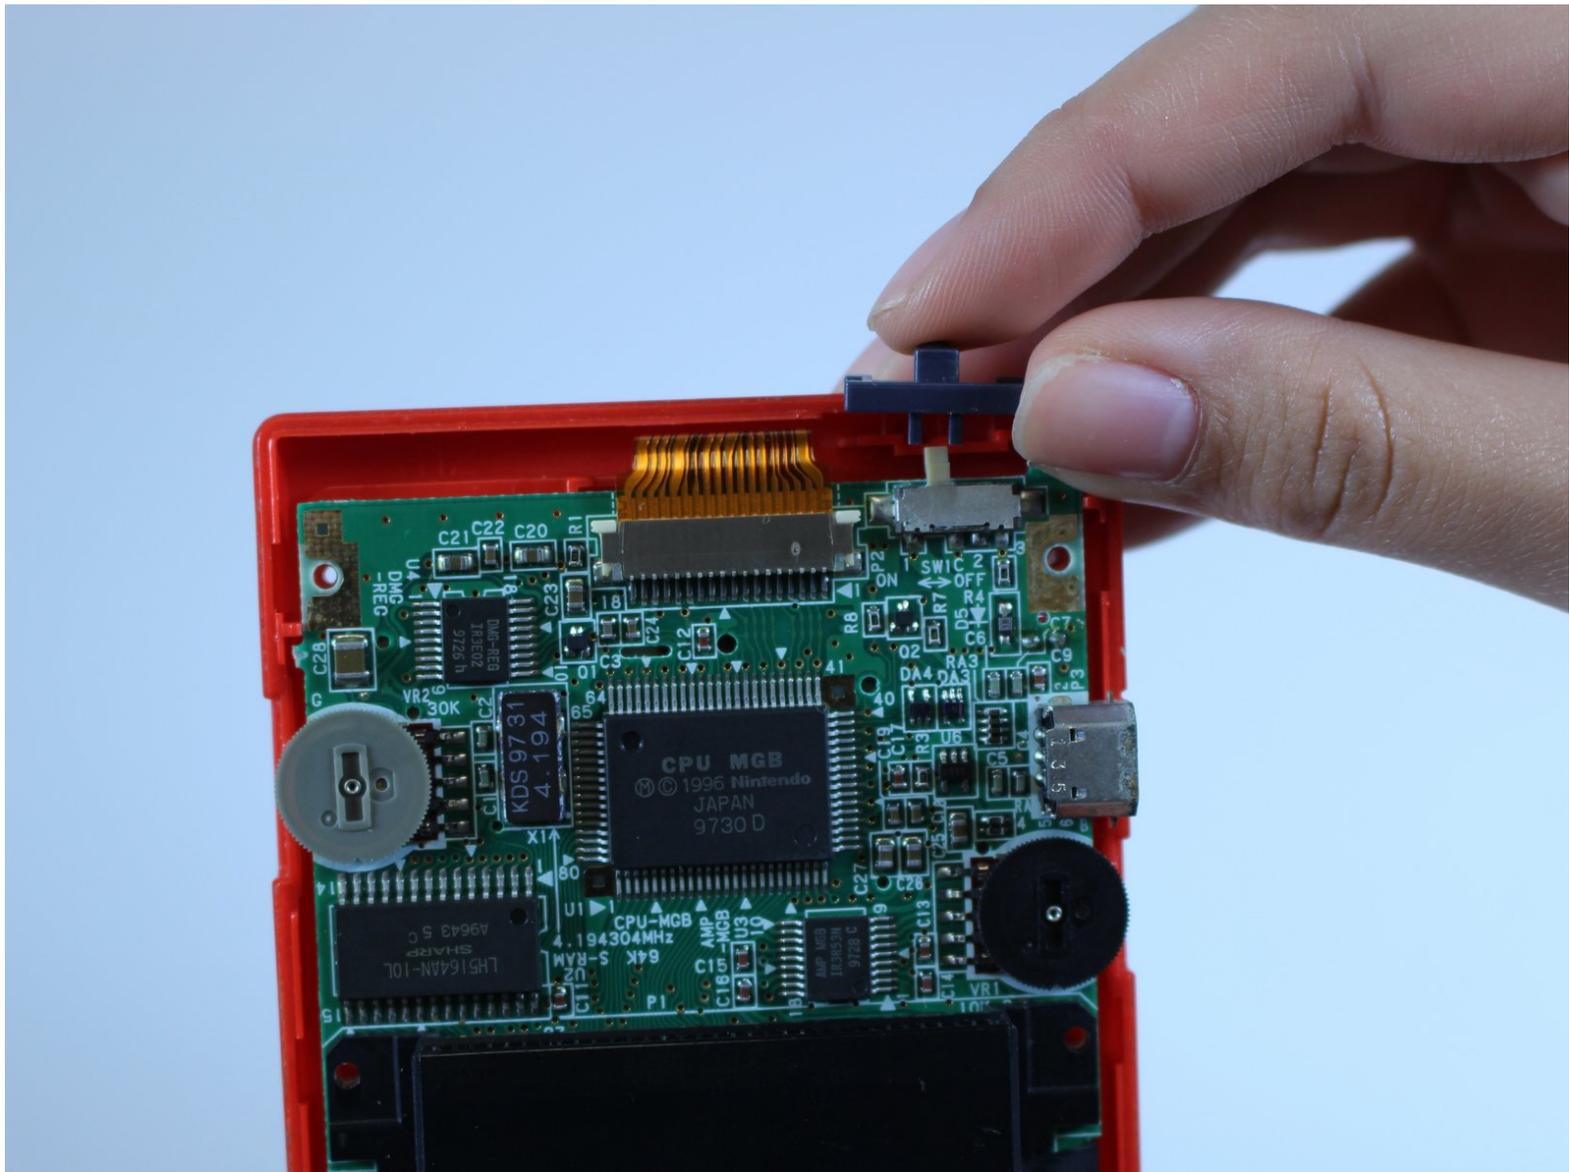

# Game Boy Pocket Einschaltknopf Austausch

Austausch des Einschaltknopfs am Game Boy Pocket.

Geschrieben von: Adriana Rahrig



---

## **EINLEITUNG**

Hier wird gezeigt, wie du den Einschaltknopf austauschen kannst.

---



### **WERKZEUGE:**

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
-

## Schritt 1 — Schrauben herausdrehen




- Lege den Game Boy mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere glatte Fläche.
- Drehe die vier TriWing Y1 Schrauben heraus.
- Drehe auch die beiden TrWing Y1 Schrauben im Batteriefach heraus.

## Schritt 2 — Öffnen



- Trenne mit den Händen vorsichtig die beiden Gehäuseteile.
- ⓘ Lege das Rückteil zur Seite. Du brauchst es erst beim Zusammenbau.

### Schritt 3 — Einschaltknopf entfernen

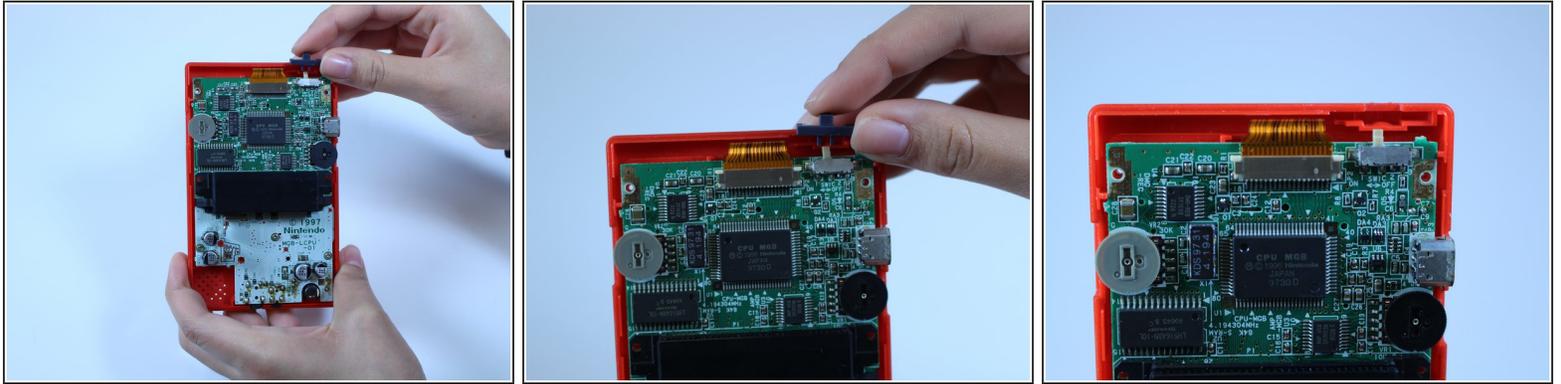

- Entferne den grauen Einschaltknopf rechts vom Flachbandkabel mit den Fingern.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.