




Game Boy Pocket vorderes Gehäuseteil

Austausch

Austausch des vorderen Gehäuseteil am Game Boy Pocket

Geschrieben von: Adriana Rahrig

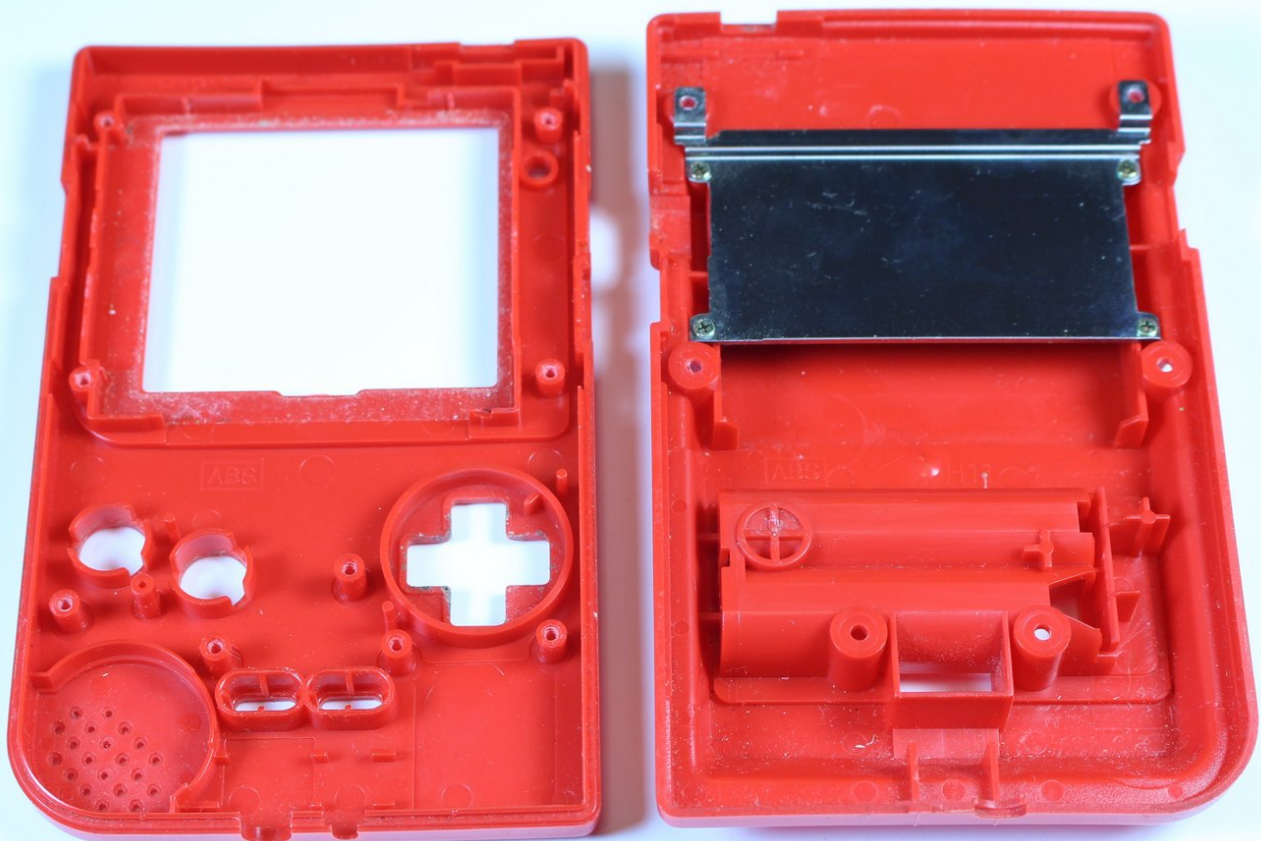

EINLEITUNG


Hier wird gezeigt, wie du das vordere Gehäuseteil austauschen kannst.



WERKZEUGE:


- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Schrauben herausdrehen

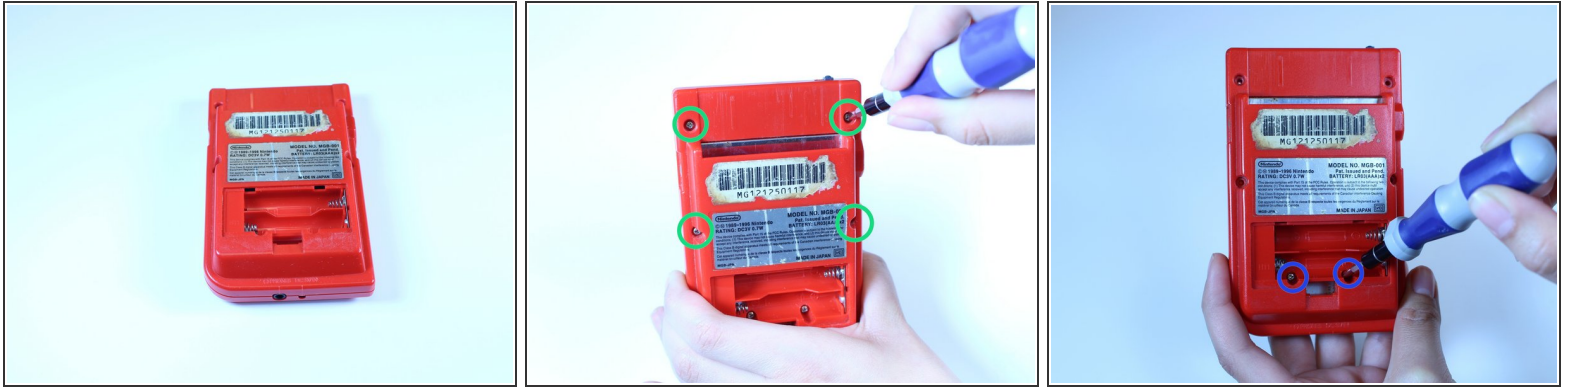


- Lege den Game Boy mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere glatte Fläche.
- Drehe die vier TriWing Y1 Schrauben heraus.
- . Drehe auch die beiden TrWing Y1 Schrauben im Batteriefach heraus.

Schritt 2 — Öffnen

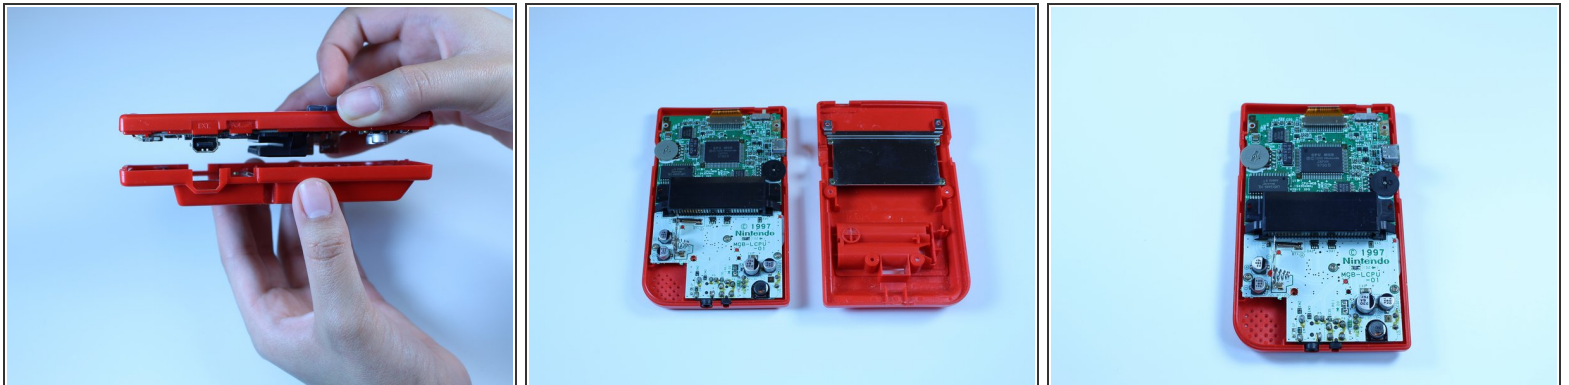




- Trenne mit den Händen vorsichtig die beiden Gehäuseteile.
- ⓘ Lege das Rückteil zur Seite. Du brauchst es erst beim Zusammenbau.

Schritt 3 — Schrauben der Hauptplatine

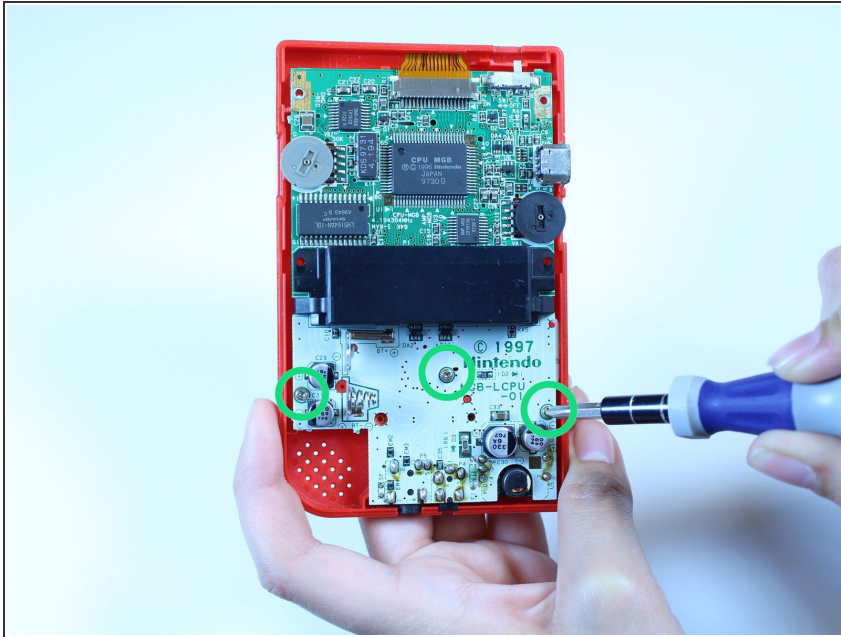



- Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Hauptplatine heraus.

Schritt 4 — Befestigung des Flachbandkabels

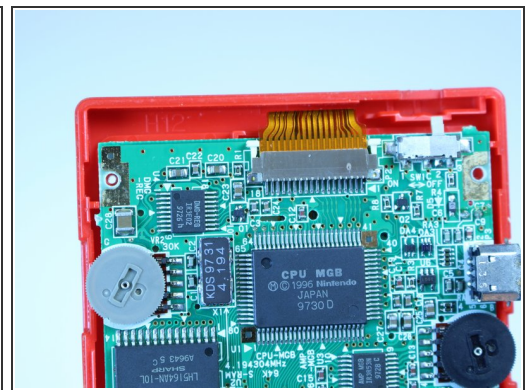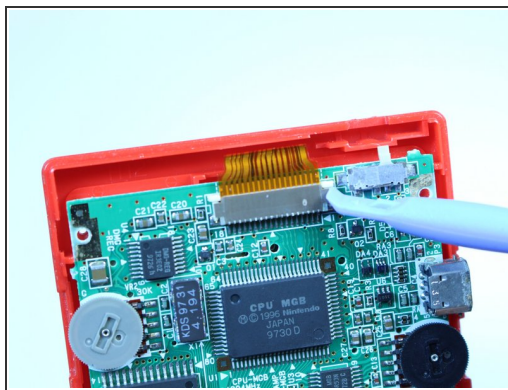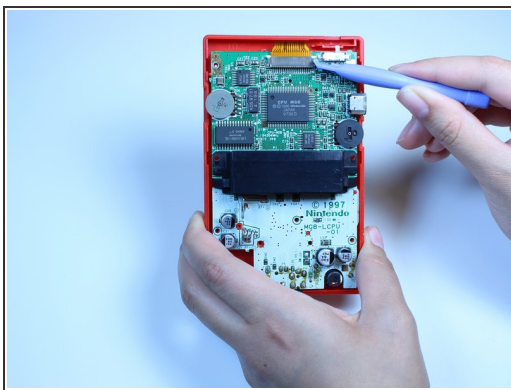

- Löse die Klammer am Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
 - ⓘ Drücke zum Lösen auf beiden Seiten der Klammer.



Schritt 5 — Lösen des Flachbandkabels

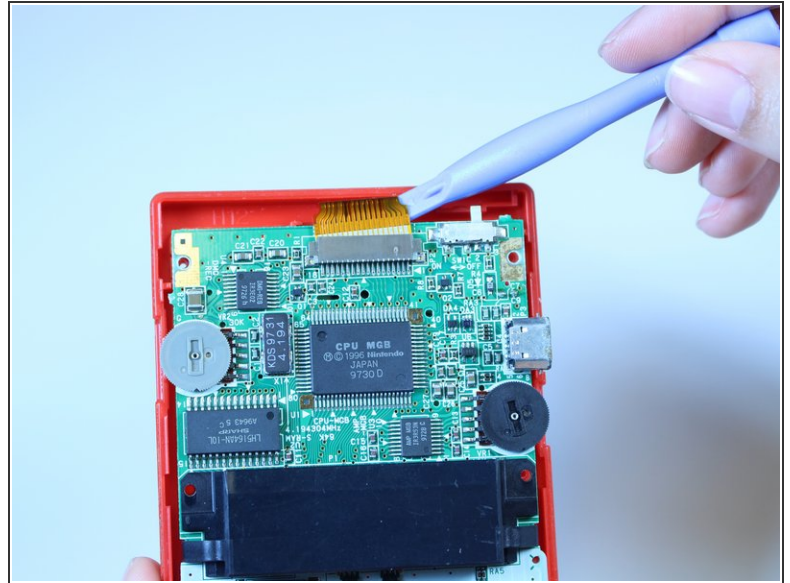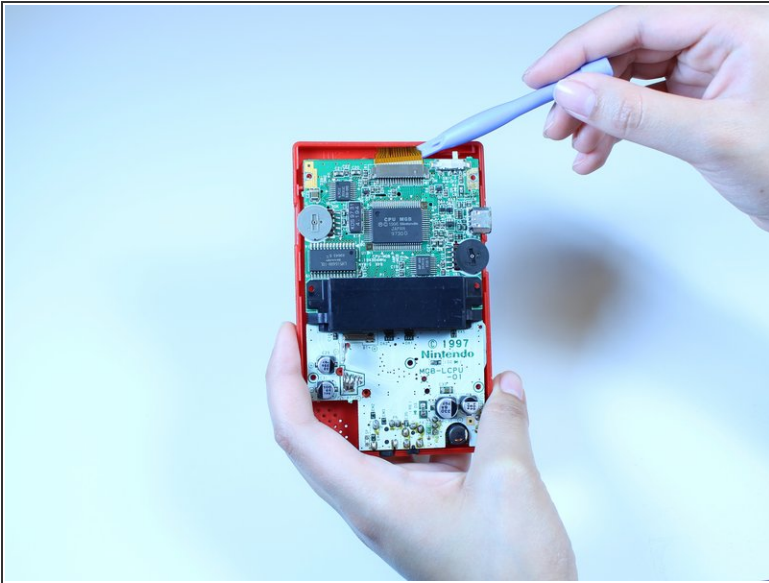

- Löse das Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug.

⚠ Sei vorsichtig und belaste das Kabel nicht zu sehr.


Schritt 6 — Hauptplatine entfernen

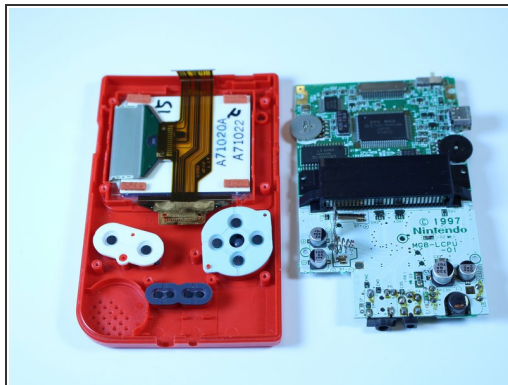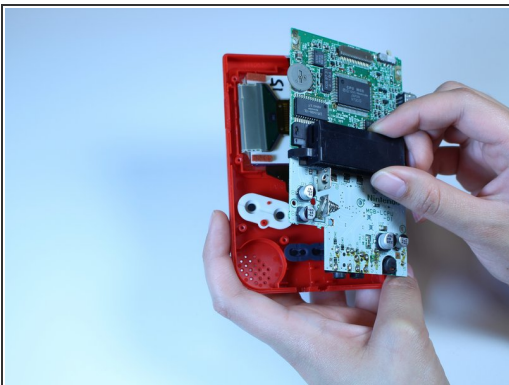

- Fasse das schwarze Teil, welches auf der Hauptplatine aufgesetzt ist, fest an und hebe die Platine hoch.


ⓘ Lege die Hauptplatine zur Seite. Du brauchst sie erst beim Zusammenbau.

Schritt 7 — Tasten entfernen

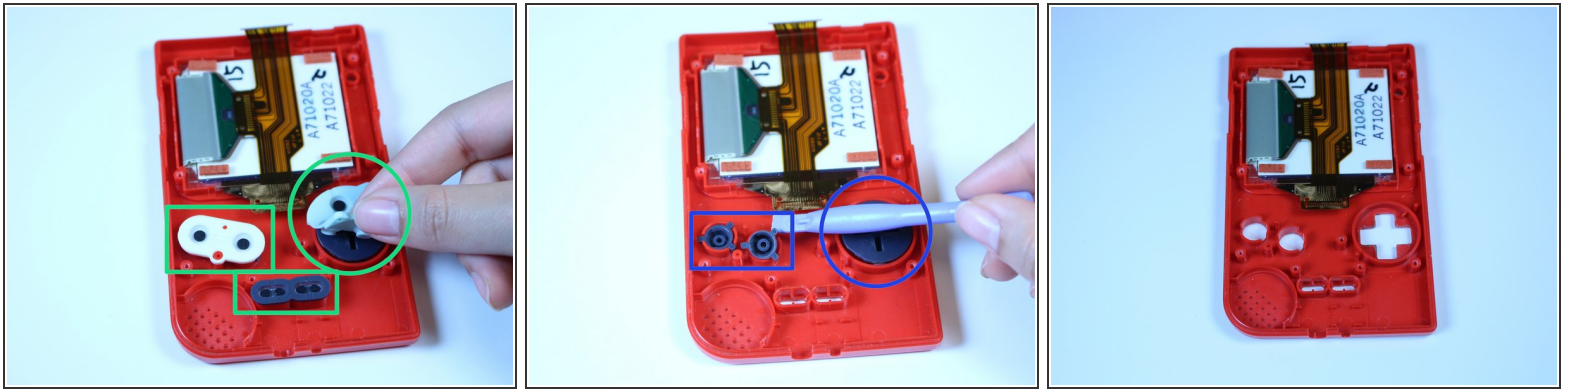

- Entferne die drei Tastenabdeckungen aus Silikon mit den Fingern.
- Entferne die Tasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug.

Schritt 8 — LCD entfernen

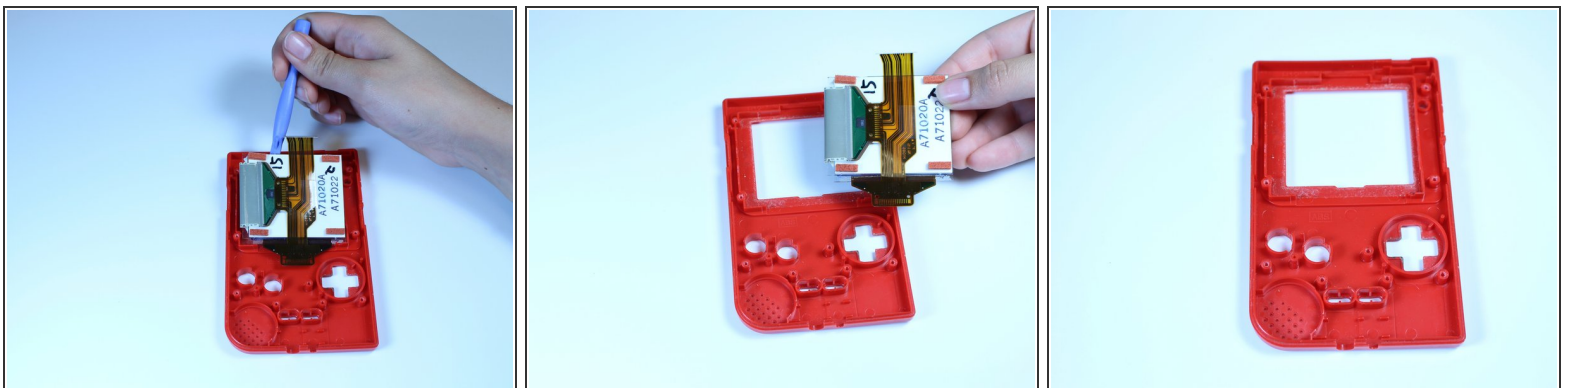

- Hebe das LCD mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Gehäuse ab.
- Entferne das LCD mit den Fingern.
- ⓘ Lege das LCD zur Seite. Du brauchst es erst beim Zusammenbau.

Schritt 9 — Vorderes Gehäuseteil



- Ersetze das vordere Gehäuseteil.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.