




Game Boy Ohrhörerbuchse Austausch

Austausch der Ohrhörerbuchse am Game Boy.

Geschrieben von: Andrew Tramposch

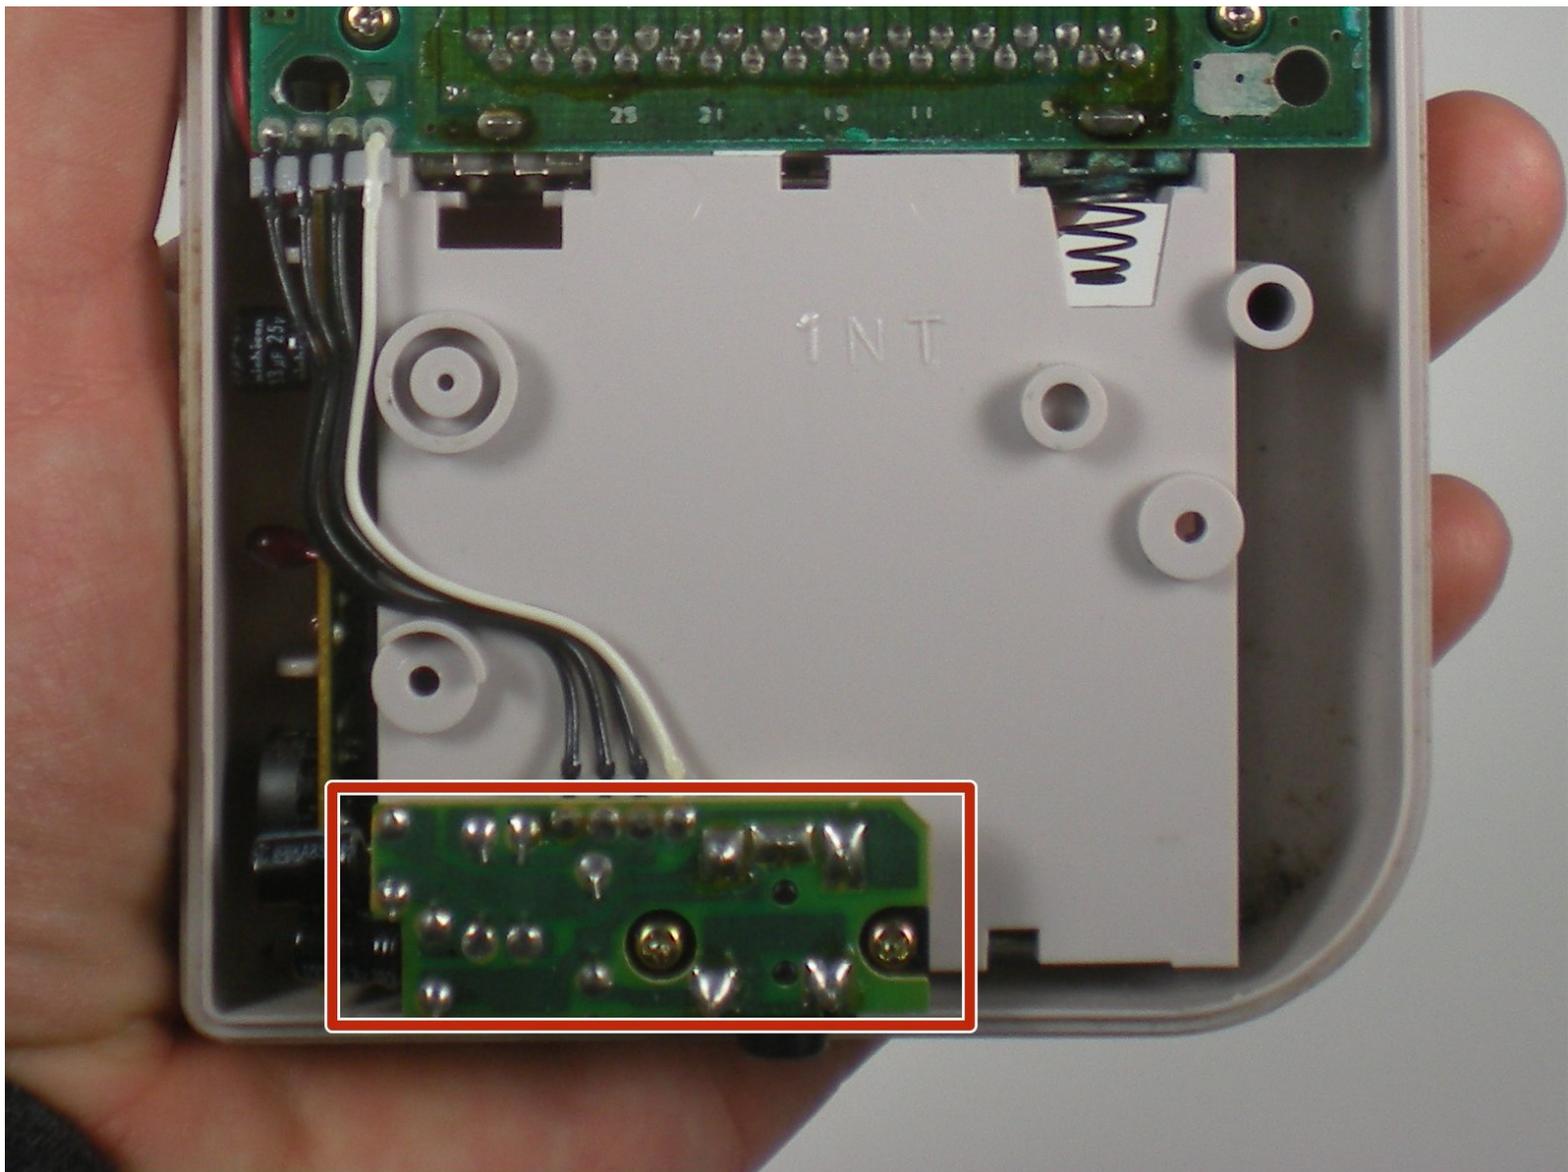

EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie du eine neue Ohrhörerbuchse an deinem Game Boy anbringen kannst. Du musst dazu löten, wenn du noch keine Erfahrungen damit hast schau [iFixits Lötanleitung](#) an

WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku



- Schalte den Game Boy aus und entferne die Cartridge.

Schritt 2




- Drücke die Lasche am Batteriefach mit einem Fingernagel oder einer kleinen Münze herunter und öffne den Batteriefachdeckel.
- ⓘ Diese Lasche ist aus Plastik. Im Laufe der Jahre kann sie brüchig werden, sei also vorsichtig.
- ☑ Achte beim Einsetzen des Deckels darauf, dass seine beiden Plastikzapfen wieder in die entsprechenden Vertiefungen unten am Batteriefach eingreifen, bevor du den Deckel zudrückst.

Schritt 3




- Ziehe jede Batterie am Ende mit dem Pluskontakt aus dem Fach heraus.
 - ⚠ Entsorge die Batterien fachgerecht.
 - ⓘ Wenn du den Game Boy länger als einen Monat nicht benutzt ist es empfehlenswert, die Batterien zu entfernen.

Schritt 4 — Gehäuse

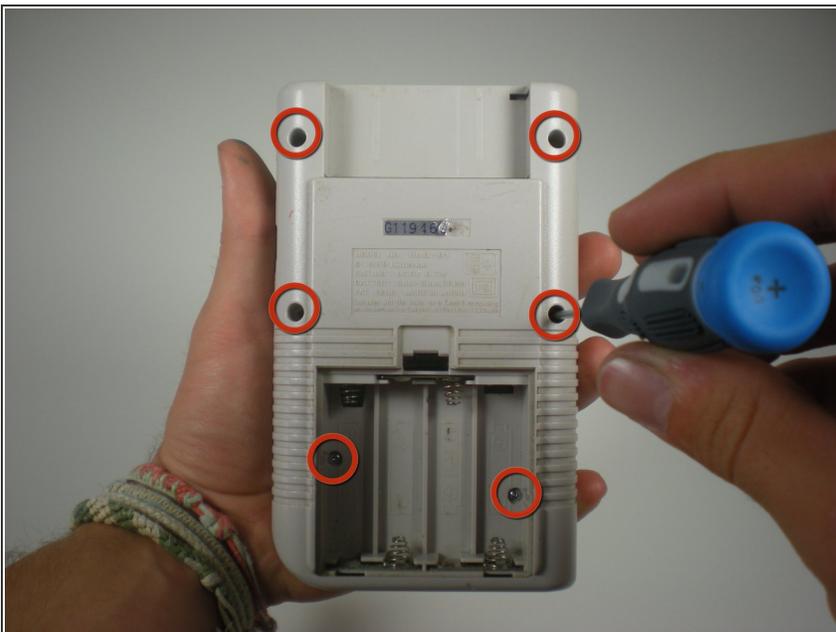

- Entferne sechs TriWing Schrauben auf der Rückseite des Geräts.

Schritt 5

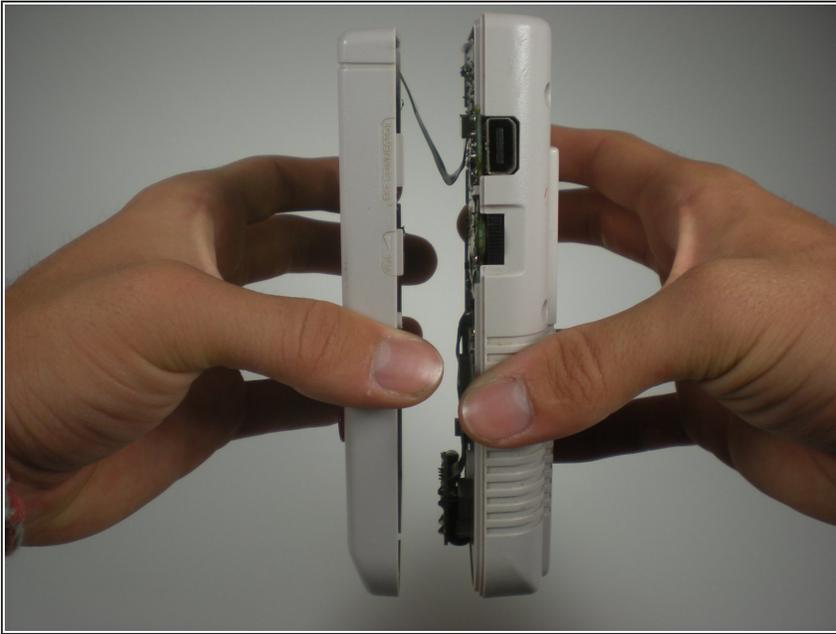


- Trenne vorsichtig das vordere vom hinteren Gehäuseteil.
- ⚠ Trenne die beiden Gehäuseteile nicht völlig, sie sind noch durch ein Flachbandkabel miteinander verbunden, dieses könnte beschädigt werden..

Schritt 6





- Schiebe das vordere Gehäuseteil nach unten um so an den Verbinder des Flachbandkabels zu gelangen.

Schritt 7

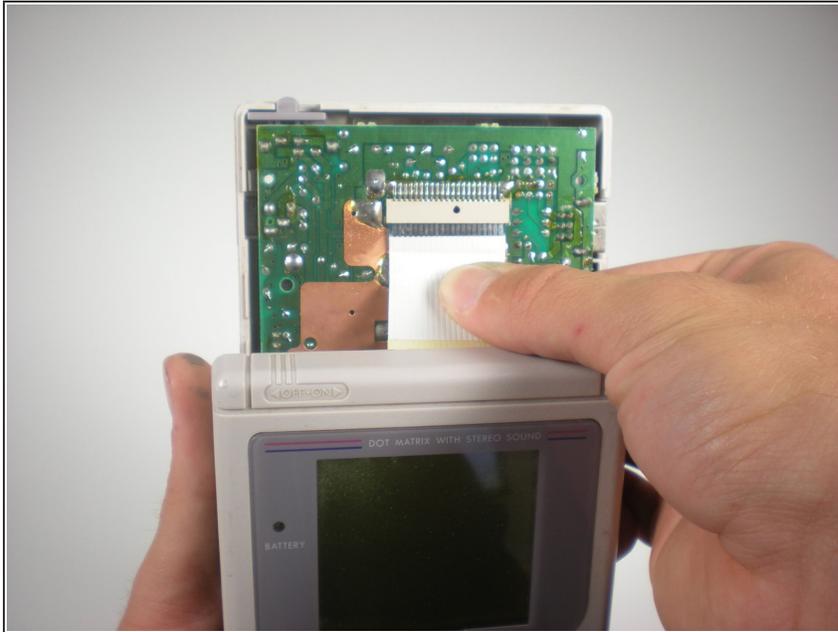



- Packe den Verbinder des Kabels mit Daumen und Zeigefinger an. Ziehe dann vorsichtig, so dass der Verbinder selbst, nicht aber sein Sockel heraus kommt.
- Trenne vorderes und hinteres Gehäuseteil.

Schritt 8 — Ohrhörerbuchse.

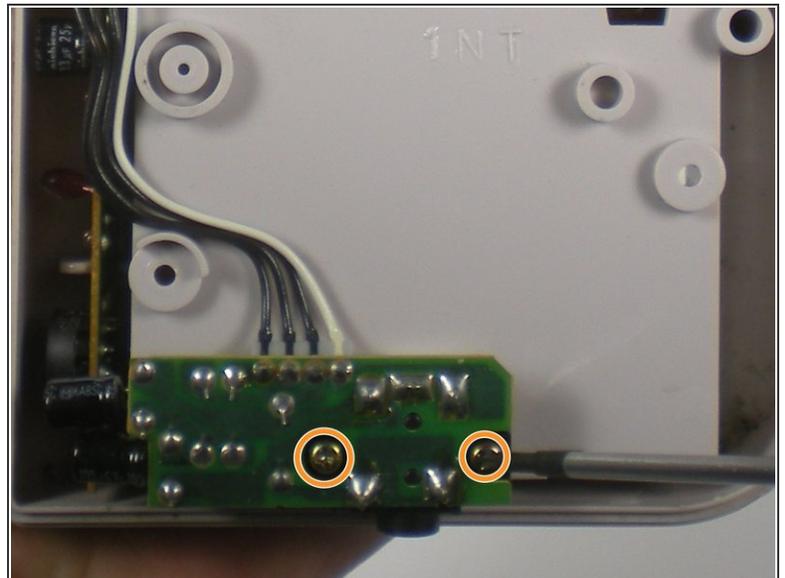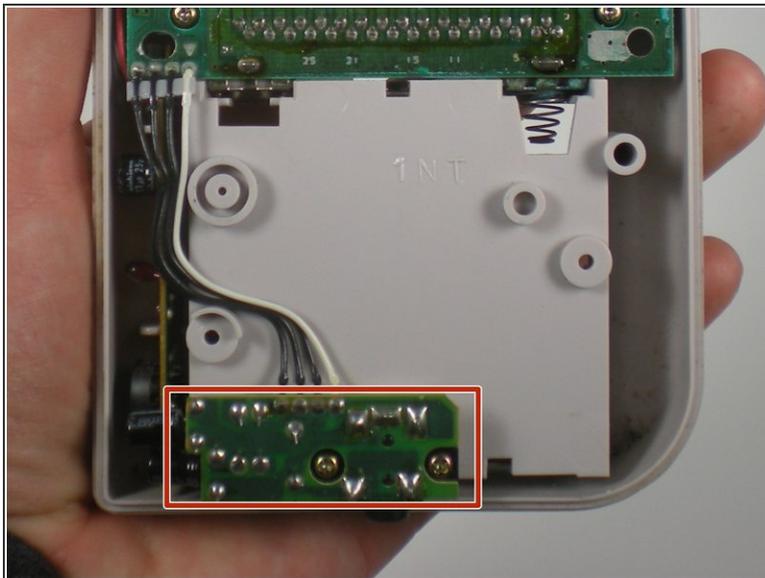


- Die Ohrhörerbuchse findest du am unteren Ende des Gehäuserückteils, in der Nähe des Batteriefachs.
- Die Buchse ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben #00 befestigt. Drehe sie heraus.

Schritt 9

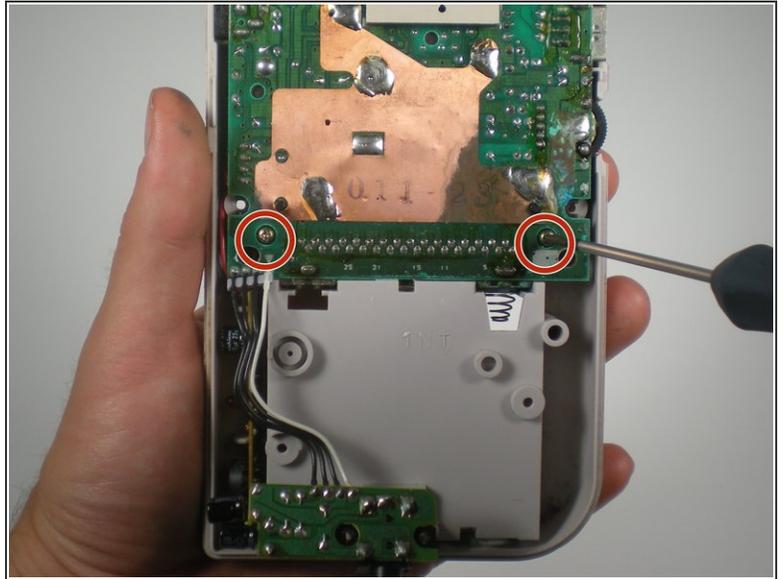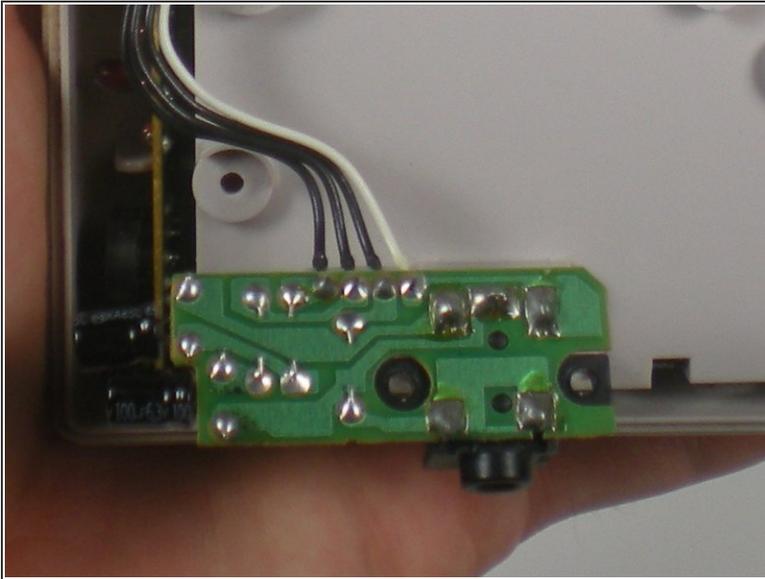


- i Wenn die Buchse gelöst ist hängt sie noch an den Kabeln die zur Platine führen. Die Verbindungen sind fest und stabil, keine Angst.
- Die Hauptplatine ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben #00 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus, so erhältst du Zugang zu den Lötstellen des Ohrhöreranschlusses.

Schritt 10

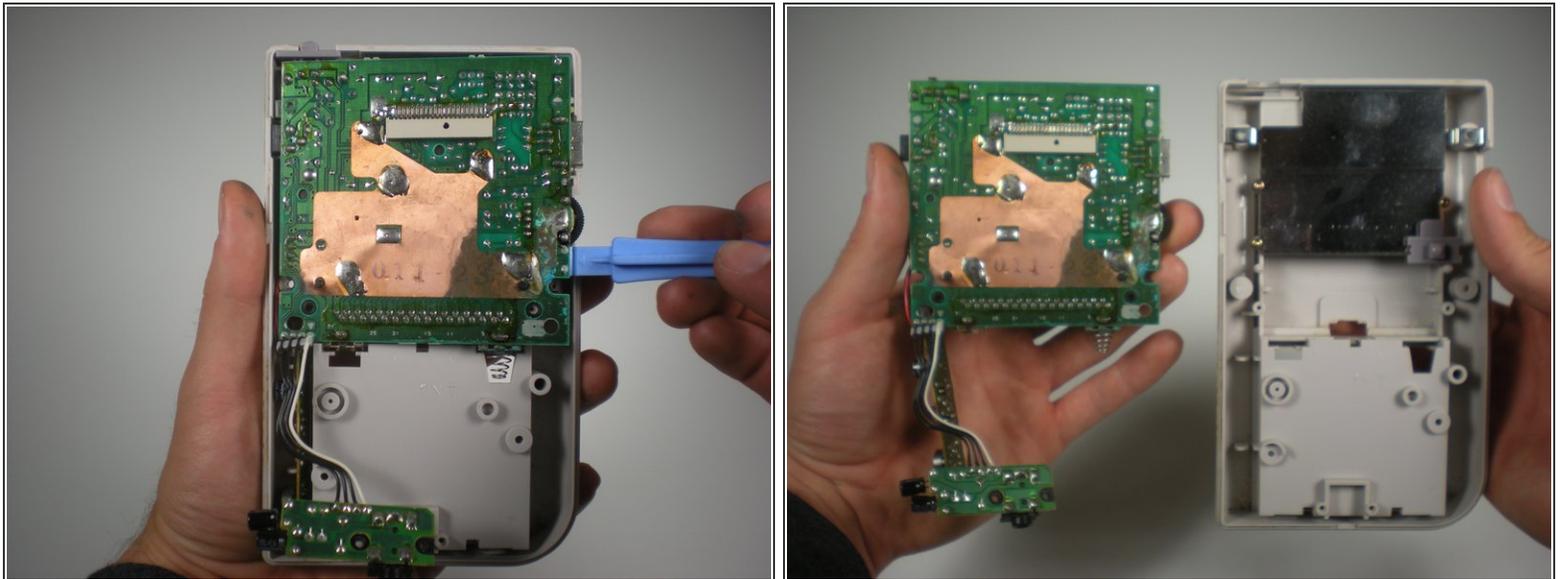

- Entferne die Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
- Wenn die Hauptplatine entfernt ist kannst du das Gehäuseteil zur Seite legen.

Schritt 11

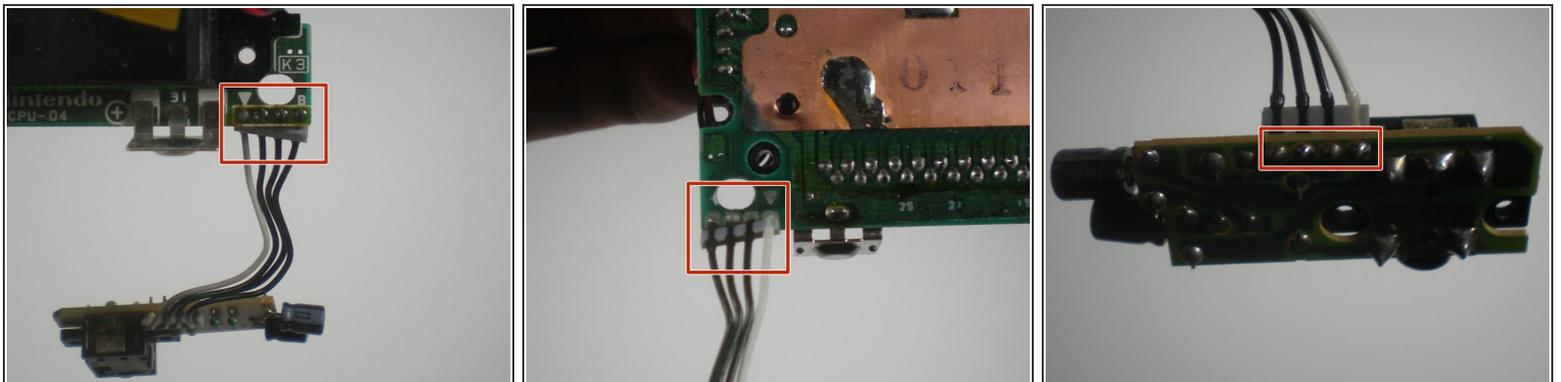

- Entlöte die vier Drähte, die den Ohrhöreranschluss mit der Hauptplatine verbinden.
- Entlöte die vier Drähte am Ohrhöreranschluss.
- ⓘ Wenn du über Löttechniken mehr lernen willst dann lies unsere [Lötanleitung](#).
- Entferne die Ohrhörerbuchse mit einer Pinzette.

Um dein Gerat wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.