

# Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen

Benutze diese Anleitung, um das äussere Gehäuse...

Geschrieben von: Andrew Bookholt



# EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um das äußere Gehäuse aus weißem Kunststoff an der Wii zu entfernen. Du benötigst dazu einen TrWing Schraubendreher.


## WERKZEUGE:

[Metallspatel](#) (1)  
[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)  
[Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)  
[Pinzette](#) (1)

## ERSATZTEILE:


[Nintendo Wii GameCube Port Covers](#) (1)  
[Nintendo Wii CMOS Battery Door](#) (1)

## Schritt 1 — Frontplatte

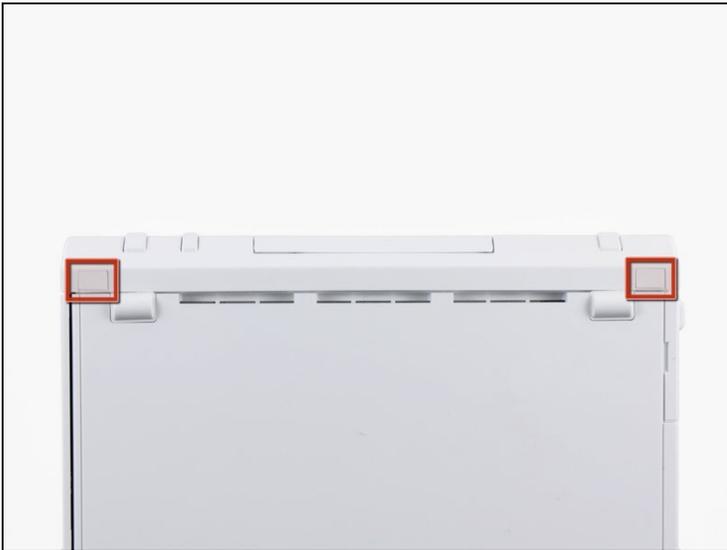

- Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.

## Schritt 2

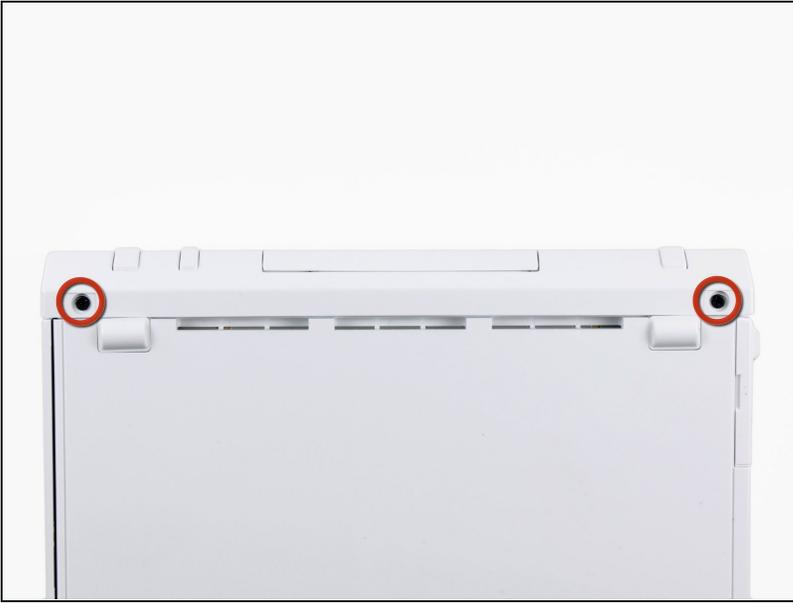

- Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.

## Schritt 3



- Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.

## Schritt 4




- Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.

## Schritt 5



- Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.

## Schritt 6

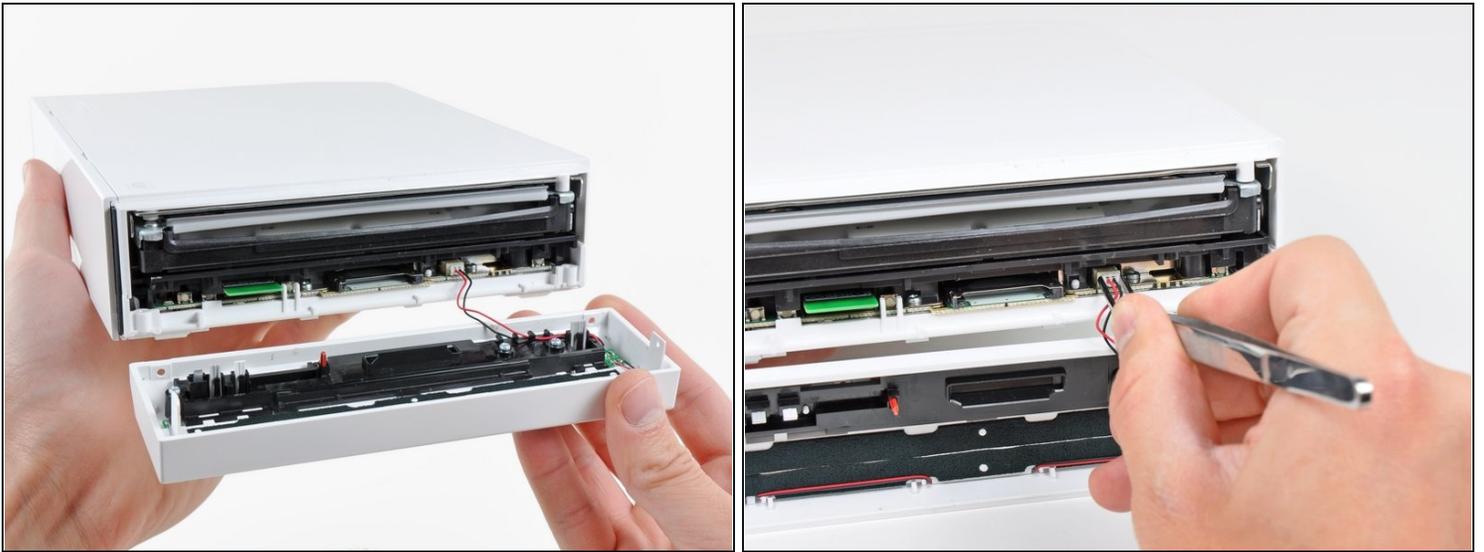

- Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
- Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
- Entferne die Frontplatte.

## Schritt 7 — Äusseres Gehäuse



- Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
  - Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
- ① Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.

## Schritt 8




- Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
- Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.

## Schritt 9



- Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.

## Schritt 10

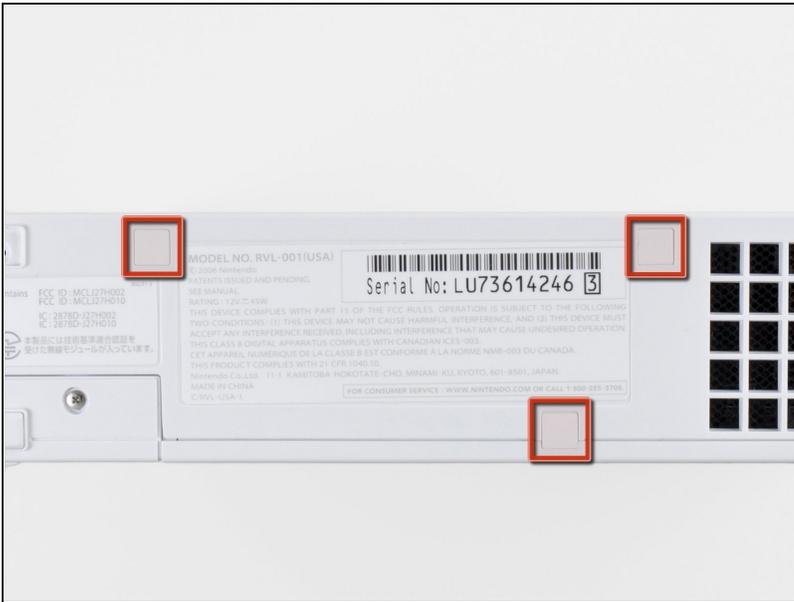

- Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.

## Schritt 11




- Entferne folgende Schrauben:
  - Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
  - Eine 8,2 mm Tri-Point Schraube

## Schritt 12



- Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.

## Schritt 13

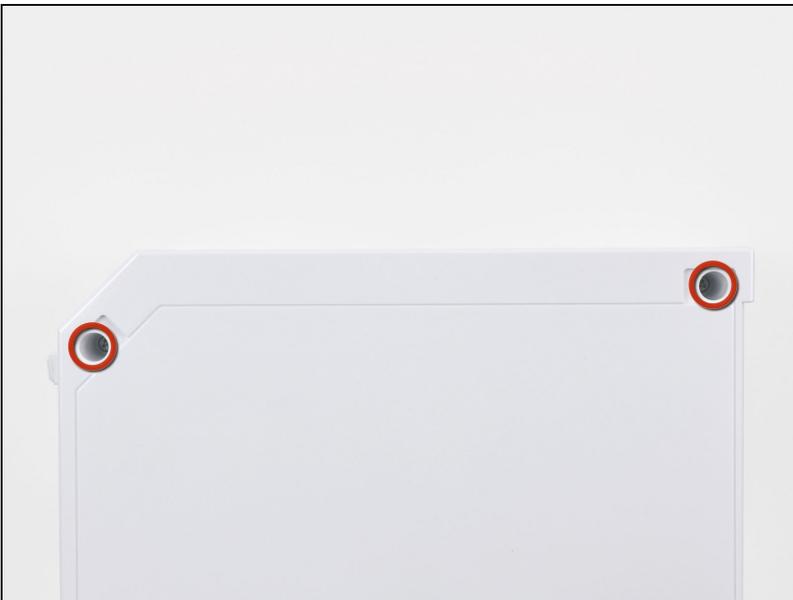

- Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
- Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.

## Schritt 14



- Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.