Nintendo Wii Lüfter austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter...

Geschrieben von: Andrew Bookholt

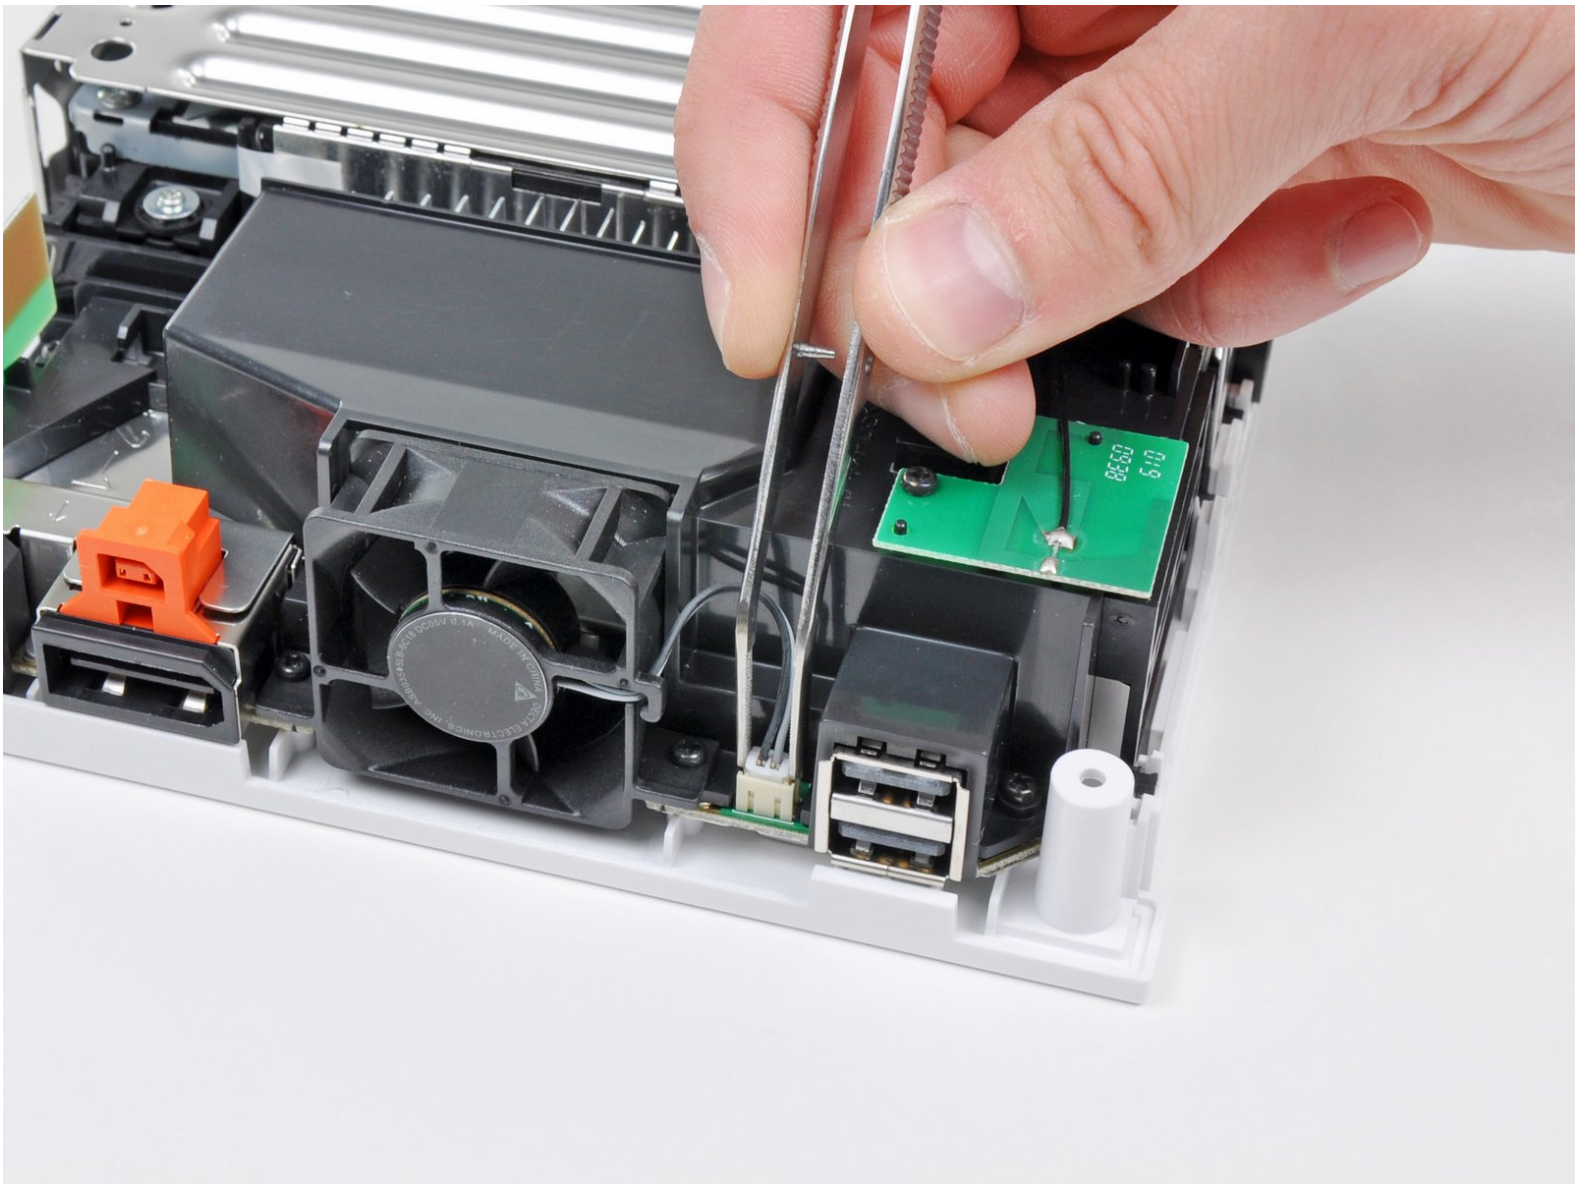

Dieses Dokument wurde am 2023-03-25 06:27:16 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter austauschen kannst.

WERKZEUGE:

- Metallspatel (1)
- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Tri-point Y1 Screwdriver (1)
- Pinzette (1)

ERSATZTEILE:

- Nintendo Wii Fan (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Frontplatte

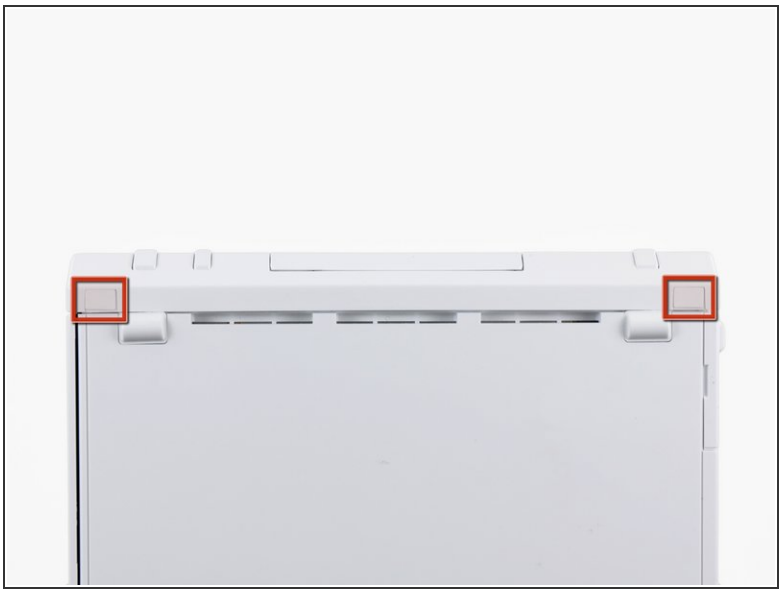

- Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.

Schritt 2

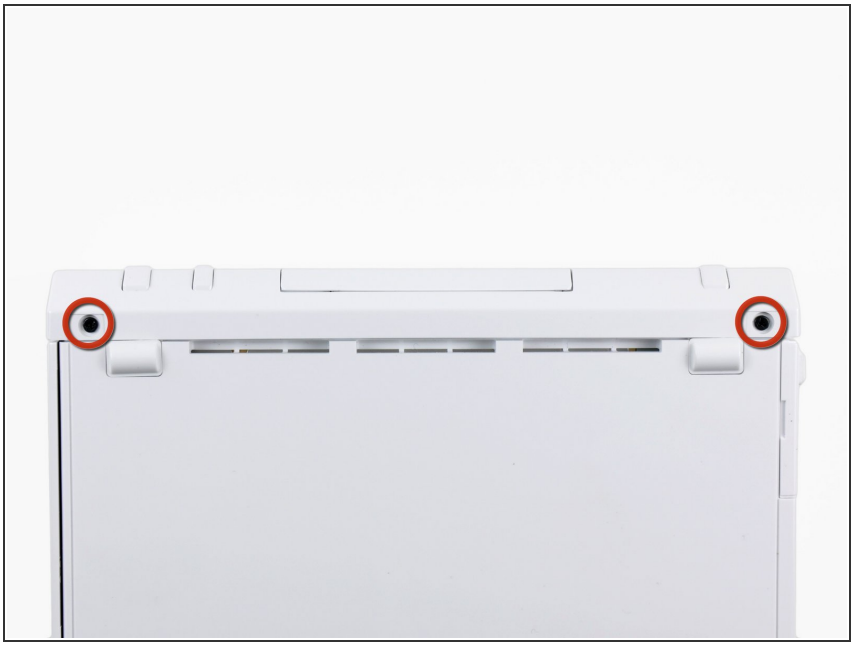

- Entferne die beiden 8,3 mm TriWing Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.

Schritt 4

- Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5

- Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.

Schritt 6

- Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
- Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
- Entferne die Frontplatte.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7 — Äusseres Gehäuse

- Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
- Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.

Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.

Schritt 8

- Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
- Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9

- Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.

Schritt 10

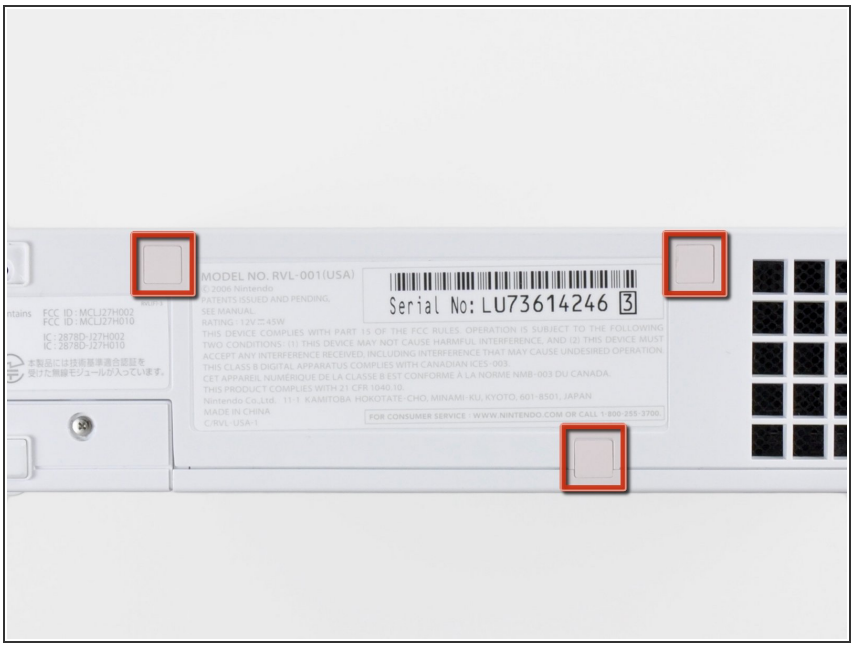

- Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 11

- Entferne folgende Schrauben:
  - Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
  - Eine 8,2 mm Tri-Wing Schraube

Schritt 12

- Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 13

- Darunter befinden sich zwei 8,2 mm TriWing Schrauben. Drehe sie heraus.
- Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.

Schritt 14

- Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 15 — Lüfter

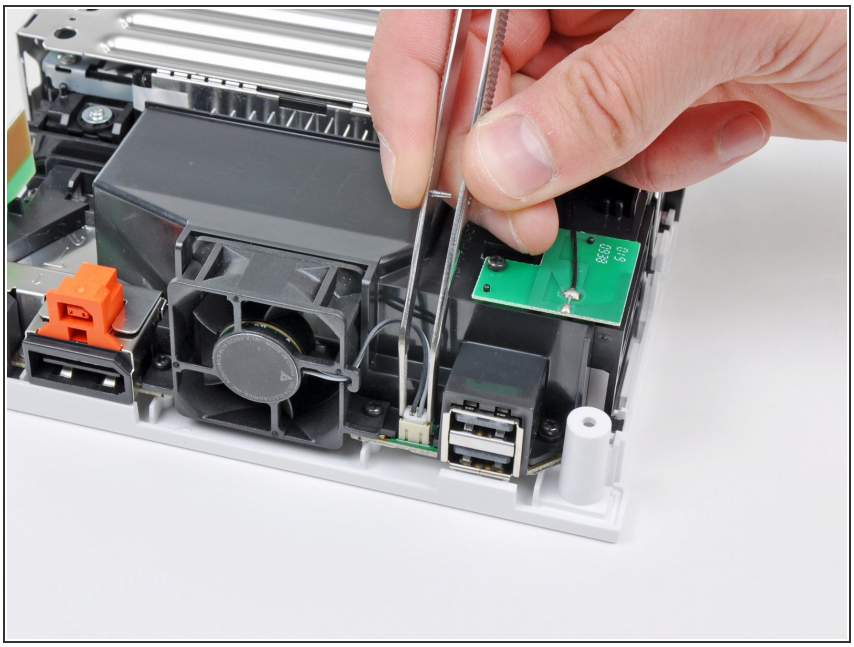

- Greife den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette an und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.

⚠ Achte darauf, dass die Pinzette wirklich nur den Stecker fasst und **nicht** den Sockel auf der Hauptplatine.

Schritt 16

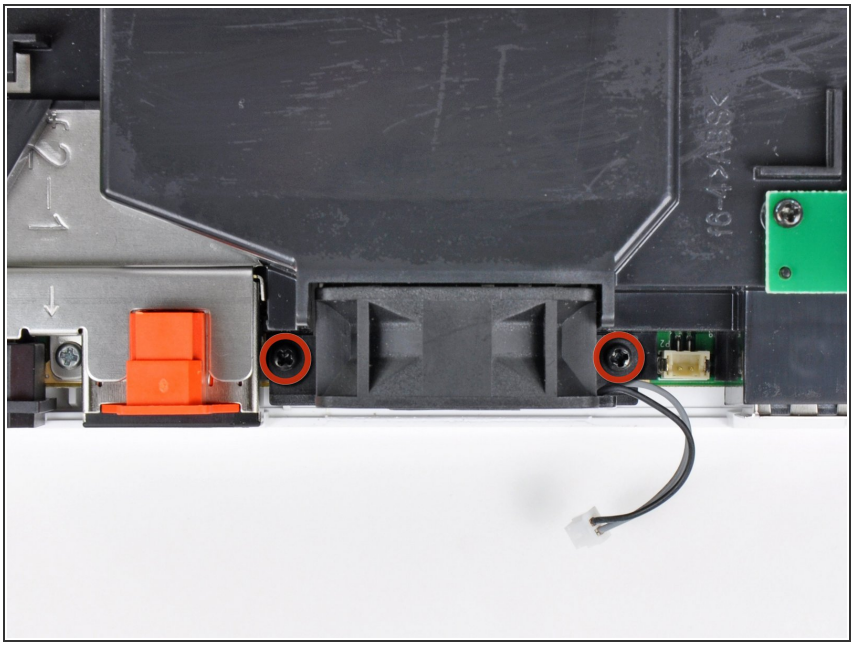

- Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Lüfter an der Lüfterhaube befestigen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 17

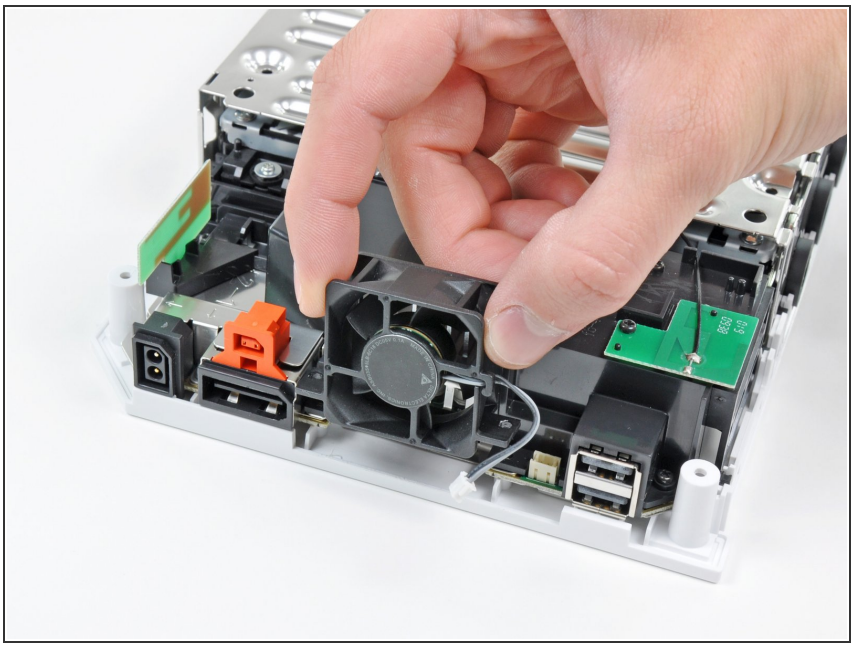

- Entferne den Lüfter von der Wii.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA