

# Nintendo Wii Lüfter austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter...

Geschrieben von: Andrew Bookholt



# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter austauschen kannst.


## 🔧 WERKZEUGE:

Metallspatel (1)  
Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)  
Tri-point Y1 Screwdriver (1)  
Pinzette (1)

## ⚙️ ERSATZTEILE:


Nintendo Wii Fan (1)

## Schritt 1 — Frontplatte

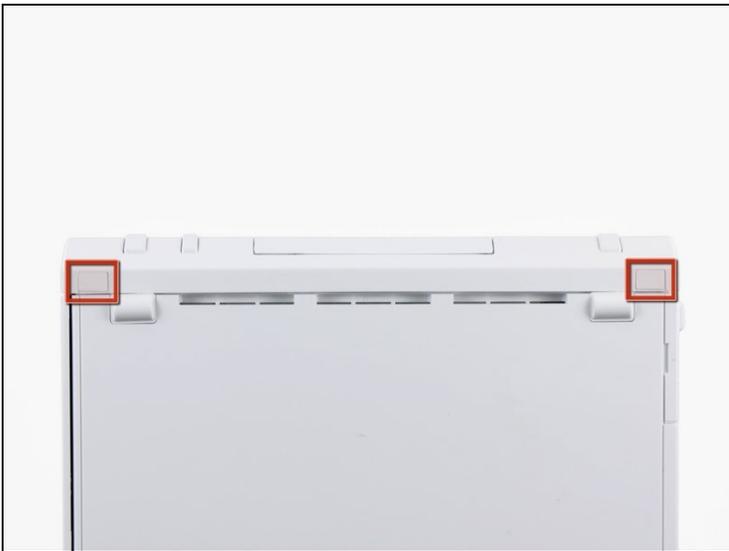

- Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.

## Schritt 2

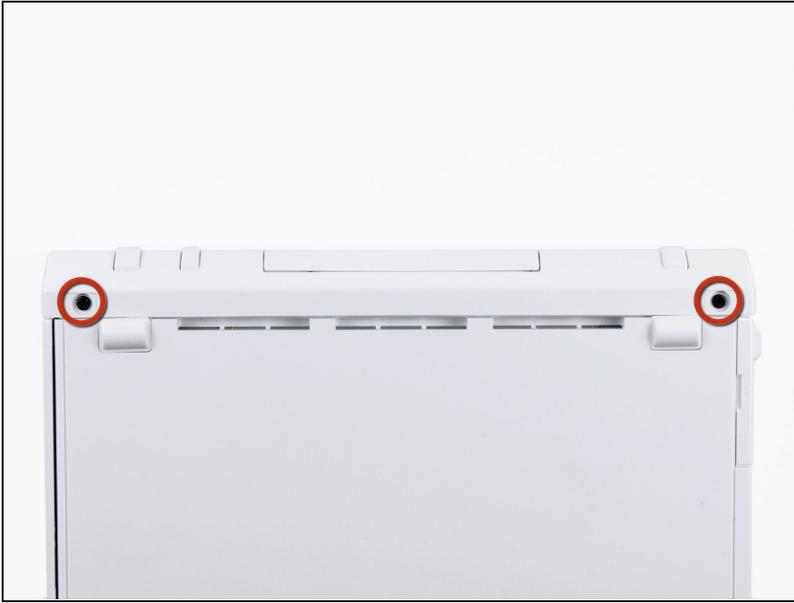

- Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.

## Schritt 3



- Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.

## Schritt 4




- Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.

## Schritt 5



- Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.

## Schritt 6

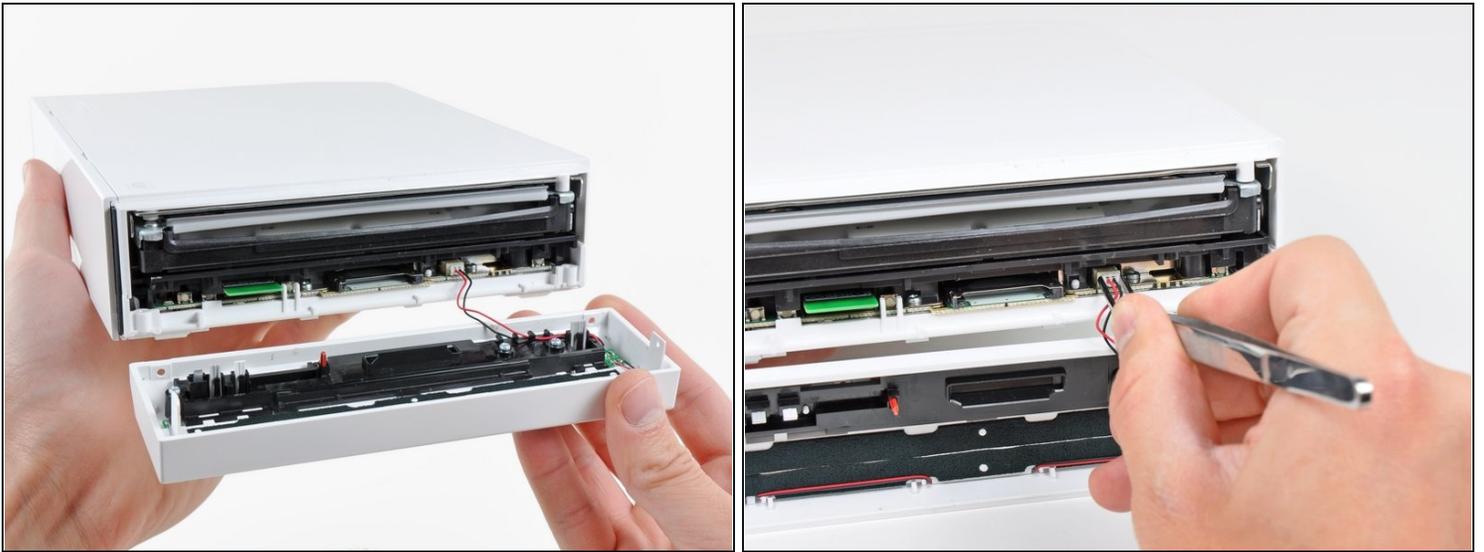

- Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
- Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
- Entferne die Frontplatte.

## Schritt 7 — Äusseres Gehäuse



- Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
  - Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
- ① Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.

## Schritt 8




- Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
- Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.

## Schritt 9



- Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.

## Schritt 10

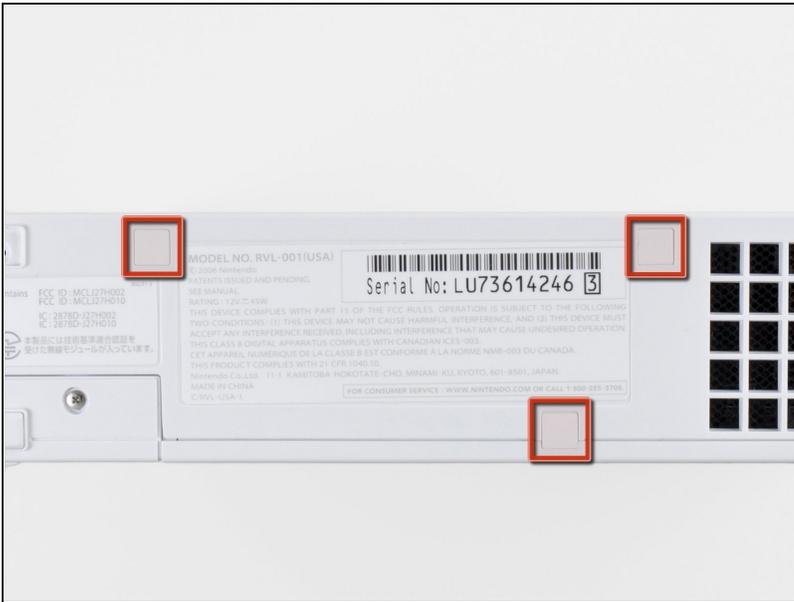

- Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.

## Schritt 11




- Entferne folgende Schrauben:
  - Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
  - Eine 8,2 mm Tri-Point Schraube

## Schritt 12



- Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.

## Schritt 13

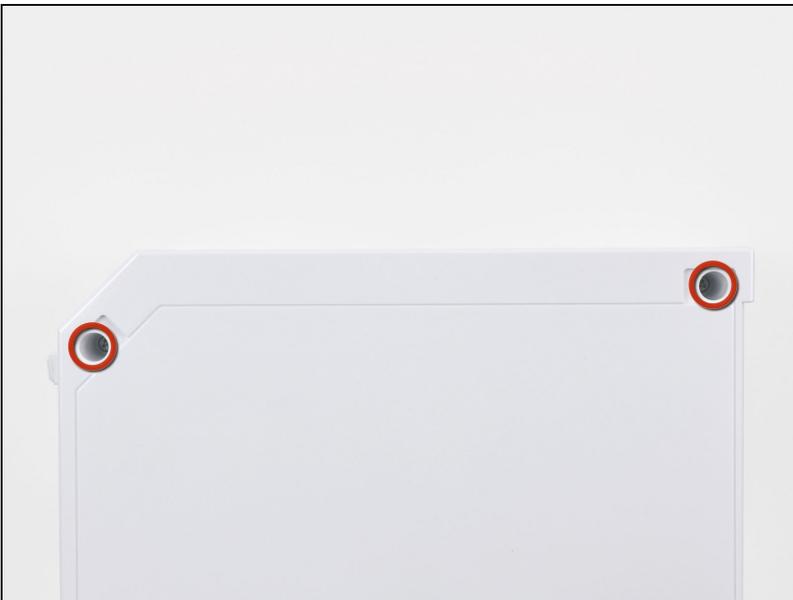


- Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
- Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.

## Schritt 14



- Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.


## Schritt 15 — Lüfter

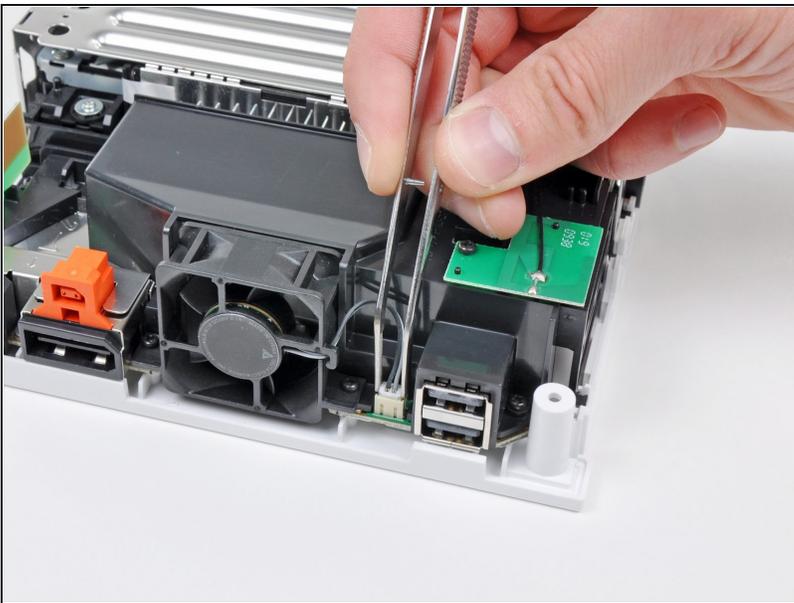

- Greife den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette an und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.

⚠ Achte darauf, dass die Pinzette wirklich nur den Stecker fasst und **nicht** den Sockel auf der Hauptplatine.

## Schritt 16

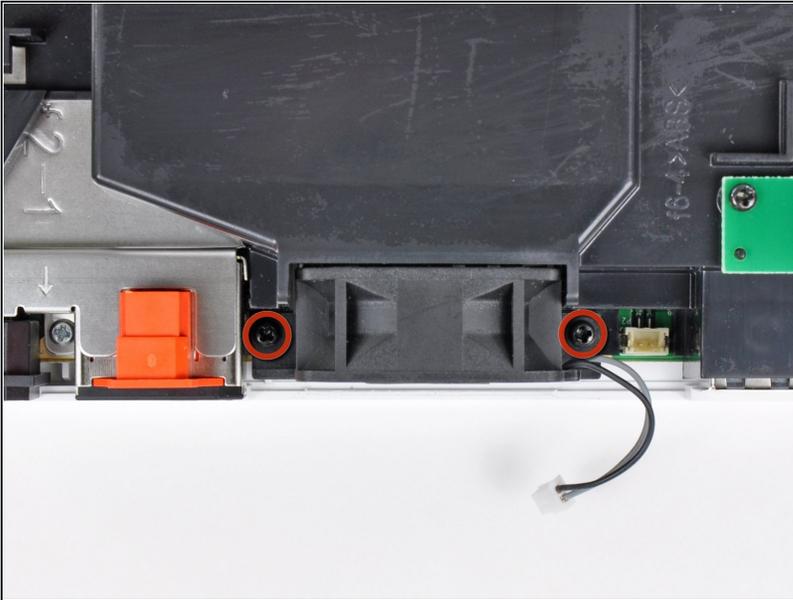

- Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Lüfter an der Lüfterhaube befestigen.

## Schritt 17



- Entferne den Lüfter von der Wii.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.