




PlayStation 3 Steuerplatine austauschen

Austausch der Steuerplatine in der PS3

Geschrieben von: Walter Galan

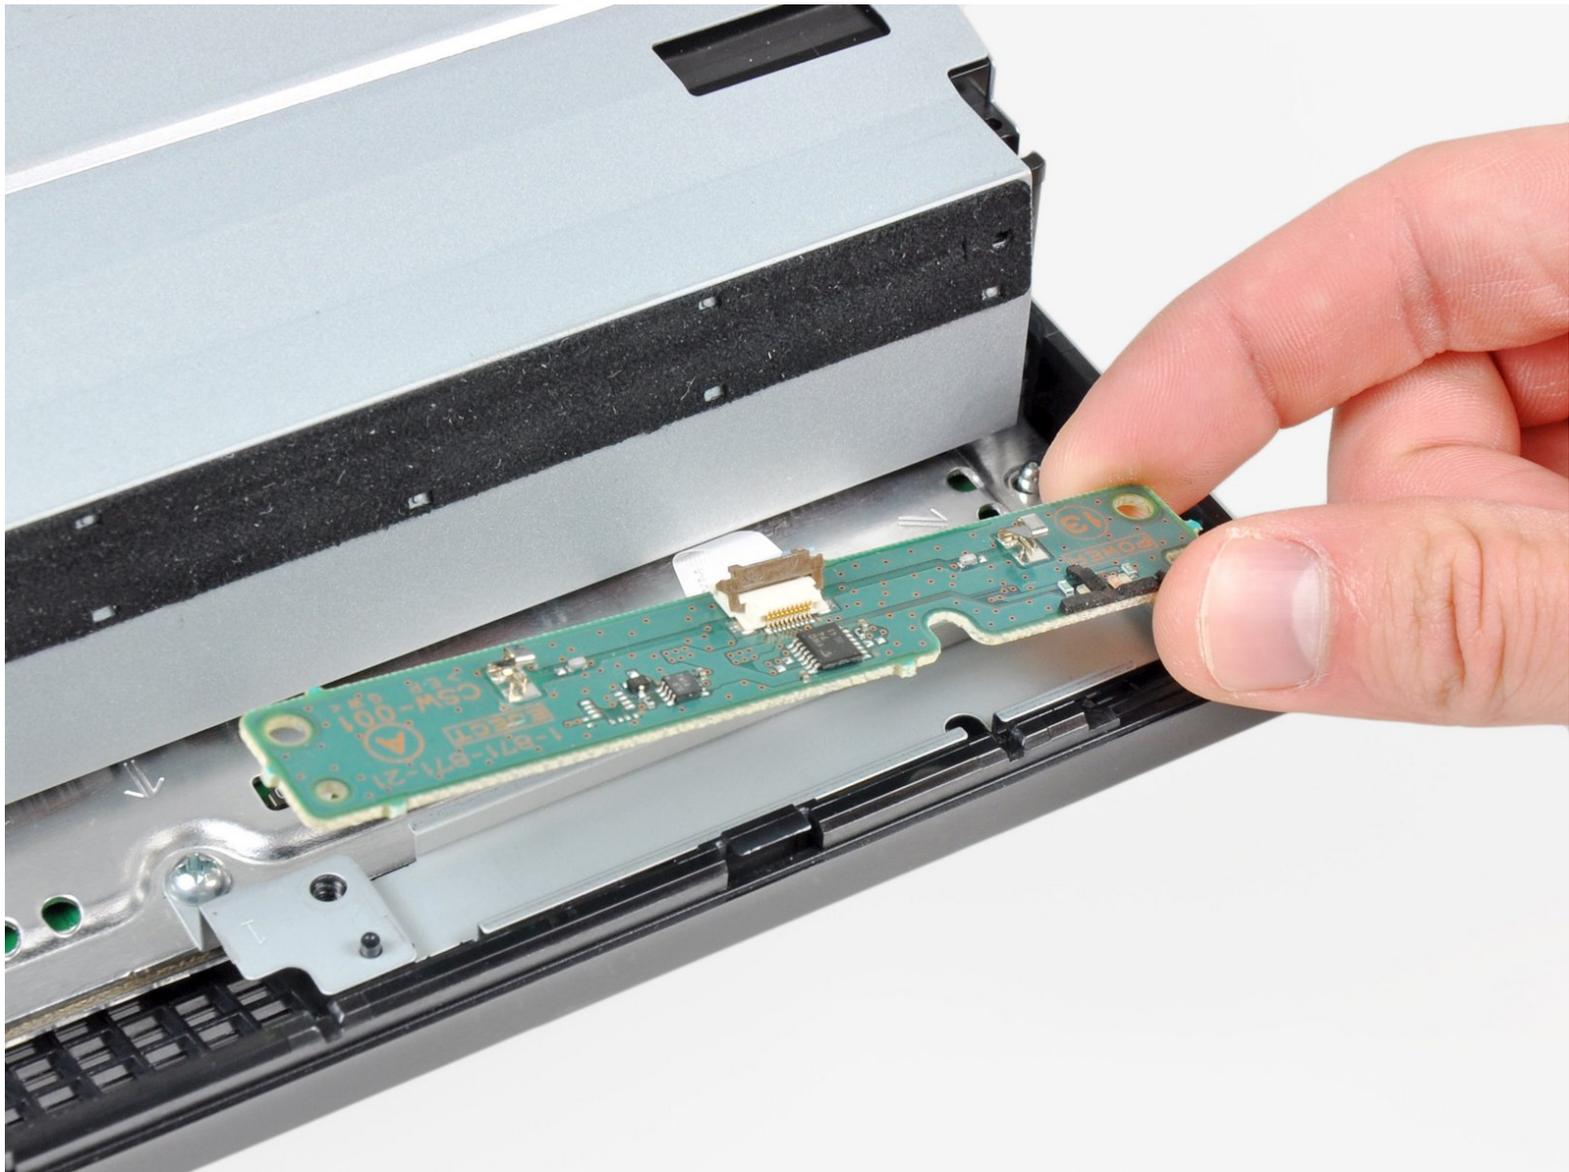

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Steuerplatine austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [Sony PlayStation 3 Models A, B, C, and E Control Board](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Models A, B, C, and E Control Board Data Cable](#) (1)

Schritt 1 — Abdeckung



- Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
- ⓘ Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (*Ungültig*) anzeigen.

Schritt 2



- Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.

Schritt 3




- Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.

Schritt 4



- ⚠ Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.

Schritt 5 — Obere Abdeckung

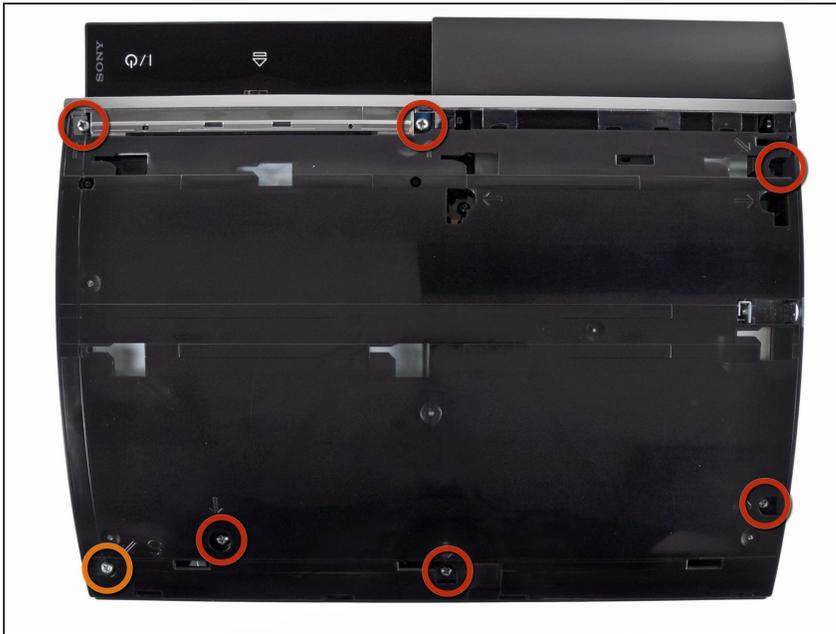


- Entferne die folgenden sieben Schrauben:
 - Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
 - Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube

Schritt 6




- Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
- Entferne die obere Abdeckung.
- Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.

Schritt 7 — Steuerplatine

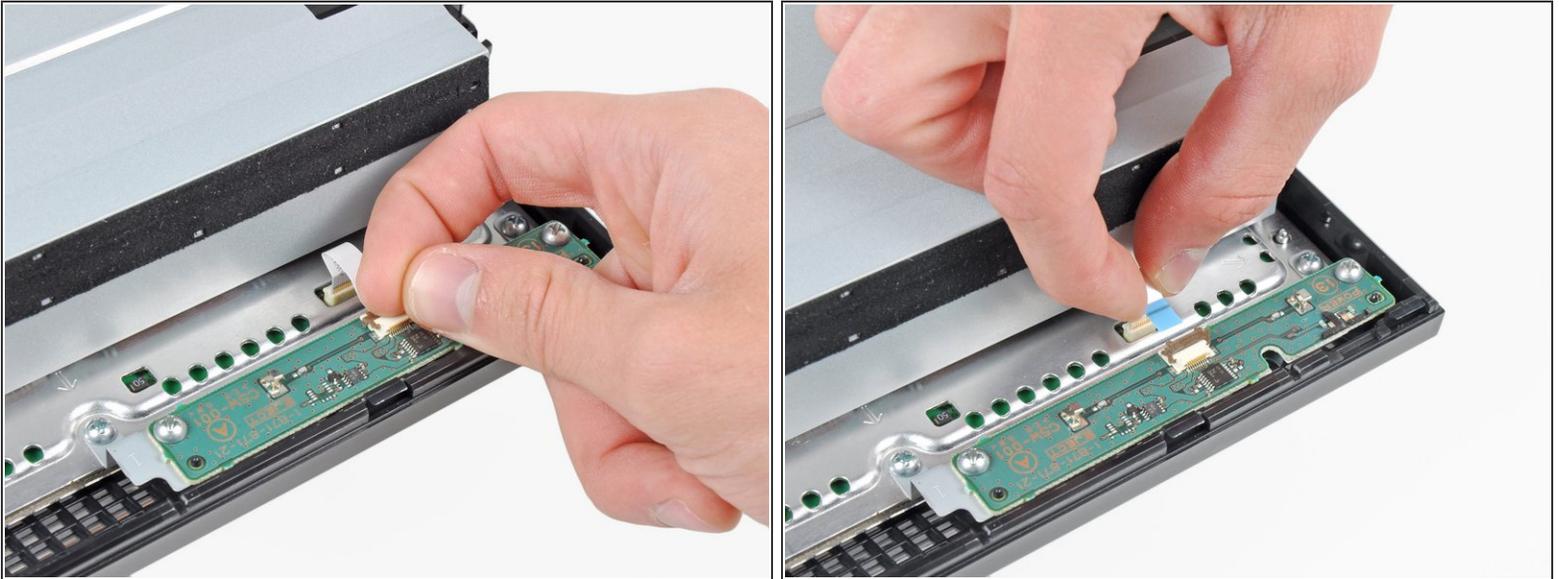


- Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Kabels zur Steuerplatine mit dem Fingernagel hoch.
- ⚠ Achte darauf, dass du nur an der Klappe hebelst, **nicht** am Anschluss selbst.
- Ziehe das Flachbandkabel zur Steuerplatine aus seinem Anschluss heraus.

Schritt 8

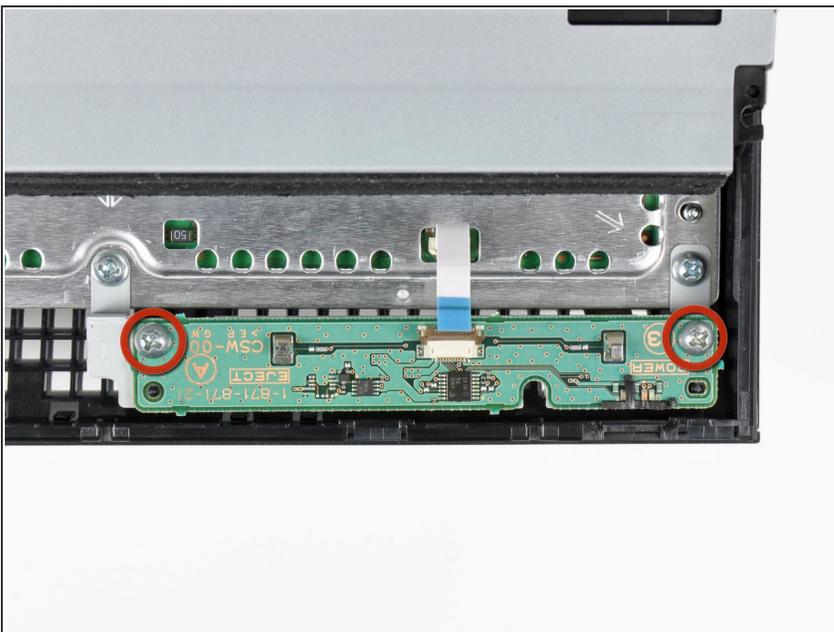

- Entferne die beiden 12 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Steuerplatine am Gehäuseunterteil befestigt ist.

Schritt 9

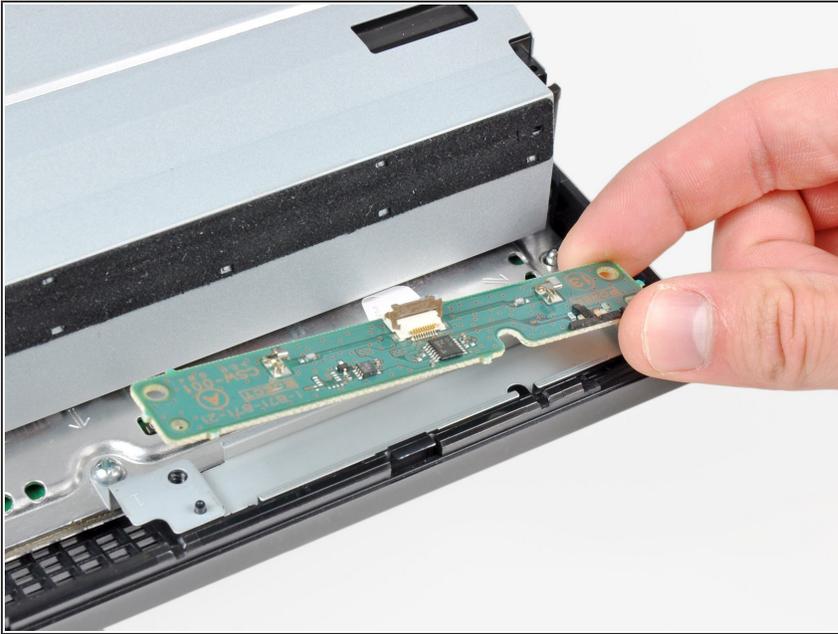

- Entferne die Steuerplatine vom Gehäuseunterteil.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.