




Zanussi Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen

Zurücksetzen des Fehlercodes an einer Zanussi Waschmaschine

Geschrieben von: keelsean

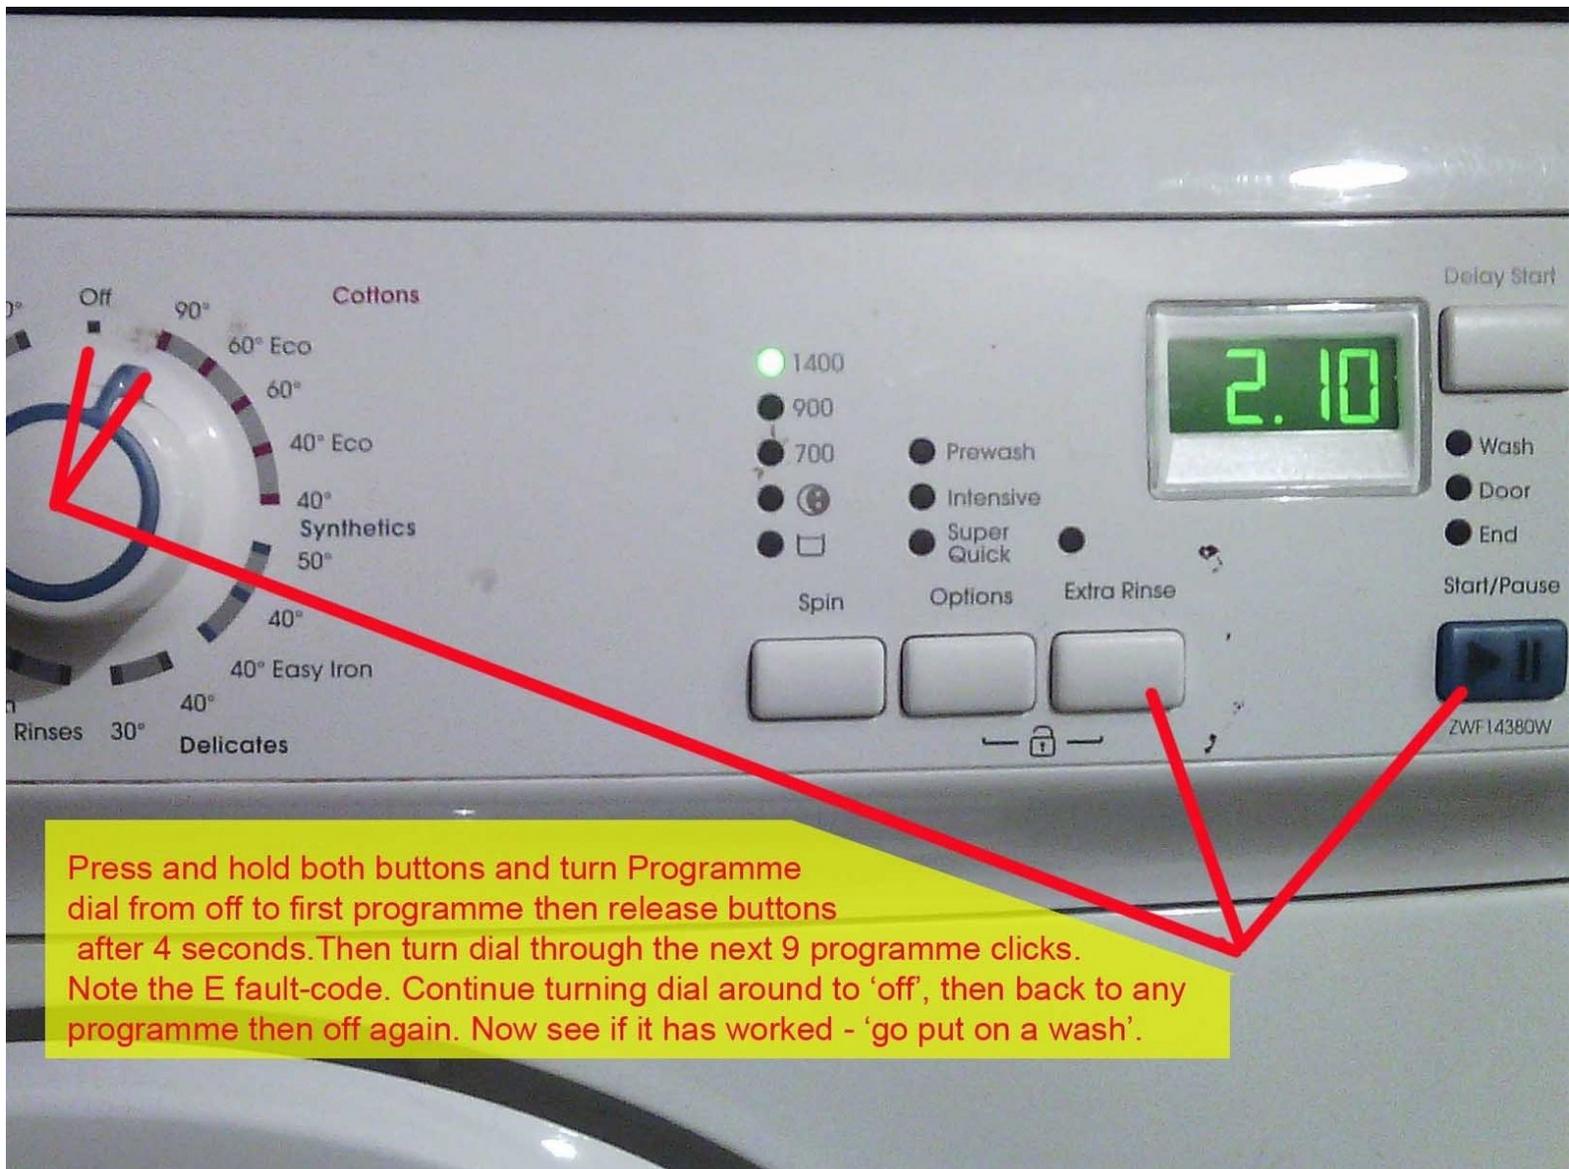

EINLEITUNG

Meine Zanussi Waschmaschine arbeitete seit einiger Zeit nicht mehr ordentlich. Dann drehte sie sich nicht mehr und es ließ sich kein Programm mehr auswählen.


Ich reinige alle Schläuche, prüfte die Kohlen am Motor, schmierte und prüfte die Motoren - ohne Erfolg.

Dann fand ich das Folgende heraus, es funktionierte wunderbar.

Wenn bei einer solchen Maschine ein Fehler auftritt solltest du es mal damit versuchen.

Seán

Schritt 1 — Zanussi Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen

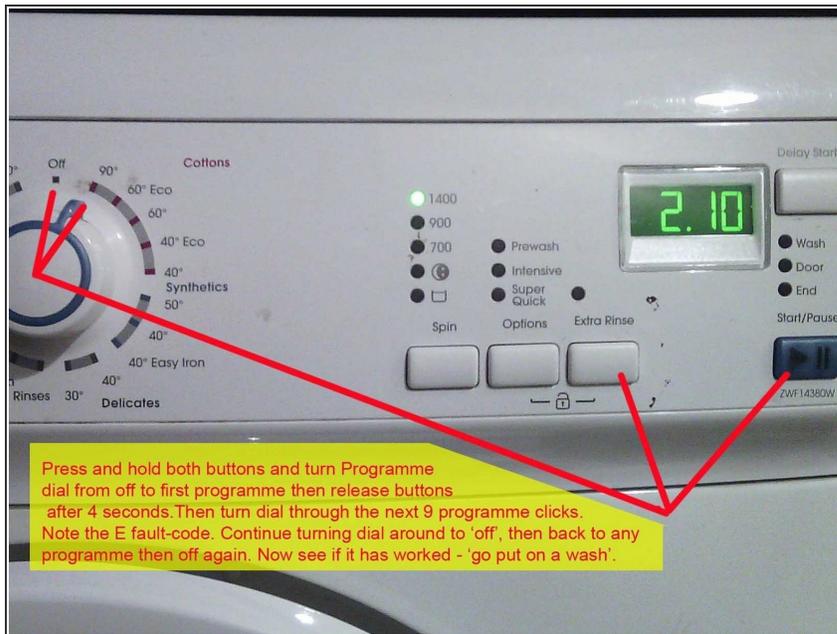

- Drehe den Wahlschalter auf "Aus"
- Drücke gleichzeitig den Startknopf (den mit dem grünen Pfeil) und die Taste links davon.
- Während du die Tasten gedrückt hältst musst du jetzt den Programmwähler im Uhrzeigersinn auf 90° drehen.
- ⓘ Die Lichter in der Digitalanzeige werden anfangen zu blinken. Dann kannst du die Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige wird rollen.
- Drehe dann den Programmwähler weitere neun Klicks im Uhrzeigersinn.
 - Beachte den angezeigten Fehlercode.
- Drehe den Programmwähler weiter im Uhrzeigersinn auf "Aus". Drehe dann weiter auf ein beliebiges Programm und wieder auf "Aus"

Schritt 2



- Alle Waschmaschinen fallen mal aus. Prüfe zuerst die Kohlen am Trommelmotor. Sie nutzen sich umso schneller ab, je mehr die Maschine gebraucht wird. Normalerweise findest du sie in einem Kunststoffgehäuse auf jeder Seite am Ende des Motors. Der Austausch ist sehr einfach.

Freue dich an deiner wieder funktionierenden Maschine.