



Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch

Ersetze die Micro USB Tochterplatine an deinem Samsung Galaxy Note 4.

Geschrieben von: Sophia



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Micro USB Tochterplatine an deinem Samsung Galaxy Note 4 austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy Note 4 Charging Assembly \(Verizon\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Charging Assembly \(AT&T\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Charging Assembly \(Sprint\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Charging Assembly \(T-Mobile\)](#) (1)
- [Samsung Galaxy Note IV 4 Home Button Assembly \(AT T\)](#) (1)
- [Samsung Galaxy Note 4 LCD screen Adhesive sticker](#) (1)

Schritt 1 — Micro USB Tochterplatine



- Mit einem Fingernagel oder Plastikspudger lässt sich die Rückabdeckung leicht entfernen. Entferne auch gleich den Akku, den S-Pen und – wenn vorhanden – die SIM-Karte und die MicroSD-Karte.

Schritt 2



- Entferne alle sechzehn 4.0 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Mittelrahmen am Display befestigen.

Schritt 3




- Erwärme mit niedriger Stufe und löse die Klebverbindungen an den Kanten des Bildschirms.

Schritt 4




- Löse die Klammern rings um die Aufnahme des Akkus. Drücke dann die Fronteinheiten mit Kraft aus dem Mittelrahmen.
- Die USB Platine ist zwar sichtbar, lässt sich aber noch nicht entfernen, denn 1. ist das USB Flachbandkabel noch mit der Rückseite der Hauptplatine verbunden 2. Musst du vorher das LCD ausbauen 3. enthält die USB Einheit zwei Knöpfe, diese befinden sich aber unter dem Frontglas.
- Also musst du zuerst die Hauptplatine und dann das LCD entfernen.

Schritt 5

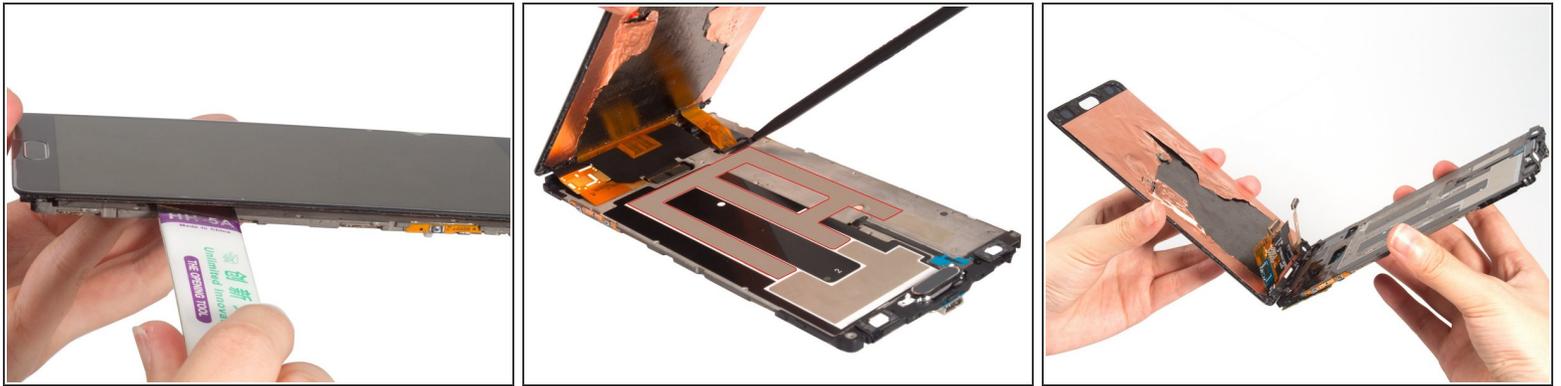

- Trenne den Kleber unter dem LCD auf, löse die Verbinder und entferne das LCD. Genaueres hier: [Samsung Galaxy Note 4 LCD Austausch](#).

Schritt 6

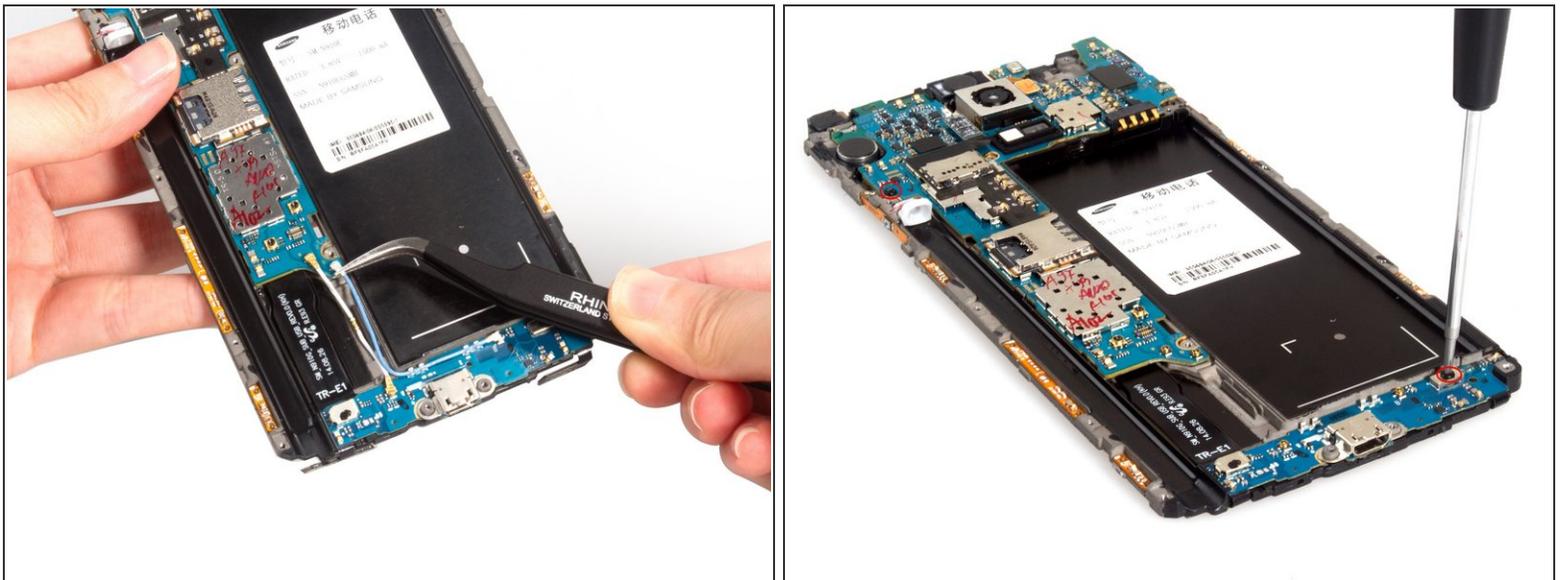

- Entferne zwei Kabel und zwei Schrauben die die USB Platine und die Hauptplatine festhalten.

Schritt 7





- Löse alle Verbinder der Hauptplatine.

Schritt 8



- Hebe die Hauptplatine an und löse den USB Verbinder auf der Rückseite.

Schritt 9

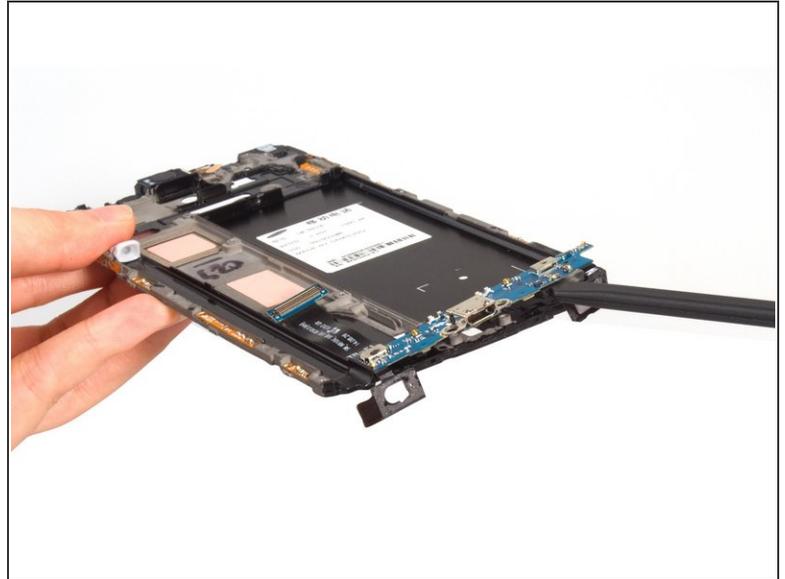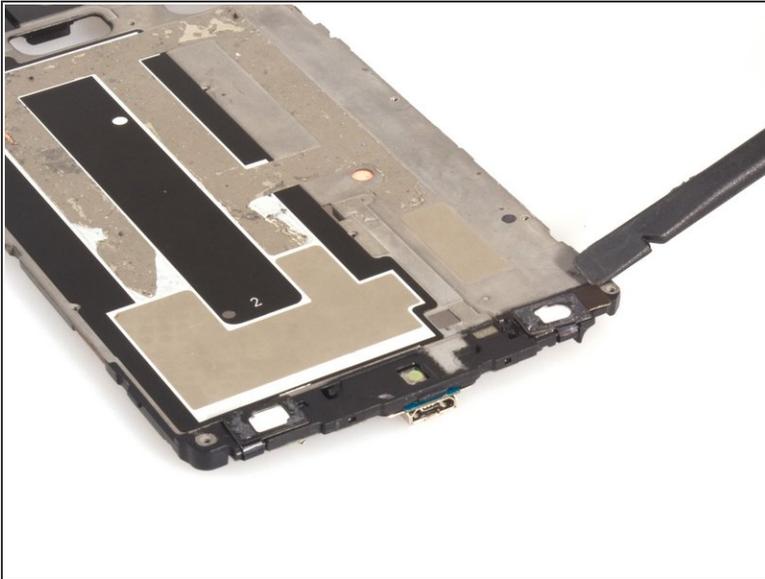

- Befreie zuerst die Knöpfe vom Kleber. Hebe dann die USB Platine an und entferne sie dann.
- Es ist kompliziert beim Samsung Galaxy Note 4 die USB Platine zu wechseln. Du musst zuerst das LCD, dann die Hauptplatine ausbauen, sei vorsichtig.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.