

# Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen

Hier wird der Ausbau der Auslösetaste gezeigt,...

Geschrieben von: Fina Beauchamp



# EINLEITUNG

Hier wird der Ausbau der Auslösetaste gezeigt, entweder um sie zu reparieren oder zu reinigen.

## WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

### Schritt 1 — Akku



- Drehe die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben am oberen Rückdeckel heraus.
- ⓘ Diese unverlierbaren Schrauben bleiben im Deckel hängen.

## Schritt 2



- Drehe den Deckel nach oben und nach außen um ihn zu entfernen.

## Schritt 3



- Entferne den Akku aus seinem Fach. Hebe ihn dazu an der Seite die direkt an der Außenkante liegt hoch.

## Schritt 4 — Rückabdeckung




- Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.

## Schritt 5




- ① Die Rückabdeckung ist mit einem Flachbandkabel an der Hauptplatine verbunden. Entferne sie deswegen nicht zu weit vom Gerät.
- Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Gerät weg nach oben.

## Schritt 6

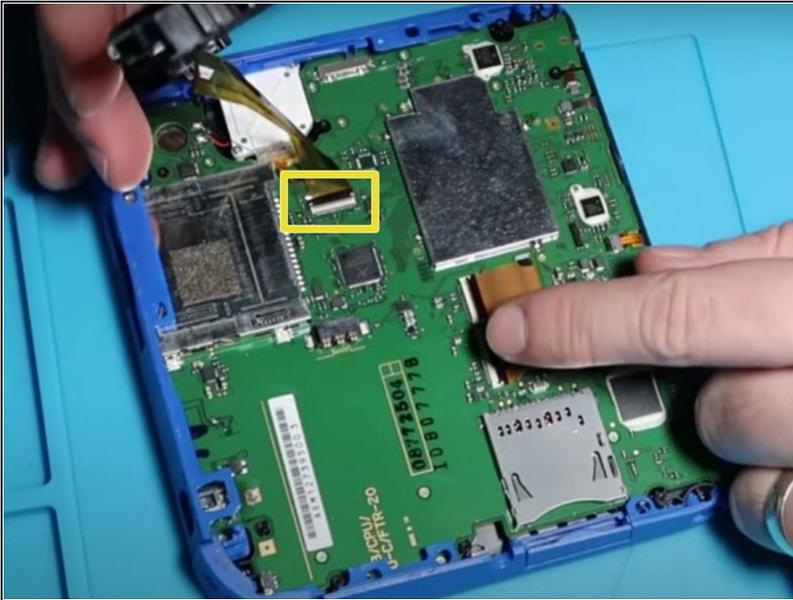

- Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch und ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
- Löse das Kabel aus dem Anschluss ab.
- ⓘ Nutze die Gelegenheit um gleich die rechte und linke Auslösetaste zu entfernen. Sie haben eine Feder und eine Achse, achte darauf diese Teile nicht zu beschädigen oder zu verlieren.

## Schritt 7 — Auslösetaste entfernen

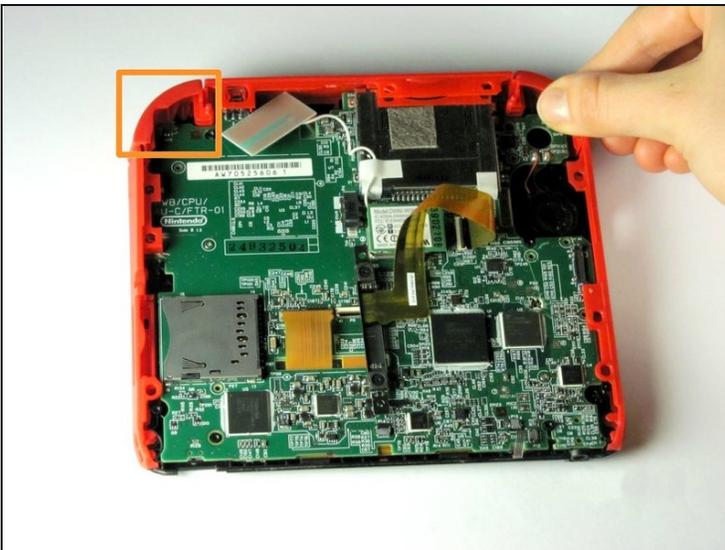

- ⓘ An der Auslösetaste sind kleine Federn befestigt, sei deswegen vorsichtig, wenn du sie vom Gerät entfernst.
- Ziehe die Auslösetaste weg vom Gerät und entferne sie.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.