


# Nintendo 2DS Joystick Austausch

Zuerst musst du den Akku und den Rückendeckel...

Geschrieben von: Fina Beauchamp



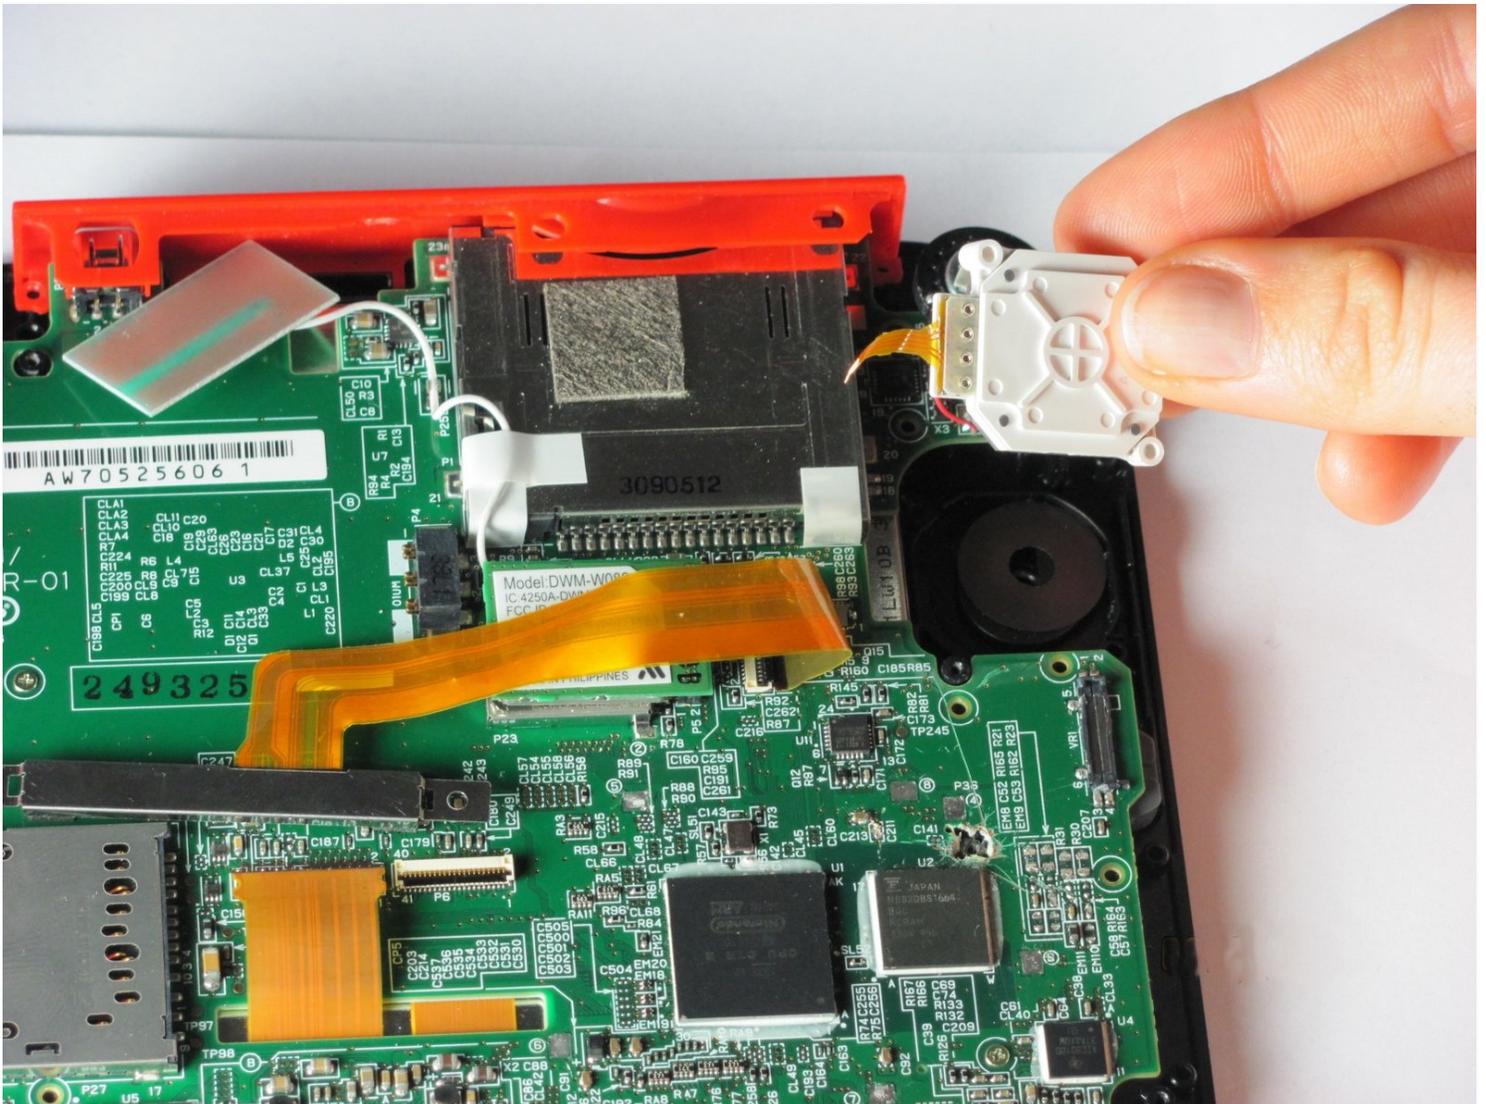

## Schritt 2



- Drehe den Deckel nach oben und nach außen um ihn zu entfernen.

## Schritt 3



- Entferne den Akku aus seinem Fach. Hebe ihn dazu an der Seite die direkt an der Außenkante liegt hoch.

## Schritt 4 — Rückabdeckung




- Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.

## Schritt 5




- ⓘ Die Rückabdeckung ist mit einem Flachbandkabel an der Hauptplatine verbunden. Entferne sie deswegen nicht zu weit vom Gerät.
- Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Gerät weg nach oben.

## Schritt 6

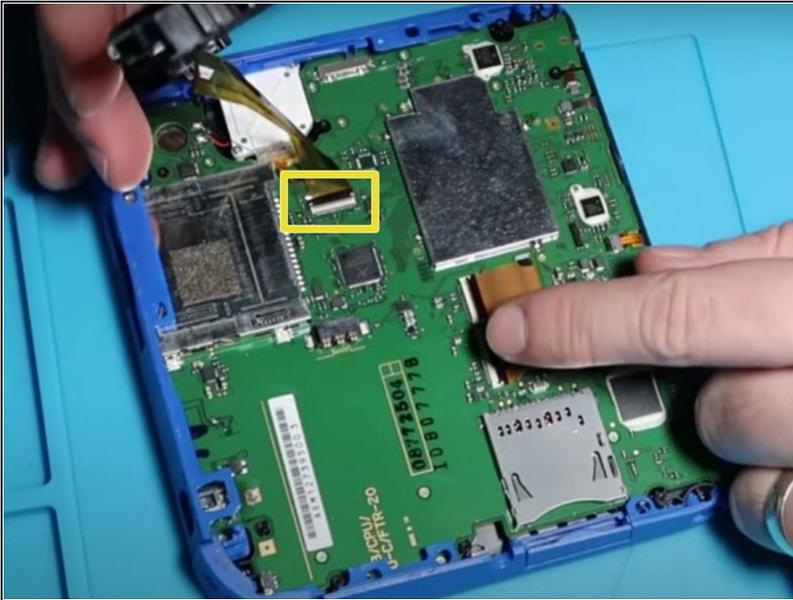


- Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch und ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
- Löse das Kabel aus dem Anschluss ab.
- ⓘ Nutze die Gelegenheit um gleich die rechte und linke Auslösetaste zu entfernen. Sie haben eine Feder und eine Achse, achte darauf diese Teile nicht zu beschädigen oder zu verlieren.

## Schritt 7 — Joystick

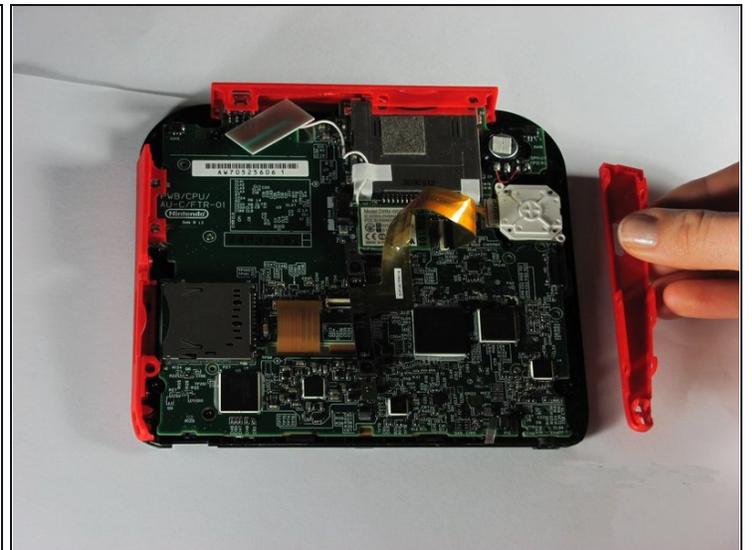


- Entferne die Auslösetaste in der rechten oberen Ecke, indem du sie nach oben und außen ziehst.
- Entferne die rote Seitenleiste, indem du sie nach außen ziehst.

## Schritt 8

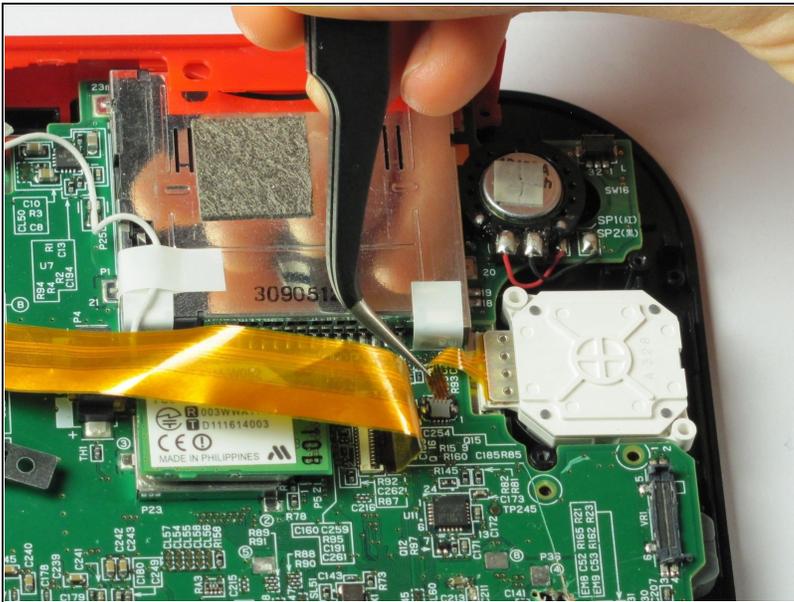


- Öffne mit einem Spudger die graue Sicherung am ZIF Verbinder des Flachbandkables zum Joystick. Heble an der Seite des Steckers gegenüber dem Kabel gerade von der Hauptplatine weg.
- Lasse das Kabel vorsichtig gerade aus dem Anschluss herausgleiten.

## Schritt 9

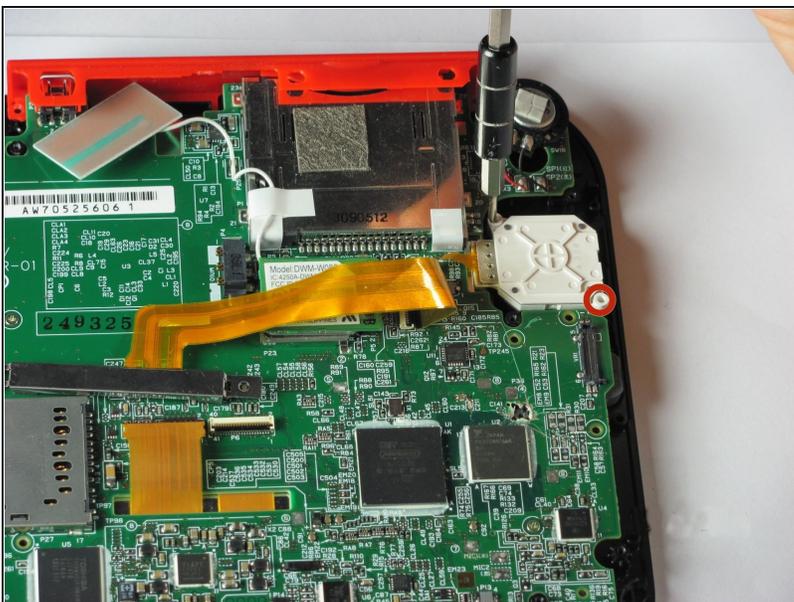

- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben in den Ecken der Joystickabdeckung.

## Schritt 10

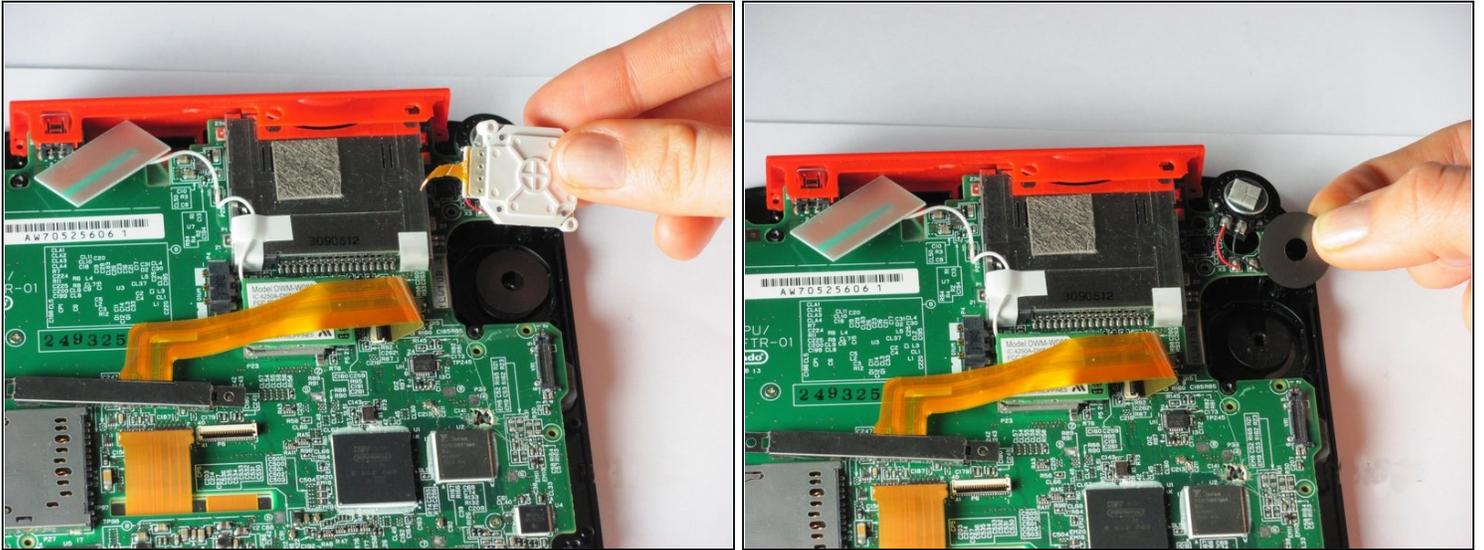

- Entferne die Joystickabdeckung. Sie sollte sich leicht lösen lassen.
- Entferne die Unterlegscheibe unter der Joystickabdeckung.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.