



# iPad Mini 2 Wi-Fi Front Panel Austausch

nur Voraussetzung

Geschrieben von: Sam Goldheart



# EINLEITUNG

nur Voraussetzung



## WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



## TEILE:

- [iPad mini & mini 2 Adhesive Strips](#) (1)

## Schritt 1 — Front Panel

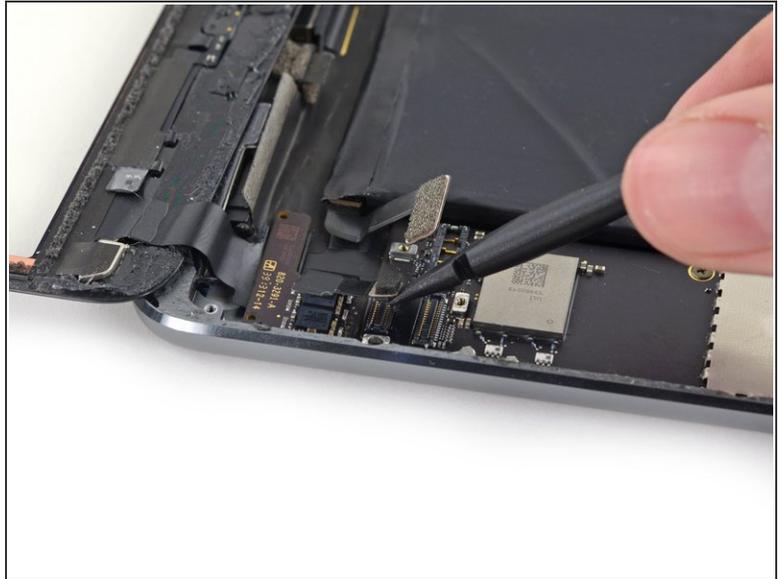

- Hebe den Stecker des Digitizer-Kabels mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss heraus .

 Sei beim Herausheben des Steckers aus dem Anschluss besonders vorsichtig - die Kontakte im Anschluss sind sehr empfindlich und gehen leicht kaputt!

## Schritt 2



- Schiebe den Spudger unter die Platine des Digitizers auf der Seite mit dem Akku und beginne sie vom Rückgehäuse abzulösen.
- Hebe die Platine hoch, um sie vom restlichen Kleber zu trennen.

### Schritt 3



- Hebe das Front Panel hoch und entferne es vom iPad.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.