


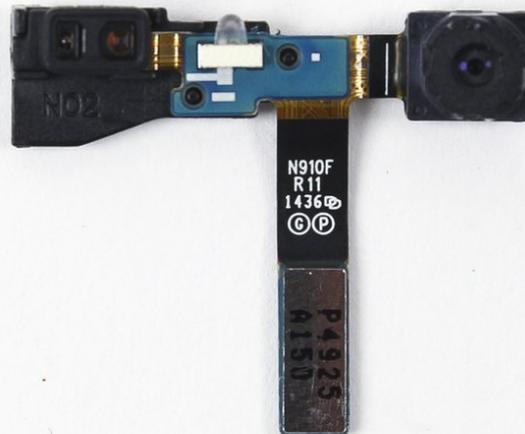

Samsung Galaxy Note 4 Frontkamera Austausch

Tausche die Frontkamera am Galaxy Note 4 aus.

Geschrieben von: Derek Nola



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Frontkamera deines Samsung Galaxy Note 4 austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy Note 4 Front Camera \(ATT\)](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Setze einen Plastiköffner oder einen Fingernagel in die Vertiefung links von der Rückkamera.
- Löse vorsichtig durch Wackeln und Drehen die flexible Rückabdeckung des Smartphones ab.

Schritt 2 — Akku



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel in die Aussparung in der unteren rechten Ecke am Akku an und hebe ihn heraus.

Schritt 3 — SIM Karte



- Entferne die SIM Karte indem du sie zuerst leicht aus ihrer Fassung heraus drückst und dann das restliche Stück herausziehst.

Schritt 4 — Mittelrahmen



- Drehe die sechzehn 4 mm PH00 Schrauben heraus die den Mittelrahmen an der Displayeinheit sichern.
- Fasse den S Pen an der Kappe an und ziehe ihn aus seinem Einsatz aus dem Mittelrahmen.

Schritt 5



- Setze einen Plastiköffner zwischen Mittelrahmen und Displayeinheit ein.
- Arbeite dich mit dem Öffner ringsum das Smartphone um den Kleber zu lösen.
 - ⓘ Dieser Kleber ist nicht allzu stark, deswegen ist normalerweise kein Einsatz von Wärme nötig.
- ⚠ Achte darauf nicht die Frontglasscheibe von der Displayeinheit abzulösen, sie ist auch angeklebt.

Schritt 6



- Löse die Verschlussklammern um das Akkugehäuse mit einem Plastiköffner.

Schritt 7




- Schiebe am Akkugehäuse um den Mittelrahmen von der Displayeinheit zu trennen.
- ⓘ Du benötigst dafür schon recht viel Kraft.
- ⓘ Wenn bei deinem neuen Mittelrahmen kein Ohrhöreranschluss mitgeliefert wurde musst du den vom alten Mittelrahmen auf den neuen übertragen. Er kann mit einem Plastiköffner abgelöst werden, er ist mit einigen kleinen Plastikbolzen festgehalten.

Schritt 8 — Hauptplatine



- Entferne zwei 2,9 mm PH00 Schrauben.

Schritt 9

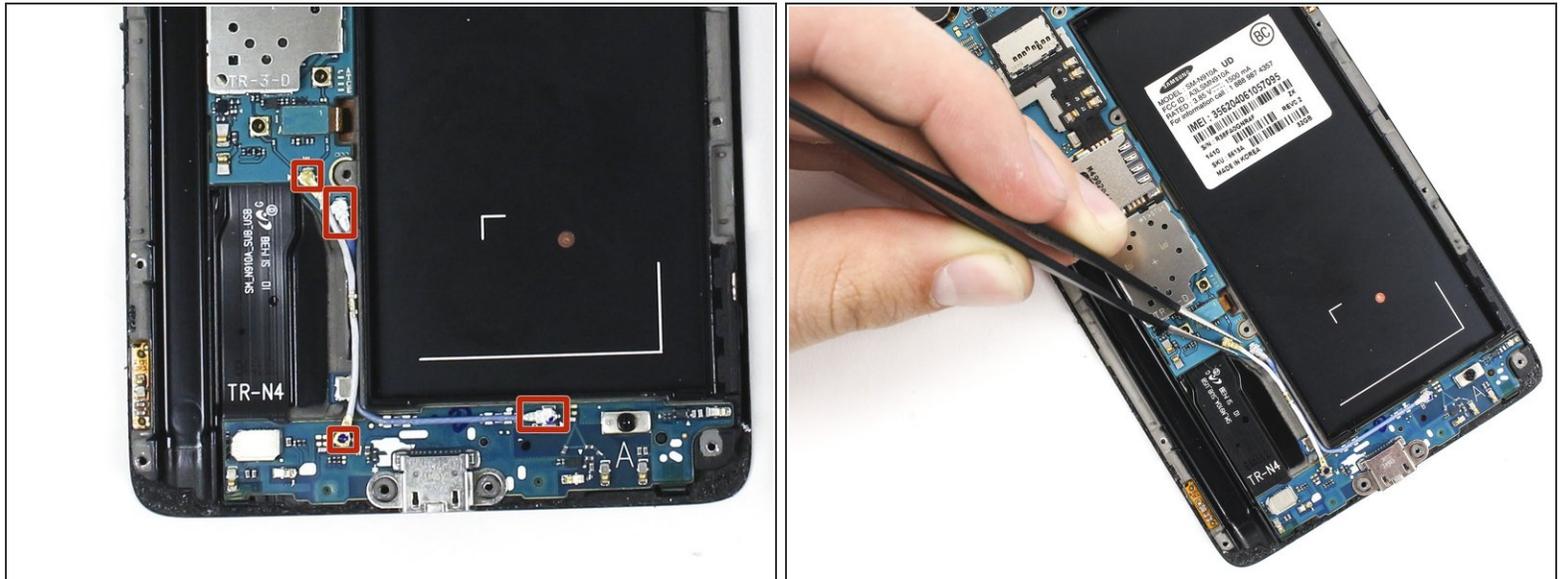

- Entferne die beiden Antennenkabel mit einer Pinzette.

Schritt 10




- Löse die beiden Verbinder an den Flachbandkabeln mit einer Pinzette oder dem flachen Ende eines Spudgers.

Schritt 11





- Hebe vorsichtig die Hauptplatine aus dem Smartphone.

Schritt 12 — Frontkamera

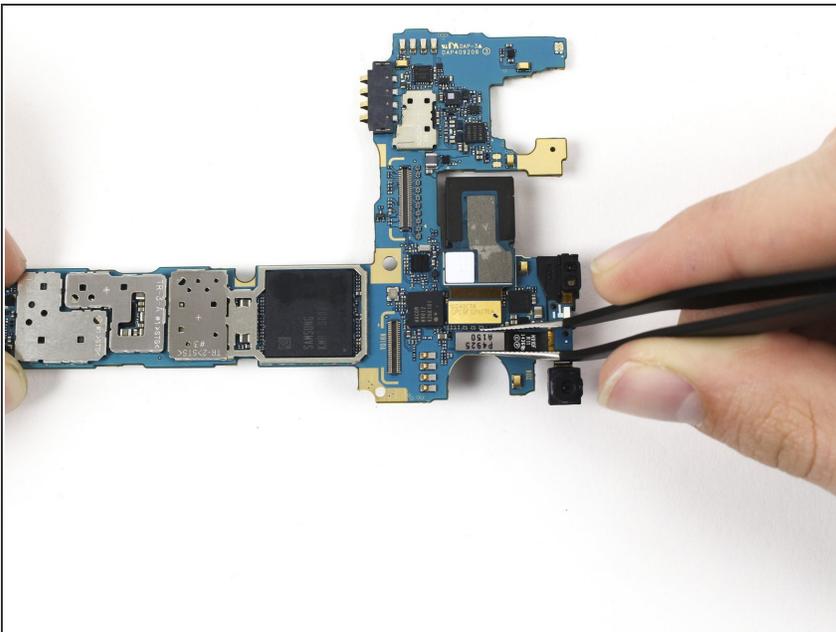

- Drehe die Hauptplatine um.
- Hebe die Metalllasche mit einer Pinzette an.

Schritt 13 — Plastikklammern lösen

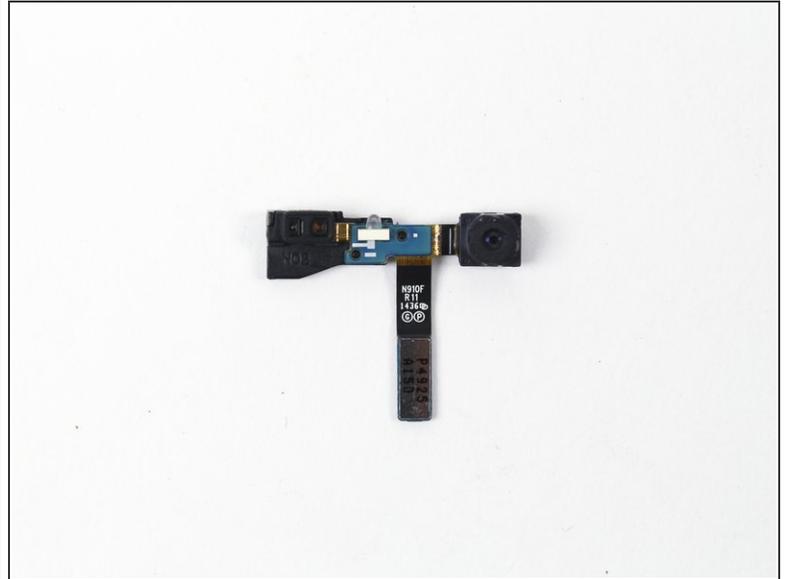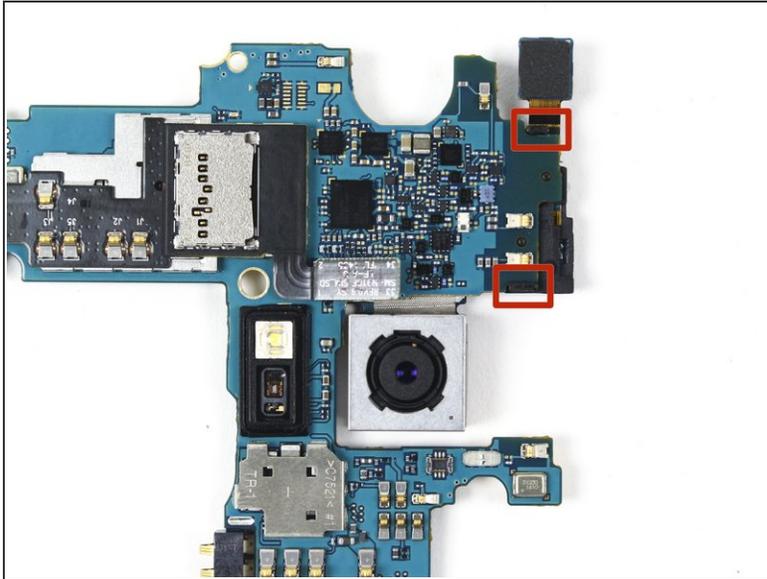

- Drehe die Hauptplatine wieder um.
- Löse mit der Hand die beiden Plastikklammern die die Kamera festhalten.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritte in umgekehrter Reihenfolge.