

Xbox One Wireless Controller Frontplatten Austausch

Du musst verschiedene Schrauben auf der...

Geschrieben von: Tommy



EINLEITUNG

Du musst verschiedene Schrauben auf der Rückseite des Controllers entfernen, wenn du die Frontplatte abnehmen willst.

WERKZEUGE:

TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)
Spudger (1)

ERSATZTEILE:


Xbox One Controller Front Panel (1)
Xbox One Controller (1537 and 1697)
Right Handle Cover (1)
Xbox One Controller Left Handle Cover (1)
Xbox One Controller Rear Panel (1)

Schritt 1 — Akku



- Entferne den Akkudeckel
- Entnimm den Akku

Schritt 2 — Seitenteile

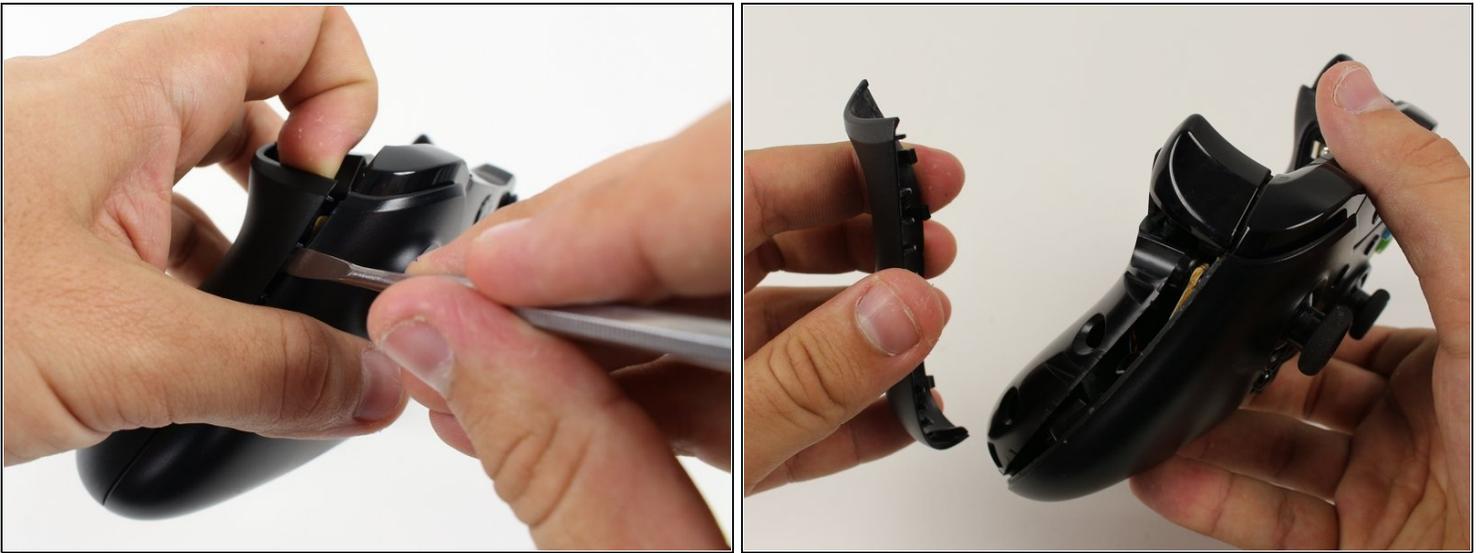

ⓘ Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.

- Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
- Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.

Schritt 3 — Schrauben



ⓘ Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.

- Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.

ⓘ Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.

- Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 **Sicherheitsschrauben** auf der Rückseite.

Schritt 4 — Rückseite



- Nimm die Rückseite ab.

Schritt 5 — Frontplatte



- Entferne die Frontplatte.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.