



Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses

Voraussetzung, um das obere Metallgehäuse zu entfernen

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart






WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
 - [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Oberes Metallgehäuseteil

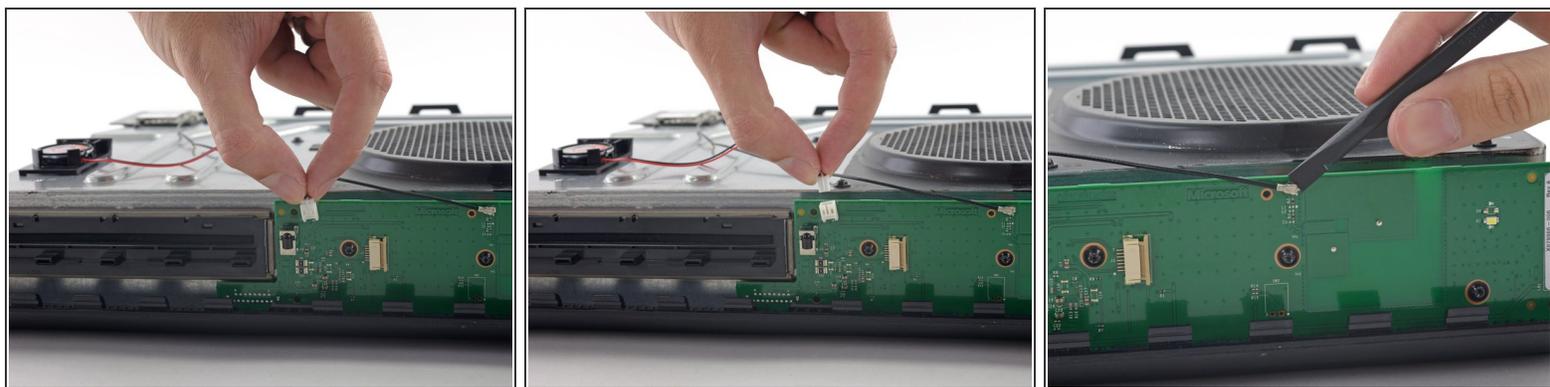


- Ziehe vorsichtig den Verbinder des Lautsprecherkabels ab, um es vom von der Frontplatte zu trennen.

⚠ Achte darauf nur den Verbinder des Kabels und nicht den der Platine zu abzulösen. Er ist ziemlich locker und du könntest ihn versehentlich von der Platine abziehen!


- Mit dem flachen Ende des Spudgers kannst du das Antennenkabel von der Platine trennen.

Schritt 2

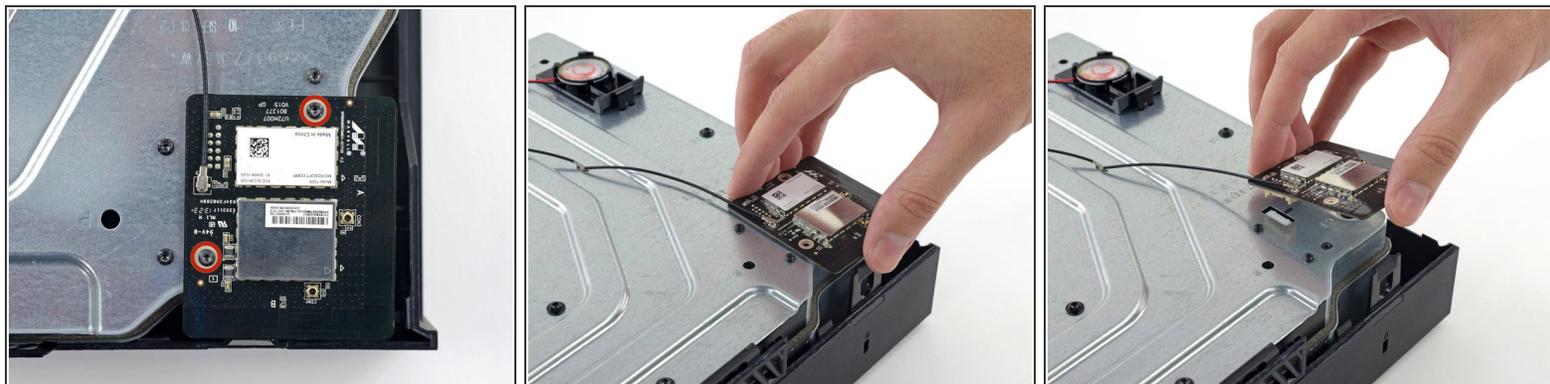


- Entferne die beiden 9,5 mm Torx T9 Schrauben von der WiFi-Platine.
- Ziehe die WiFi-Platine gerade aus ihrem Anschluss auf dem oberen Metallgehäuse.
- Lasse das WiFi Kabel an seinem Platz und schiebe die WiFi Platine zur Seite. Unter ihr wird eine Schraube mit der Kennzeichnung "C3" sichtbar.

Schritt 3

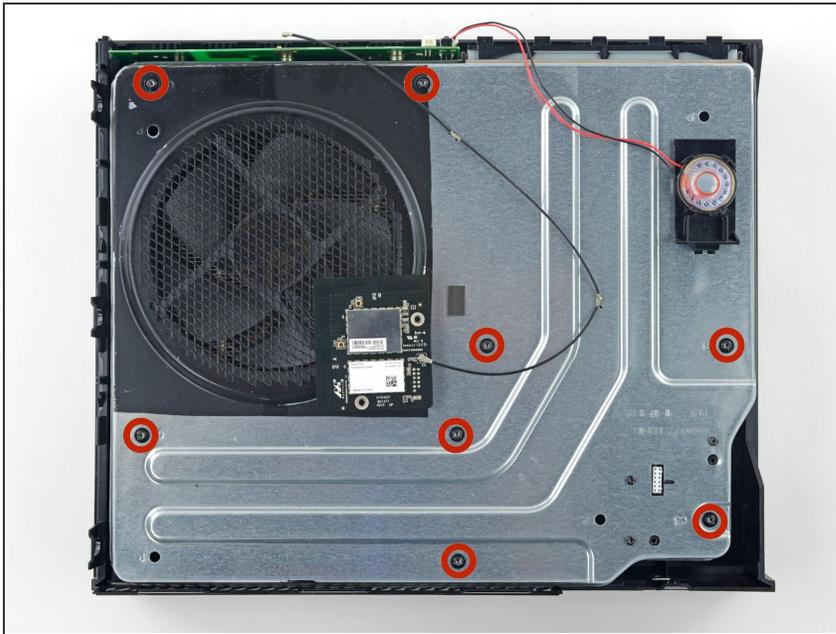


- Entferne die acht 65 mm Torx T10 Schrauben auf der Oberseite des oberen Metallgehäuseteils.

Schritt 4

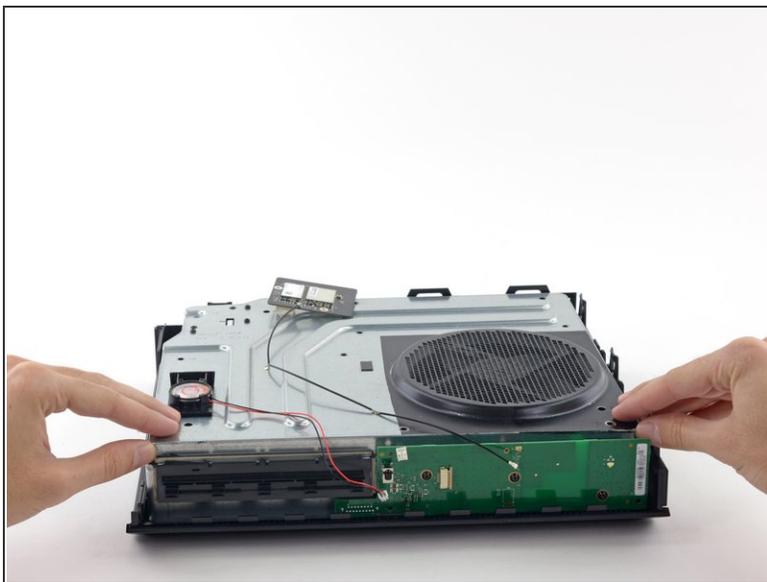

- Hebe das obere Metallgehäuseteil an - aber entferne es noch nicht ganz.
ⓘ Das WiFi-Verbindungskabel verbindet noch das Metallgehäuseteil mit der Hauptplatine.

Schritt 5

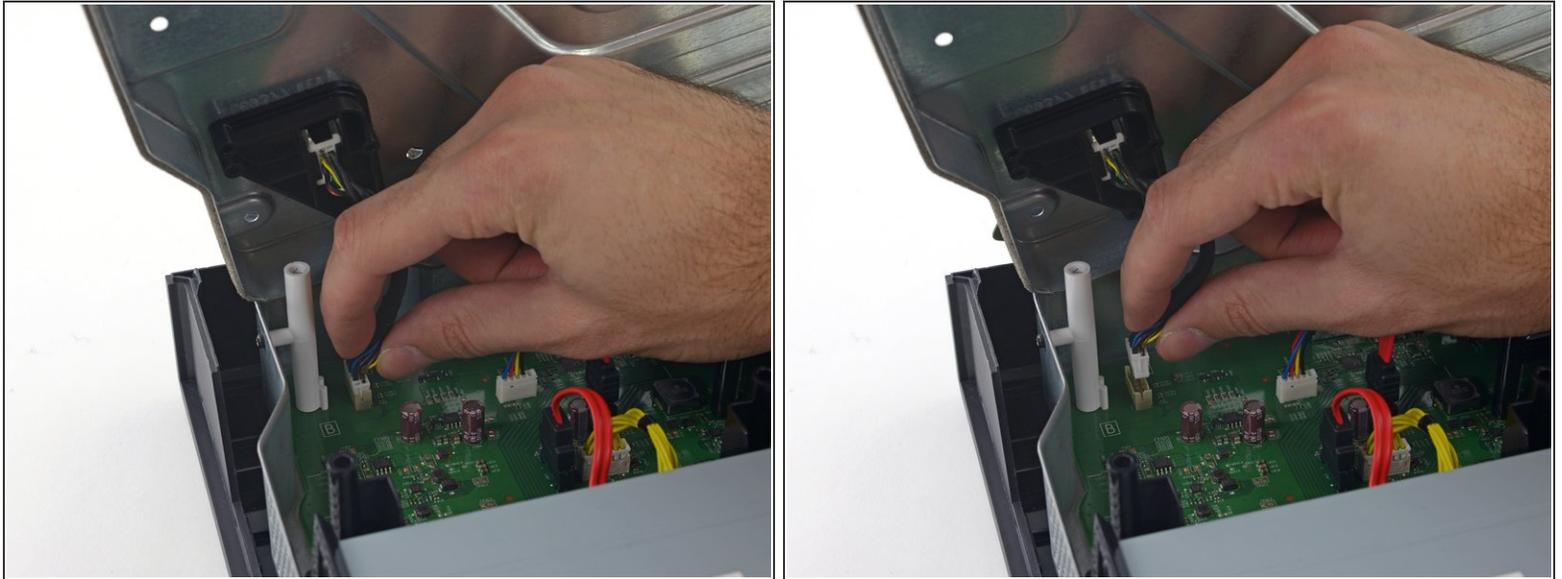

- Löse das WiFi-Verbindungskabel von der Hauptplatine.
- ⓘ Entferne das obere Metallgehäuseteil.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.