




# Xbox One Hard Festplatteneinheit Austausch

Voraussetzung, um die Festplatte sowie den Ventilator/die Hauptplatine zu entfernen.

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart




## Schritt 1 — Festplatteneinheit

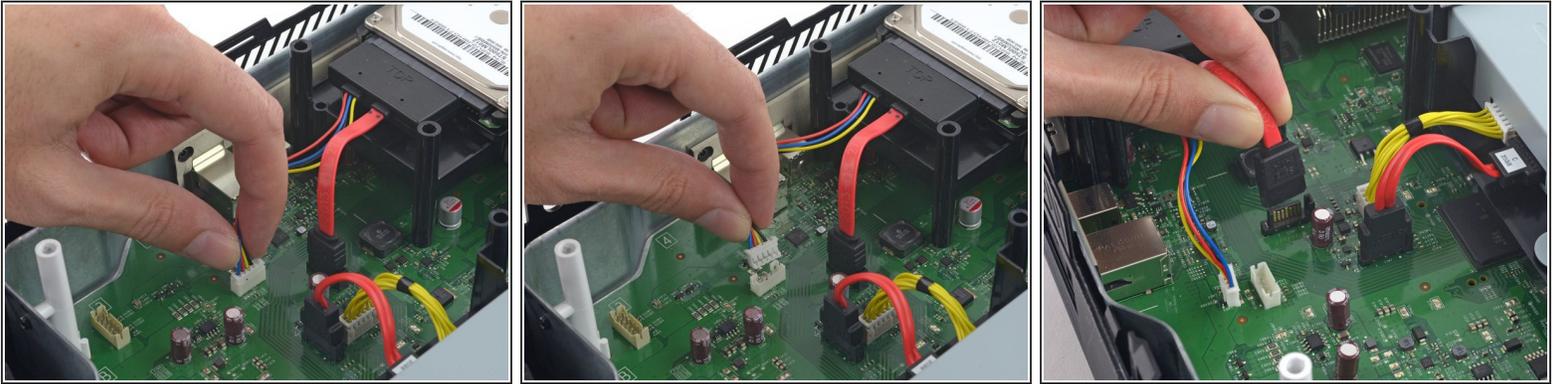

- Löse die SATA Festplattenkabel von der Hauptplatine.

## Schritt 2

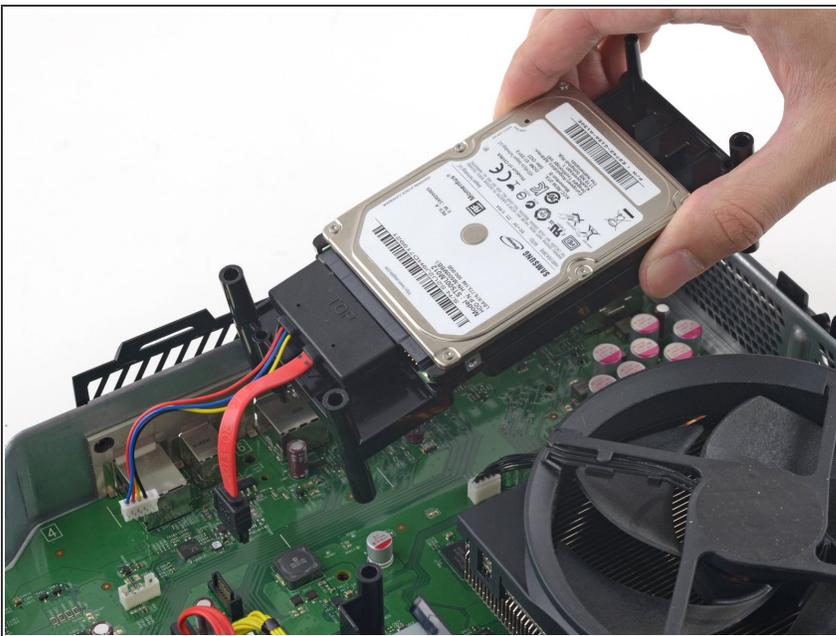

- Hebe den Festplatteneinschub von der Xbox ab und entferne ihn.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.