




iPod 1. Generation Festplattenkabel tauschen

Austausch des Festplattenkabels im iPod der 1. Generation

Geschrieben von: iRobot

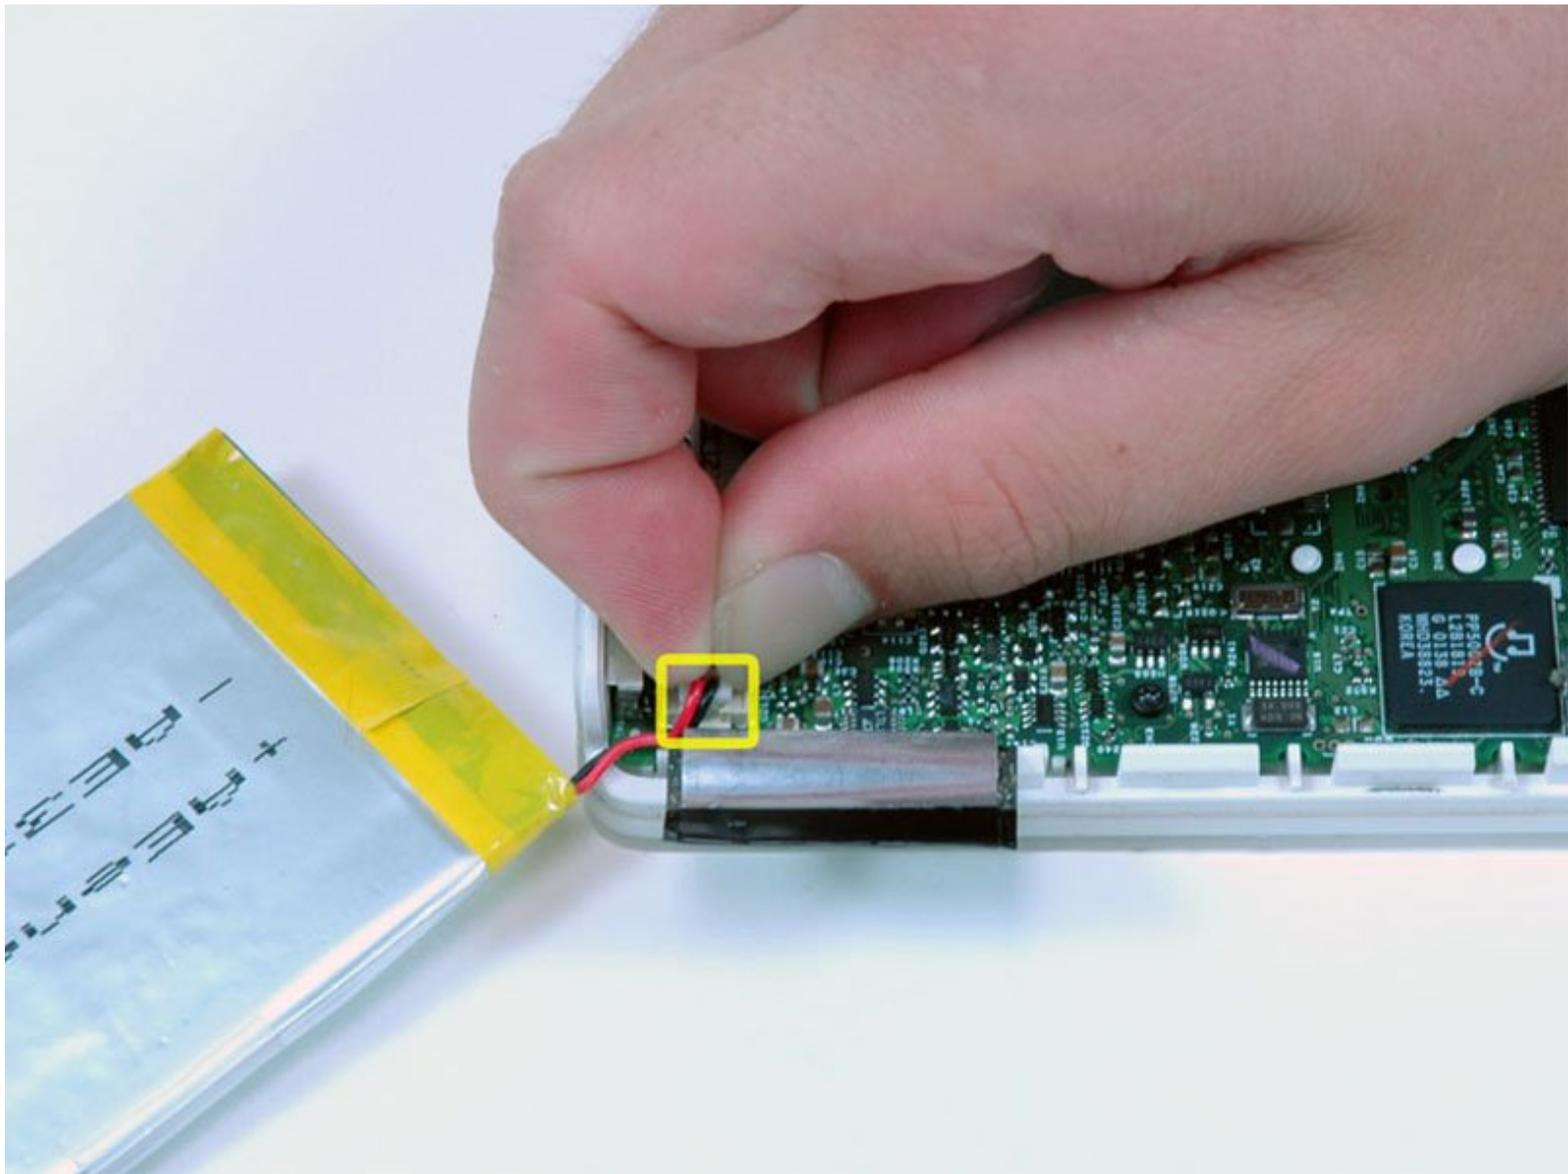

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie das Festplattenkabel im iPod (1. Generation) ausgetauscht werden kann.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



- ⓘ Schiebe den Hold-Schalter in Sperrstellung, bevor du das Gerät öffnest.

Schritt 2



- ⓘ Es ist eine Herausforderung, den iPod zu öffnen. Sei nicht enttäuscht, wenn du mehrere Versuche benötigst.
- Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in die Naht zwischen der weißen Plastikvorderseite und der Metallrückseite des iPods ein. Es wird etwas leichter, wenn du den iPod wie gezeigt oben und unten festhältst und zusammendrückst, bis die Kante herauspringt. Wenn das Werkzeug drinsteckt, dann schiebe es zum Lösen der fünf Rasten entlang der Naht.

Schritt 3



- Führe das Werkzeug so lange an der Kante entlang, bis alle fünf Rasten gelöst sind.

Schritt 4




- Führe das Werkzeug um die Ecke des iPods herum, um die beiden Rasten nahe am Dock-Anschluss zu lösen.

Schritt 5




- Löse auch die fünf Rasten auf der anderen Seite. Möglicherweise kannst du sie lösen, indem du vorsichtig am Frontpanel des iPods wackelst.
- Hebe die Rückseite vom iPod weg.

Schritt 6 — Festplatte

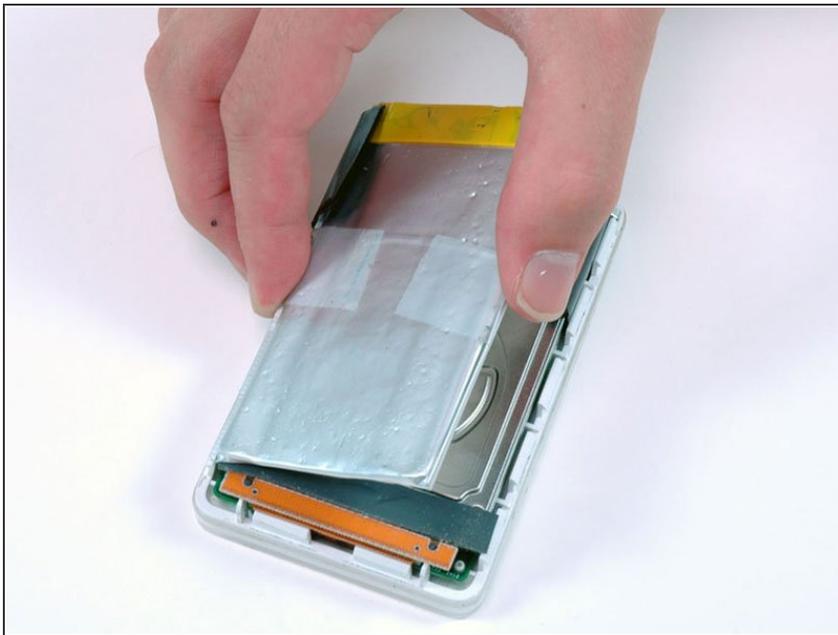


- Hebe den Akku nach oben und löse ihn aus der Klebeverbindung zum iPod.
- Lege den Akku neben den iPod. (Er ist immer noch am Logic Board angeschlossen).

Schritt 7

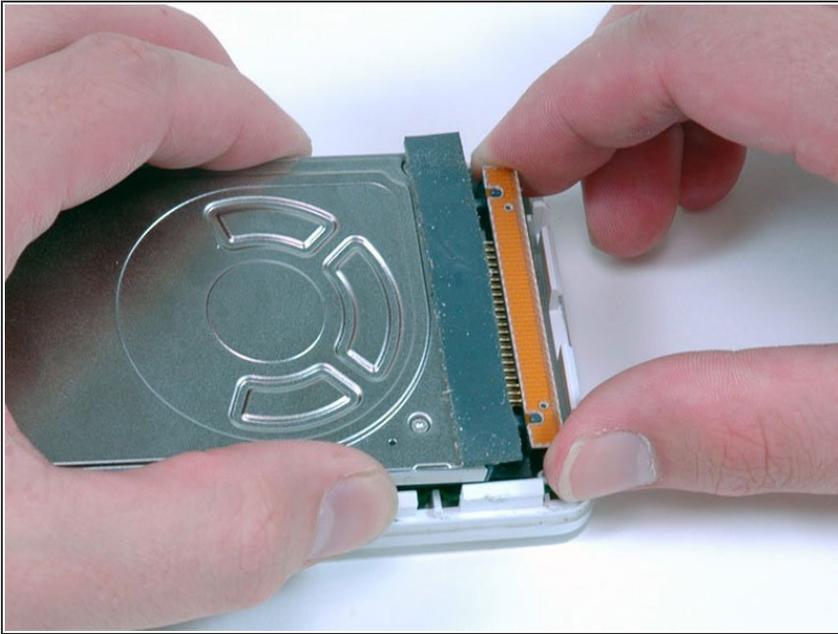


- Trenne vorsichtig das orangene Flachbandkabel von der Festplatte ab.
- Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, dann wackle es ein wenig seitlich hin und her.
- Hebe die Festplatte aus dem iPod.

Schritt 8 — Festplattenkabel

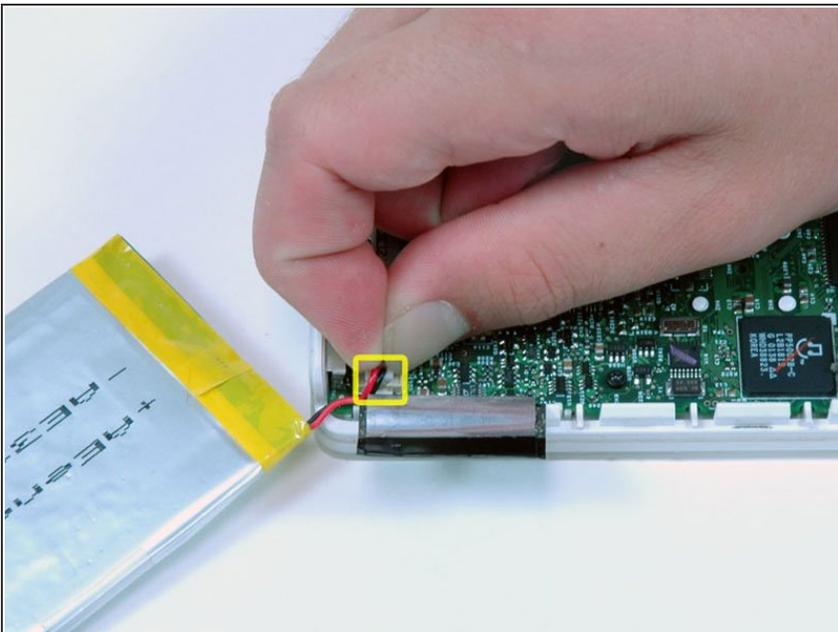


- Trenne vorsichtig den weißen Akkustecker vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker, nicht an den Kabeln.

Schritt 9

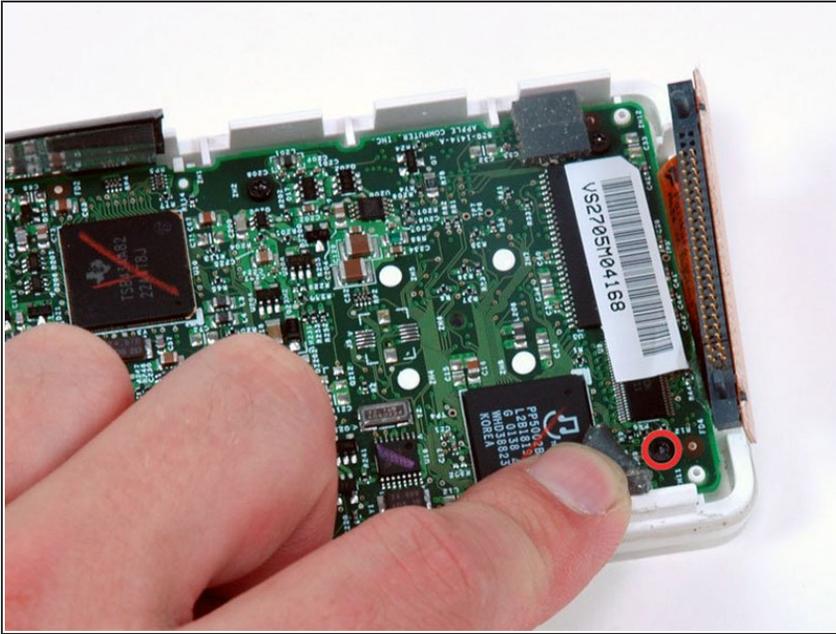


- Ziehe den grauen Gummipuffer nahe beim Flachbandkabel zur Festplatte ab. Darunter wird eine Torx T6 Schraube sichtbar.
- Entferne die freigelegte Torx T6 Schraube.

Schritt 10

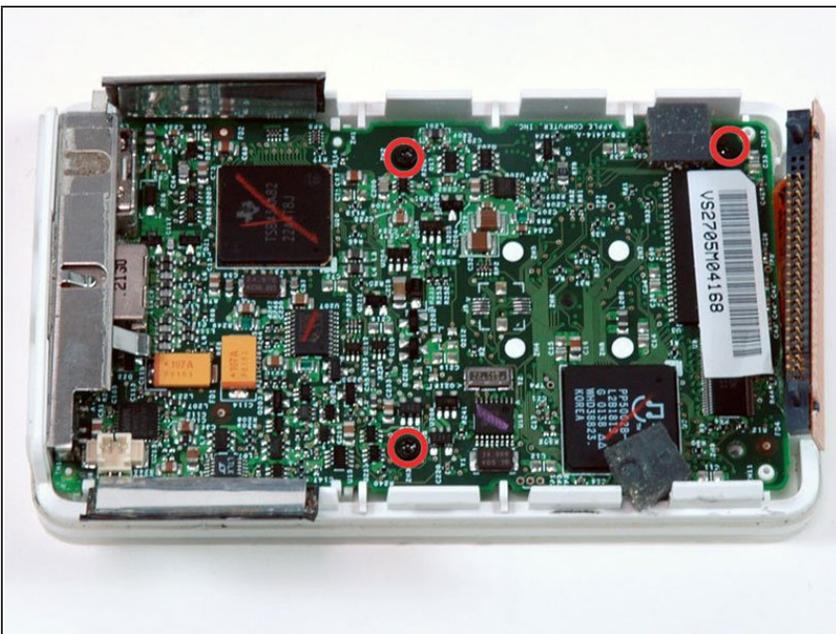


- Entferne die drei restlichen Torx T6 Schrauben vom Logic Board.

Schritt 11

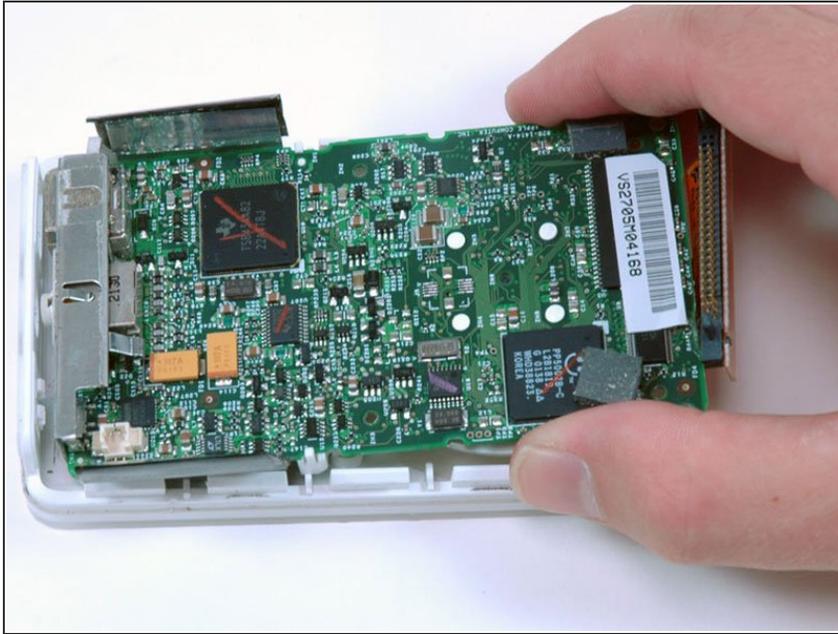

- Schiebe das Logic Board weg von den Anschlüssen und hebe es aus dem iPod heraus.

Schritt 12

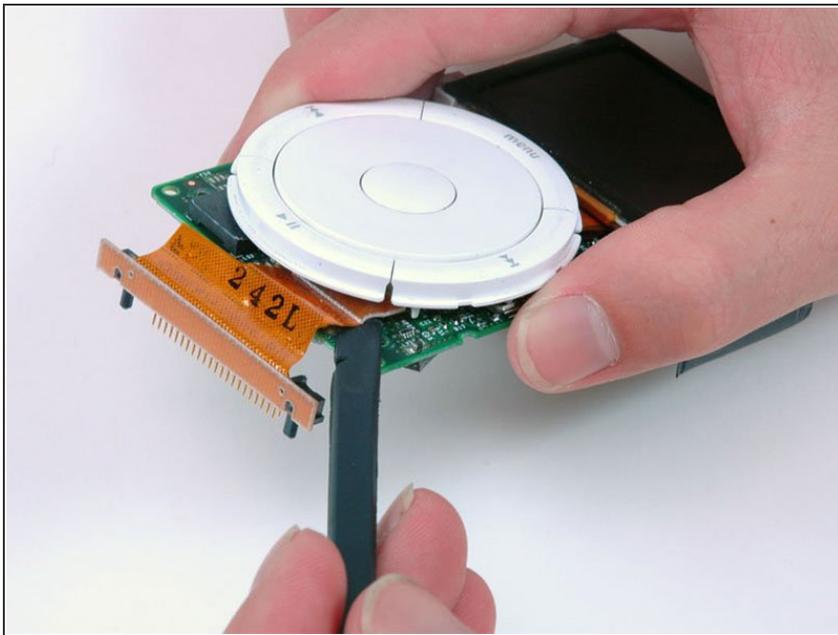

- Trenne vorsichtig das orangene Flachbandkabel zur Festplatte unter dem Scroll Wheel mit einem Spudger ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.