



Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz

In dieser Anleitung erfährst du, wie die Tasten...

Geschrieben von: Garrett George



EINLEITUNG

In dieser Anleitung erfährst du, wie die Tasten entfernt werden.

WERKZEUGE:

[TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher](#) (1)

[T6 Torx Schraubendreher](#) (1)

[Pinzette](#) (1)

[Lötkolben](#) (1)

[Spudger](#) (1)

ERSATZTEILE:

[Xbox One Controller Action Button Gasket](#) (1)

[Xbox One Controller Action Button Covers](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Entferne den Akkudeckel
- Entnimm den Akku

Schritt 2 — Seitenteile



 Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.

- Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
- Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.

Schritt 3 — Schrauben



- ❗ Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.
- Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
- ❗ Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.
- Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 **Sicherheitsschrauben** auf der Rückseite.

Schritt 4 — Rückseite




- Nimm die Rückseite ab.

Schritt 5 — Frontplatte



- Entferne die Frontplatte.

Schritt 6 — Oberes Motherboard

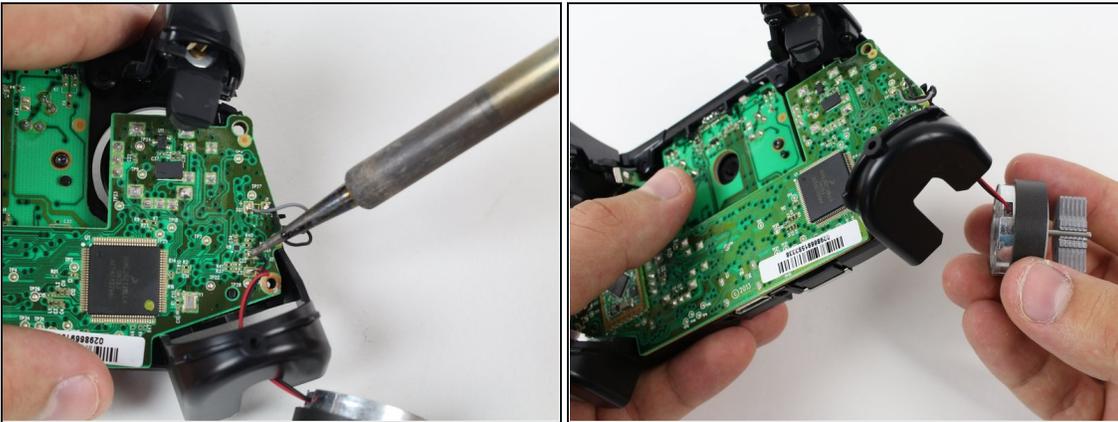

i Du kannst die Vibrationsmotoren frei aus ihren Sockeln hängen lassen.

- Entlöte die Lötstellen, während du die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Hauptplatine hältst.
- Entlöte die schwarzen und grauen Kabel, die am oberen Motherboard befestigt sind.
- Entferne die Vibrationsmotoren und lege sie beiseite.

⚠ Sei bei der Verwendung des Lötkolbens vorsichtig, damit du andere Komponenten nicht zu beschädigst oder dich selbst verletzt.


i Informationen zum Löten findest du [hier](#).

Schritt 7



- Löse die beiden 7mm T6-Schrauben in der Nähe der Vibrationsmotoranschlüsse.

Schritt 8

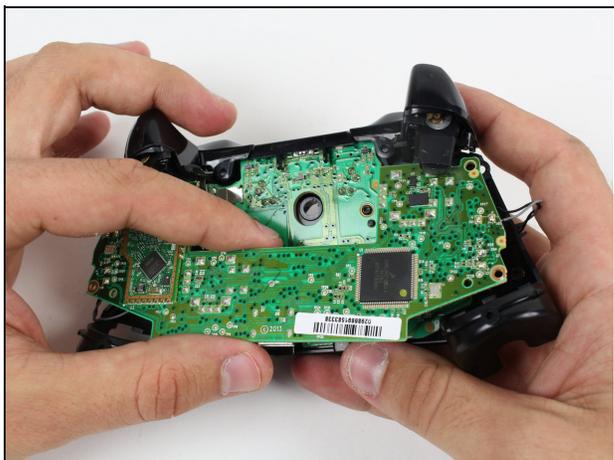

- Fasse die Seiten des Motherboards fest in der Mitte.
 - Hebe das Motherboard nach oben, während du es leicht vorwärts und rückwärts wackelst.
- i** Das Anheben des Motherboards erfordert etwas Kraft.

Schritt 9 — Untere Platine



- Drehe die sechs T6 Torx Schrauben auf der unteren Platine heraus.

Schritt 10



- Entferne die Stoßdämpfer, indem du sie aus den Stiften auf denen sie angebracht sind mit einem Spudger herauschiebst. Sie sind vorne und hinten am Controller zu finden.

⚠ Für diese Arbeit ist ein Nylonspudger empfohlen. Mit einem Metallspudger könntest du leicht die Platine beschädigen.

Schritt 11




- Hebe das Teil um die Home-Taste aus ihren Stiften.
- Ziehe es zur anderen Seite hin ab, heble mit einem Spudger an den Stiften.

⚠ Auch hier wird ein Plastikspudger empfohlen, mit einem Metallwerkzeug könntest du die Platine beschädigen.

ⓘ Um dieses Teil zu lösen brauchst du recht viel Kraft.

Schritt 12

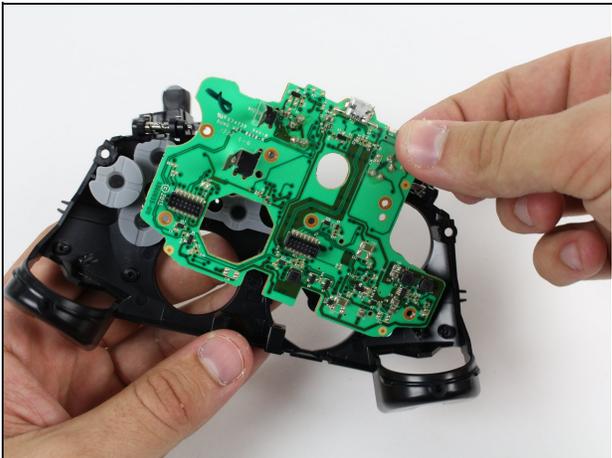

- Entferne die untere Platine.

Schritt 13 — Tasten



- Entferne die Gummiabdeckungen der Tasten

Schritt 14



- Lege die Tasten so, dass sie nach unten zeigen. Drücke sie dann nach oben aus ihrem Sitz heraus und entferne sie.

Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.