



Xbox One Wireless Controller Steuerkreuz Austausch

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das...

Geschrieben von: Garrett George



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Steuerkreuz austauschen kannst.

WERKZEUGE:

TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)
Spudger (1)

ERSATZTEILE:


Xbox One controller D-pad (1)

Schritt 1 — Akku



- Entferne den Akkudeckel
- Entnimm den Akku

Schritt 2 — Seitenteile

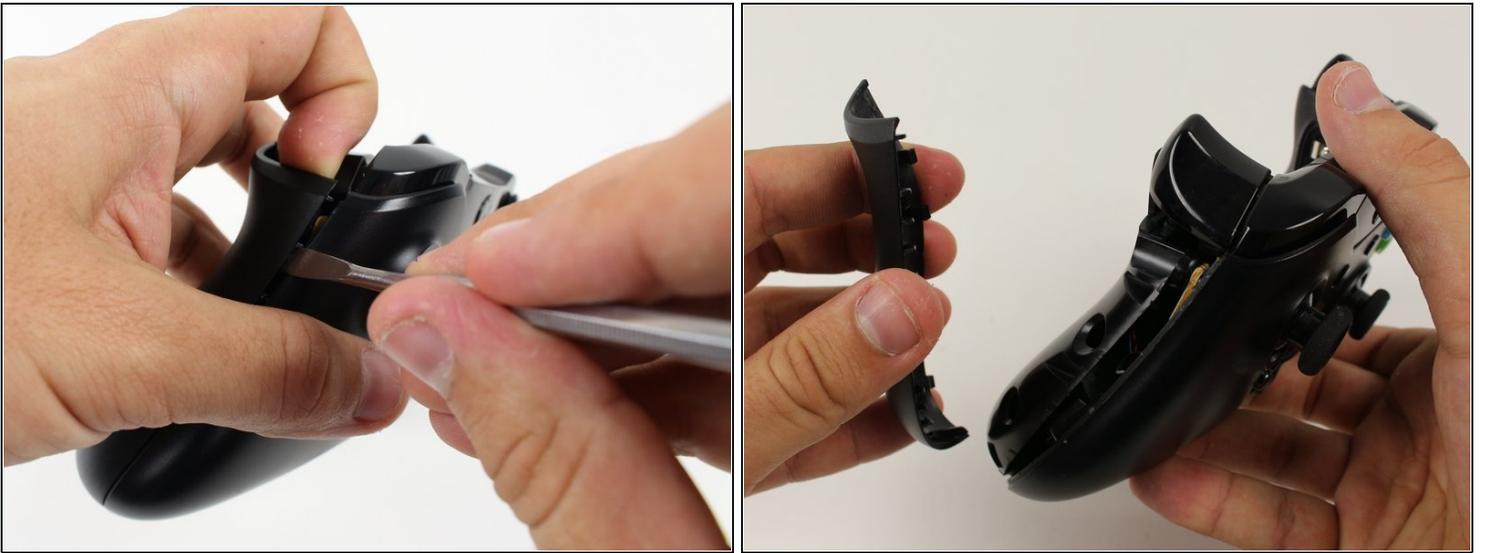

i Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.

- Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
- Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.

Schritt 3 — Schrauben



ⓘ Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.

● Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.

ⓘ Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.

● Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 **Sicherheitsschrauben** auf der Rückseite.

Schritt 4 — Rückseite



● Nimm die Rückseite ab.

Schritt 5 — Frontplatte



- Entferne die Frontplatte.

Schritt 6 — Metallrahmen



- Hebele den Metallrahmen um das Steuerkreuz ab.

Schritt 7 — Steuerkreuz



- Hebe das Steuerkreuz aus seinem Sitz.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.